


 TOYOTA
ARISTO

ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

配線図集

JZS16#系

(1997-8~)

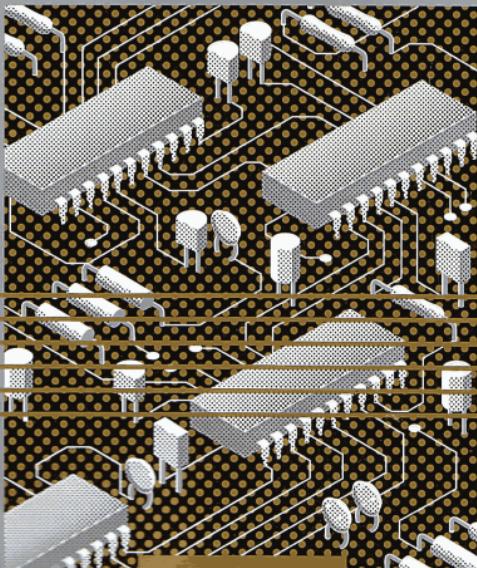

アリスト

配線図集 J Z S 1 6 # 系 (1 9 9 7 - 8 ~)

本書は、アリストの電気配線の点検、修理をするための資料です。

本書のほか、この車両の整備関係資料として新型車解説書、修理書を発行しておりますのであわせてご利用ください。

本書は、1997年8月から生産された車両の全配線図を掲載しております。仕様の変更などにより本書の内容と異なる場合は、必要に応じて差し替え版を発行します。

2002年8月 品番 6748505

**トヨタ自動車株式会社
サービス部**

履歴表 (配線図集の発行履歴を示しています)

発行内容	品番	実費	印刷	発行年月日
配線図集ファイルカバー(タイプO) アリスト配線図集(JZS16#系) [品番6748501で全ページ差し替え]	6 8 3 6 0	1300円	1997年8月20日	1997年8月27日
アリスト配線図集差し替え版(JZS16#系) [品番6748502で全ページ差し替え]	—	—	1997年8月20日	1997年8月27日
アリスト配線図集差し替え版(JZS16#系) [品番6748503で全ページ差し替え]	—	—	1998年8月12日	1998年8月19日
アリスト配線図集差し替え版(JZS16#系) [品番6748504で全ページ差し替え]	—	—	1999年7月28日	1999年8月4日
アリスト配線図集差し替え版(JZS16#系) [品番6748505で全ページ差し替え]	6 7 4 8 5 0 5	1140円	2002年8月	2002年8月

総 説

1

配線図 & リレーロケーション

2

システム別配線図

3

共通コネクター

4

索 引

5

1 総説

1

本書の構成 1-2

各章の見方

2章 配線構装図 & リレーロケーション

●配線構装図 1-3

●リレーロケーション 1-4

3章 システム別配線図

●電源・アース系統図 1-5

●システム別配線図 1-6

4章 共通コネクター

●ジャンクションブロック／リープロック 1-8

●ワイヤ to ワイヤ 1-9

5章 索引

●索引 1-10


略語 1-11

シンボル解説 1-12

本書の構成

本書は記載内容により次の5章で構成されています。
また2~4章については、本を横にして見ることを前提としています。

注：本文中のイラストは本書の内容と異なります。

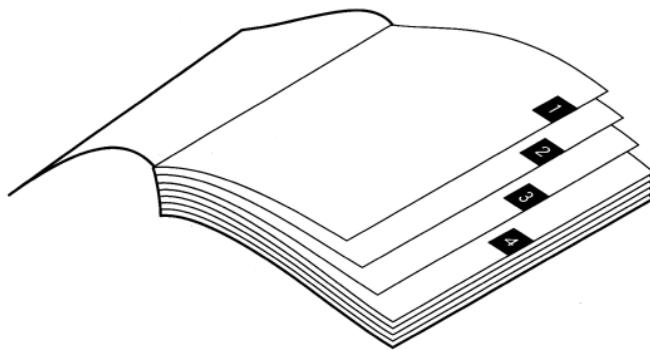

1 総説

本書の構成をはじめ、配線図の中で使われる略語の説明、各章の見方、本書の取り扱い上の注意が記載されています。

2 配線図 & リレーロケーション

配線図はエンジルーム、インストルメントパネルなど車両各部に使われているワイヤーネス、コネクターの取り付け位置、コネクター形状、コネクターNo.とそれに接続する部品名称が記載されています。

リレーロケーションはリレー、リレーブロック(R/B)、ジャンクションブロック(J/B)、コンピューターなどの車両取り付け位置が記載されています。

3 システム別配線図

電源・アース系統図とシステム別配線図で構成され、電源・アース系統図はヒューズ負荷とアース負荷が記載され、システム別配線図は電源回路、エンジン関係などの各配線図が記載されています。

4 共通コネクター

ジャンクションブロック(J/B)などに接続するコネクター、リレー、ヒューズ、内部回路図について記載されています。
ワイヤ to ワイヤはワイヤーネスとワイヤーネスを接続するコネクター形状が記載されています。

5 索引


配線図およびシステム別配線図の各コネクターの記載ページが記載されています。
検索はコネクターNo.または部品名称から行います。

各章の見方

2章 配線図 & リレーロケーション

●配線図



車両各部に使用されているワイヤハーネス、コネクター、ジャンクションブロック、リープロックの取り付け位置、アースポイント、コネクターNo.とそれに接続する部品名称を示します。(各コネクターNo.、記号はシステム別配線図と共通です。)

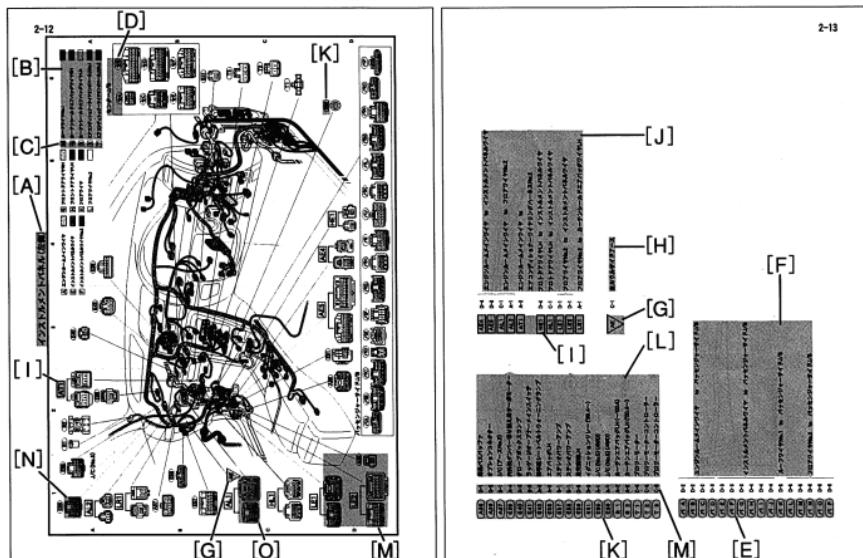

- [A] タイトル
車両どの位置の配線図かを示します。
- [B] ワイヤハーネス名称
ワイヤハーネスの名称とその色分けを示します。
- [C] ワイヤハーネス記号
各ワイヤハーネスを記号化したもので、部品用コネクターNo.、ワイヤ to ワイヤコネクターNo.およびアースポイント記号の頭文字になります。
- [D] ジャンクションブロック
ジャンクションブロックの名称と接続するコネクターの記号を示します。
- [E] ジャンクションブロックコネクターNo.
ジャンクションブロックに接続するコネクターの記号を示します。
- [F] ワイヤ to ジャンクションブロック名称
ジャンクションブロックの名称とそれに接続するワイヤハーネスの名称を示します。
- [G] アースポイント記号
アースする位置の記号を示します。
- [H] アースポイント名称
アースする位置の名称を示します。
- [I] ワイヤ to ワイヤコネクターNo.
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクターの記号を示します。
- [J] ワイヤ to ワイヤ名称
接続するワイヤハーネスとワイヤハーネスの名称を示します。
- [K] 部品用コネクターNo.
部品に接続するコネクターの記号を示します。
- [L] 部品名称
コネクターを接続する部品の名称を示します。
- [M] ロケーション
配線図どの位置にそのコネクターがあるかを示します。
例えば「[C-1]ならば、そのページの配線図の「C」の横列と「1」の縦列の交差する範囲を調べ、そのコネクターNo.を見つけ、その引き出し線の先がそのコネクターの位置を示します。
- [N] 部品用コネクター形状
部品に接続するワイヤハーネス側のコネクター形状を示します。中の数字は端子番号を示します。
- [O] ワイヤ to ワイヤコネクター形状
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクターの形状を示します。数字は端子番号を示します。

●リレーロケーション

リレー、リレーブロック(R/B)、ジャンクションブロック(J/B)、ヒュージブルリンク(F/L)、コンピューターなどの車両取り付け位置を示します。

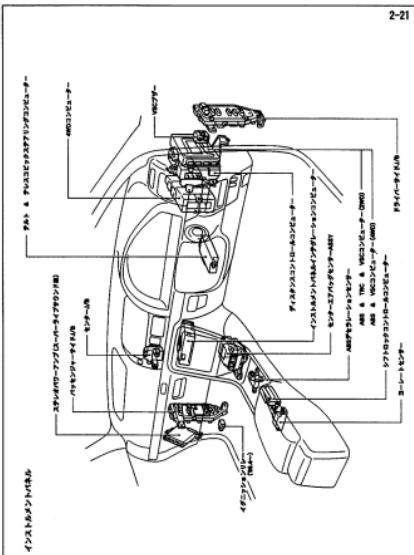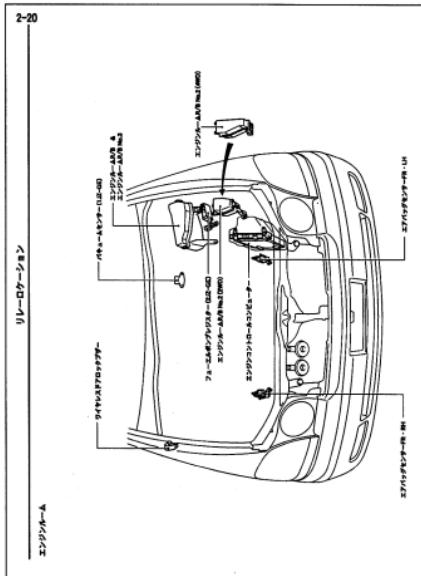


3章 システム別配線図

●電源・アース系統図

ヒューズ負荷

各電源ヒューズ、ヒュージブルリンクがどのシステムに電源を供給しているかを明記しています。

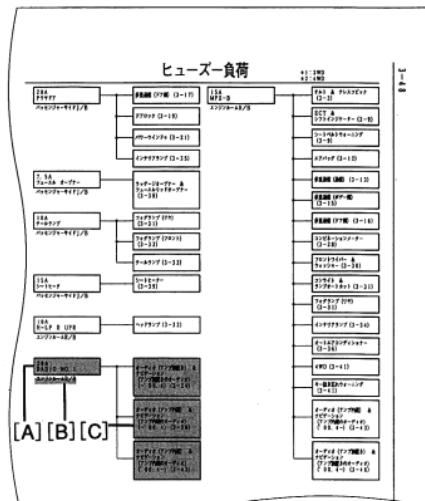

[A] ヒューズ名称

ヒューズ名称とヒューズ容量を示します。

[B] ヒューズ取り付け位置

ヒューズが取り付けられている部品名称とその車両取り付け位置を示します。
また、部品内の各ヒューズ取り付け位置は「4章 共通コネクター」を参照します。

[C] システム名と記載ページ（ヒューズ）

そのヒューズを使用しているシステム名とそのシステム別配線図が記載されているページを示します。

[D] システム名と記載ページ（アースポイント）


各アースポイントを使用しているシステム名とそのシステム別配線図が記載されているページを示します。

[E] アースポイント名称

アースされる位置の名称を示します。


アース負荷

各アースがどのシステムに関連しているかを示します。

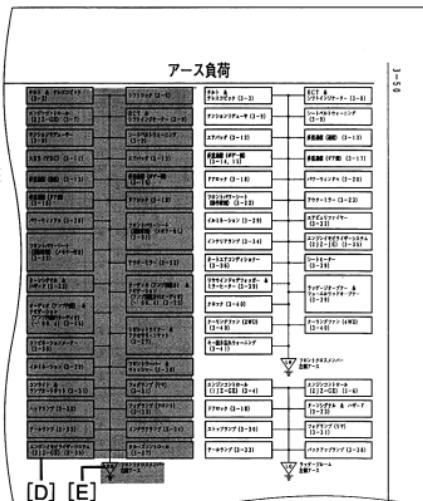


●システム別配線図

電源配線図と各システム配線図で構成され、電源配線図は電源からヒューズまでの配線図が記載され、システム配線図は各システムのヒューズからアースまでの配線図を記載しております。

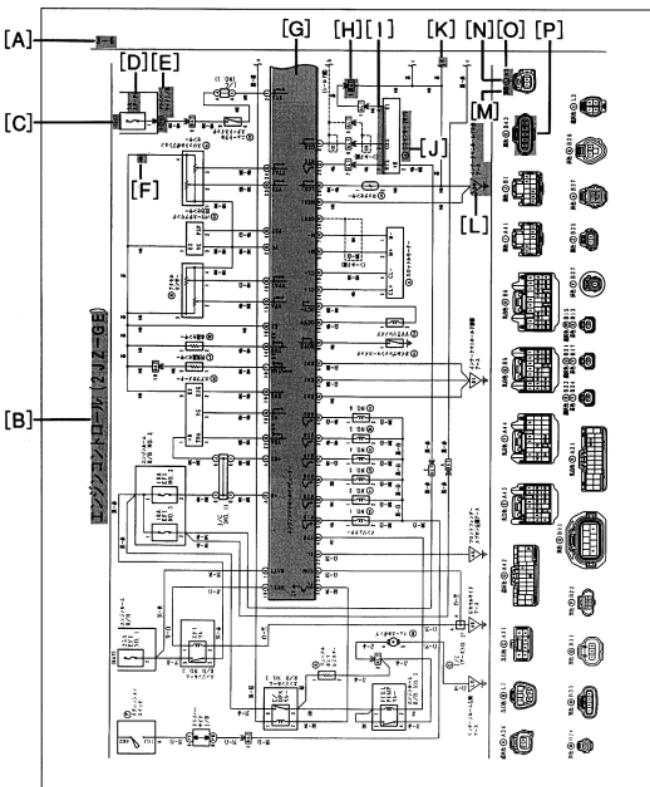

*本書は車両ワイヤハーネスと各部品とのつながりが記載されています。その為、車両ワイヤハーネスを介さない部品間のつながりは記載されていません。
新型車解説書、修理書をご参照下さい。

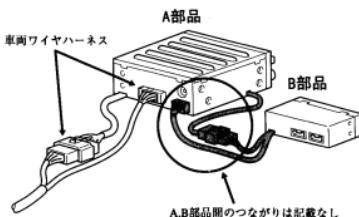

紙面構成

上段がシステムの回路図を示し、下段がそのシステムに使われる部品用コネクターを示します。
その他のコネクターは「**4章 共通コネクター**」を参照します。

[A] セクションページ
セクションのページを示します。

[B] タイトル
システムの名称を示します。

[C] 電源系の識別
ヒューズに電源が供給される状態のイグニッションキー位置を示します。

[D] ヒューズ名称
ヒューズの容量と名称を示します。ヒューズ取り付け位置は「**4章 共通コネクター**」を参照します。

[E] ジャンクションブロック(J/B)
ジャンクションブロック(J/B)の名称とジャンクションブロック(J/B)に接続するコネクターの番号を示します。
コネクター形状は「**2章 配線図表図 & リレーロケーション**」または「**4章 共通コネクター**」を参照します。

ジャンクションブロックコネクター



- ジャンクションブロックの内部側を示します。
- ジャンクションブロックの部品名称の略を示します。
 「イ」：インストルメントパネルジャンクションブロック
 「エ」：エンジンルームジャンクションブロック
 「セ」：センタージャンクションブロック
 「ド」：ドライバーサイドジャンクションブロック
 「バ」：バッセンジャー・サイドジャンクションブロック
 「ラ」：ラッゲージルームジャンクションブロック
- そのジャンクションブロックに属するコネクターの通し記号を示します。
 例えば「セB」ならセンタージャンクションブロックに属するコネクター「B」を示します。
- 端子番号を示します。

[F] 線色
ワイヤーネスの色を示します。
例えば「黒一白」と2色表示されている場合は、黒地に白ラインが入るワイヤーネスを示します。



[G] 内部回路
リレーの内部回路、コンピューターの入出力回路を示します。

[H] ワイヤ to ワイヤハーネスNo.
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクターの記号を示します。
コネクター形状は「**2章 配線図表図 & リレーロケーション**」または「**4章 共通コネクター**」を参照します。

ワイヤ to ワイヤコネクター



- ↑ 端子番号を示します。
- 接続するワイヤハーネスを示します。
 例えば「F H」なら「F」ワイヤのフィメールコネクター*1と「H」ワイヤのメールコネクター*2の接続であることを示します。
 - *1 フィメールコネクター：ターミナルが「メス
 - *2 メールコネクター：ターミナルが「オス
- その組み合わせのワイヤ to ワイヤに使われるコネクターの通し番号を示します。
- メール側を示します。

[I] 端子番号
接続するコネクターの端子番号を示します。

[J] 部品名称とコネクター記号
各部品名とそれに接続するコネクター記号を示します。
コネクター記号は下記のコネクター図と関連します。

[K] ページ間接続記号
記号は次ページの同じ記号のワイヤハーネスにつながっていることを示します。

[L] アースポイント記号
アースする位置と記号を示します。

M アースポイント記号



- そのアースポイントに接続するワイヤハーネスを示します。
- 車両の中のアースポイントをアルファベットで区別したものです。
 例えば「M」なら「M」ワイヤが「J」ポイントに接続されていることを示します。

[M] コネクター色
コネクターの色を示します。

[N] コネクター記号
上記の回路図の中の記号と関連し、そのコネクターを示します。

[O] 部品用コネクターNo.
部品に接続するコネクター番号を示します。
配線図表図と共通です。

C7 部品用コネクター




- そのコネクターが属するワイヤハーネスを示します。
 例えば「C」なら「C」ワイヤの中に使用されているコネクターを示します。
- 「C」のワイヤハーネス名称は「**2章 配線図表図 & リレーロケーション**」を参照します。
- そのワイヤハーネスに属するコネクターの通し番号を示します。

[P] コネクター形状と端子番号
部品に接続するワイヤハーネス側のコネクター形状を示します。
数字は回路図に使用している端子番号の位置を示します。

4章 共通コネクター

● ジャンクションブロック(J/B)／リレーブロック(R/B)

ジャンクションブロック(J/B)などに接続するコネクター、リレー、ヒューズ、および内部回路を記載してあります。

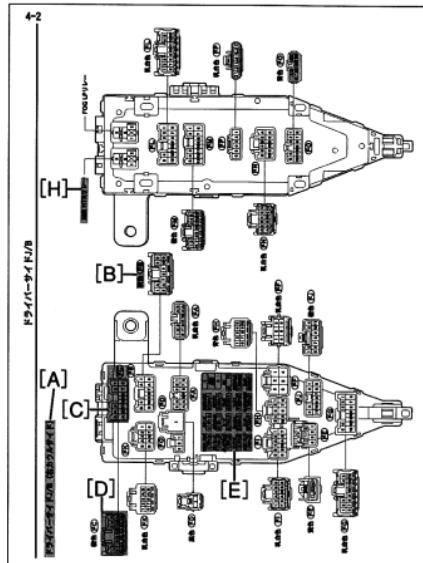


[A] ジャンクションブロック／リレーブロック名称
ジャンクションブロック／リレーブロックの名称を示します。

[B] コネクターNo.とコネクター色
ジャンクションブロックに接続するコネクターの番号とその色を示します。

[C] コネクター形状と端子番号
ジャンクションブロック側のコネクターの形状を示します。
数字は端子番号を示します。

[D] コネクター形状と端子番号
ワイヤハーネス側のコネクターの形状を示します。
数字は端子番号を示します。

[E] ヒューズ名称
ヒューズ名称とヒューズ容量を示します。

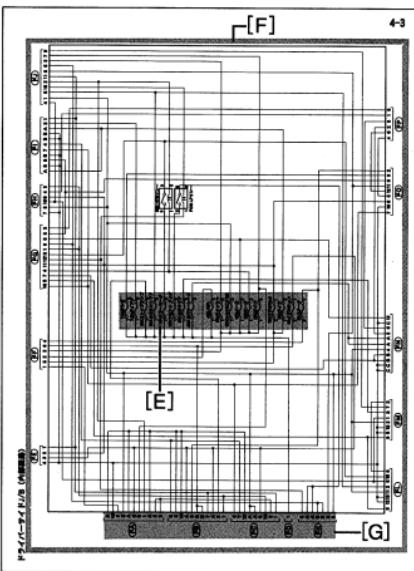


[F] 内部回路
ジャンクションブロックの内部結線回路を示します。

[G] コネクターNo.と端子番号
ジャンクションブロックに接続するコネクターの番号とその端子番号を示します。

[H] リレー名称
ジャンクションブロックに取り付けられる部品名を示します。

●ワイヤ to ワイヤ

ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクターの一覧を記載しております。

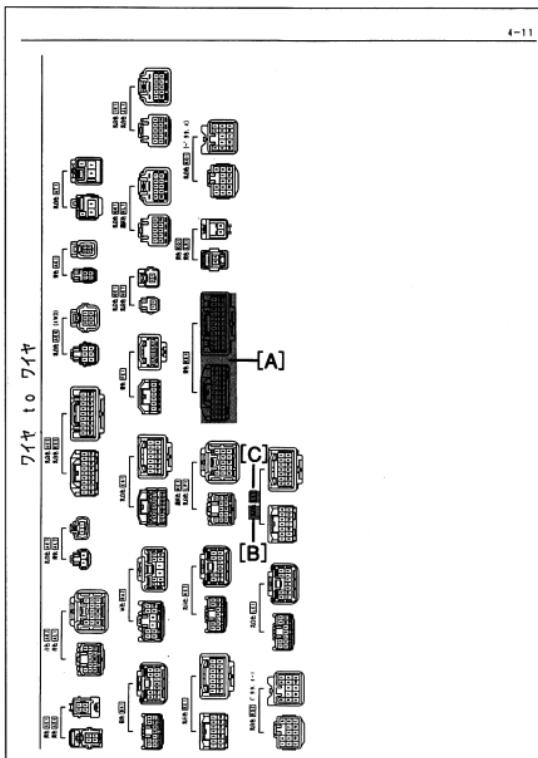

[A] コネクター形状と端子番号

ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクター形状を示します。
左側：フィメールコネクター*1形状（この場合はKワイヤのコネクター）
右側：メールコネクター*2形状（この場合はEワイヤのコネクター）

*1 フィメールコネクター：ターミナルがメス

*2 メールコネクター：ターミナルがオス

数字は端子番号の位置を示します。

[B] コネクター色

コネクターの色を示します。

[C] ワイヤ to ワイヤコネクターNo.

ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクターNo.を示します。
配線図表図、システム別配線図と共にあります。

略語

本書では次のような用語を略語として使っています。

略語	説明
ABS	アンチロックブレーキシステム
ARS	アクティブリヤステアシステム
ASSY	アッセンブリー
A/T	オートマチックトランスミッション
BA	ブレーキアシスト
ECT	エレクトロニックコントロールトランスミッション
FR	フロント
J/B	ジャンクションブロック
J/C	ジャンクションコネクター
LH	レフトハンド
O/D	オーバードライブ
RH	ライトハンド
RR	リヤ
R/B	リレーブロック
TRC	トラクションコントロール
VSC	車両安定性制御（ピークルスタビリティコントロール）
VSV	バキュームスイッチングバルブ
VVT	連続可変バルブタイミング機構

シンボル解説

バッテリー	アース	リレー	スイッチ
		 1. ノーマルクローズ 2. ノーマルオープン	 1. ノーマルオープン 2. ノーマルクローズ
キャパシター(コンデンサー)	ヘッドライト	 1. シングルフィラメント 2. ダブルフィラメント	 リレーダブルスロー
シガレットライター			スイッチ、ダブルスロー
ダイオード	ホーン	タップレジスター	スイッチ、イグニッション
ツェナーダイオード	ランプ	センサー	
LED (発光ダイオード)	アナログメーター	スピードセンサー	スイッチ、ワイバーパーク
フォトダイオード	デジタルメーター	ショートピン	ワイヤ
			 1. 結線されていない
ディストリビューター	モーター	イグニッションコイル	 2. 結線されている
レジスター	ヒューズ	スピーカー	
レオstattレジスター	ソレノイド	トランジスター	

2 配線図 & リレーロケーション

配線図

エンジンルーム (2 J Z-G E)	2-2
エンジンルーム (2 J Z-G T E)	2-6
インストルメントパネル	2-10
ボデー	2-16
パワーシート	2-22


2

リレーロケーション

リレーロケーション	2-24
-----------------	------


ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称
A	エンジンルームメインワイヤ
B	エンジンワイヤ
C	エンジンワイヤNo.2
D	エンジンワイヤNo.3
E	エンジンワイヤNo.4
F	カウルワイヤ
G	インストルメントパネルワイヤ
H	フロントドアワイヤRH
I	フロントドアワイヤLH
J	リヤドアワイヤRH
K	リヤドアワイヤLH
L	フロアワイヤNo.1
M	フロアワイヤNo.2
N	ルーフワイヤ
O	シートワイヤRH
P	シートワイヤLH
Q	リレーブロックアッセンブリー
R	エアコンワイヤNo.1
S	エアコンワイヤNo.2
T	ARSアクチュエーターワイヤ
U	クーラーワイヤNo.1

エンジンルーム (2JZ-GE 周り)

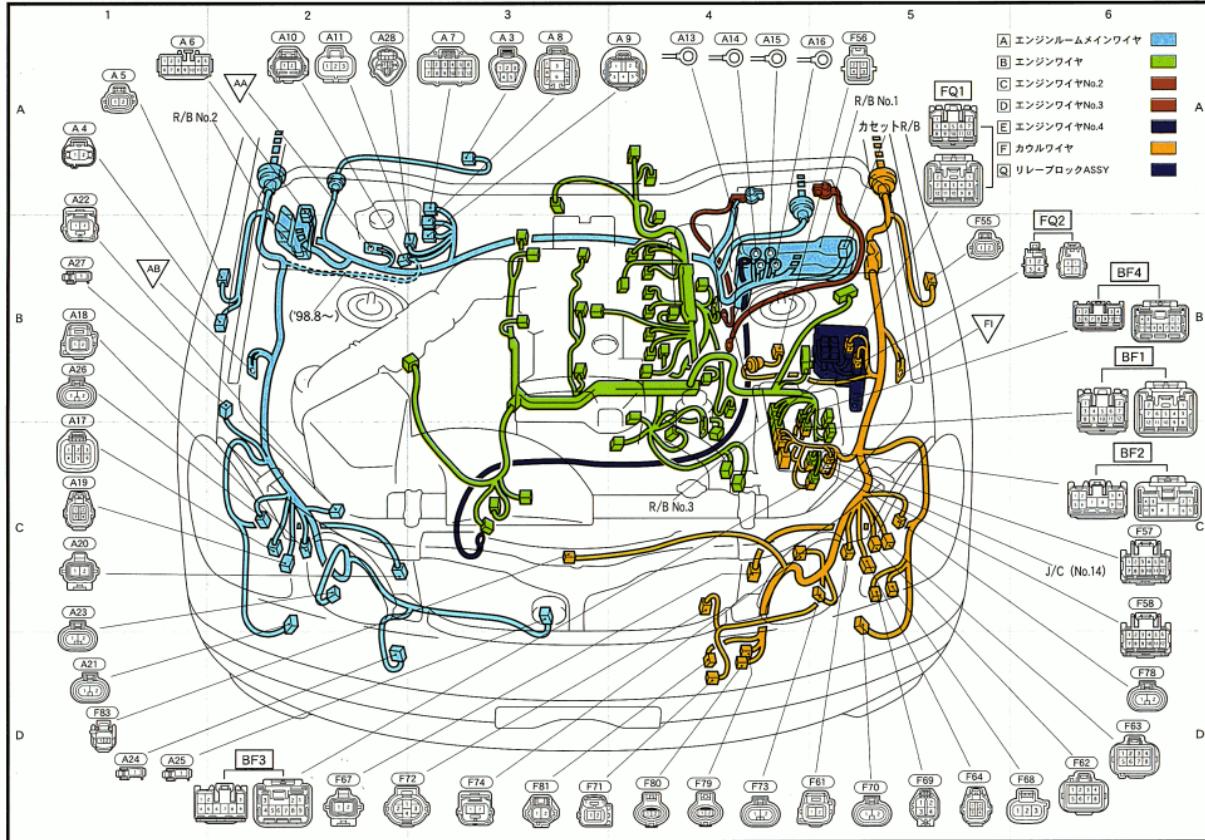

A3	A-3	ワイバーモーター	F73	D-4	ヘッドライトLH (HI)
A4	A-1	ワイヤレスコントロールブザー	F74	D-3	エアバッグセンサーFR・LH
A5	A-1	サイドターンRH	F75	D-6	ヘッドライトLH (LO)
A6	A-1	J/C (No.1)	F79	D-4	ラジエーターファンモーター
A7	A-3	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	F80	D-4	コンデンサーファンモーター
A8	A-3	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	F81	D-3	水温スイッチ (ラジエーターファン)
A9	A-4	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	F83	D-1	エンジンフードカーテシスイッチ ('00.7~)
A10	A-2	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター			
A11	A-2	マスタークリーニングセンサー(~'00.7)			
A13	A-4	FL ABS	BF1	B-6	
A14	A-4	FL ABS	BF2	C-6	エンジンワイヤ to カウルワイヤ
A15	A-4	FL オルタ	BF3	D-2	
A16	A-5	FL オルタ	BF4	B-6	エンジンワイヤ to カウルワイヤ ('00.7~)
A17	B-1	ヘッドライトアキュエーター	FQ1	A-5	
A18	B-1	ヘッドライトアキュエーター	FQ2	B-6	カウルワイヤ to リレーブロックASSY
A19	C-1	クリアランスランプRH & フロントターンRH			
A20	C-1	ABSスピードセンサーFR・RH	AA	A-2	右フェンダーエプロン後側アース
A21	D-1	フロントフォグラントRH	AB	B-1	右フェンダーエプロン前側アース
A22	A-1	エアバッグセンサーFR・RH	FI	B-5	左フェンダーエプロンアース
A23	C-1	ヘッドライトRH (HI)			
A24	D-1	ホーンRH			
A25	D-1	ホーンLH			
A26	B-1	ヘッドライトRH (LO)			
A27	B-1	セキュリティホーン ('00.7~)			
A28	A-2	マスタークリーニングセンサー ('00.7~)			
F55	B-5	サイドターンLH			
F56	A-5	ハイコントロールセンサーFR・LH			
F57	C-6	J/C (No.14)			
F58	C-6	J/C (No.14)			
F61	D-5	ヘッドライトLH ASSY (LO)			
F62	D-6	ヘッドライトアキュエーター			
F63	D-6	ヘッドライトアキュエーター			
F64	D-5	クリアランスランプLH & フロントターンLH			
F67	D-2	ABSスピードセンサーFR・LH			
F68	D-6	ウォッシャーモーター			
F69	D-5	コーナーセンサー & フェンダーポール			
F70	D-5	フロントフォグラントLH			
F71	D-3	外気温センサー			
F72	D-3	ブレーキペダルスイッチ (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)			


エンジルーム (2JZ-GE 本体)

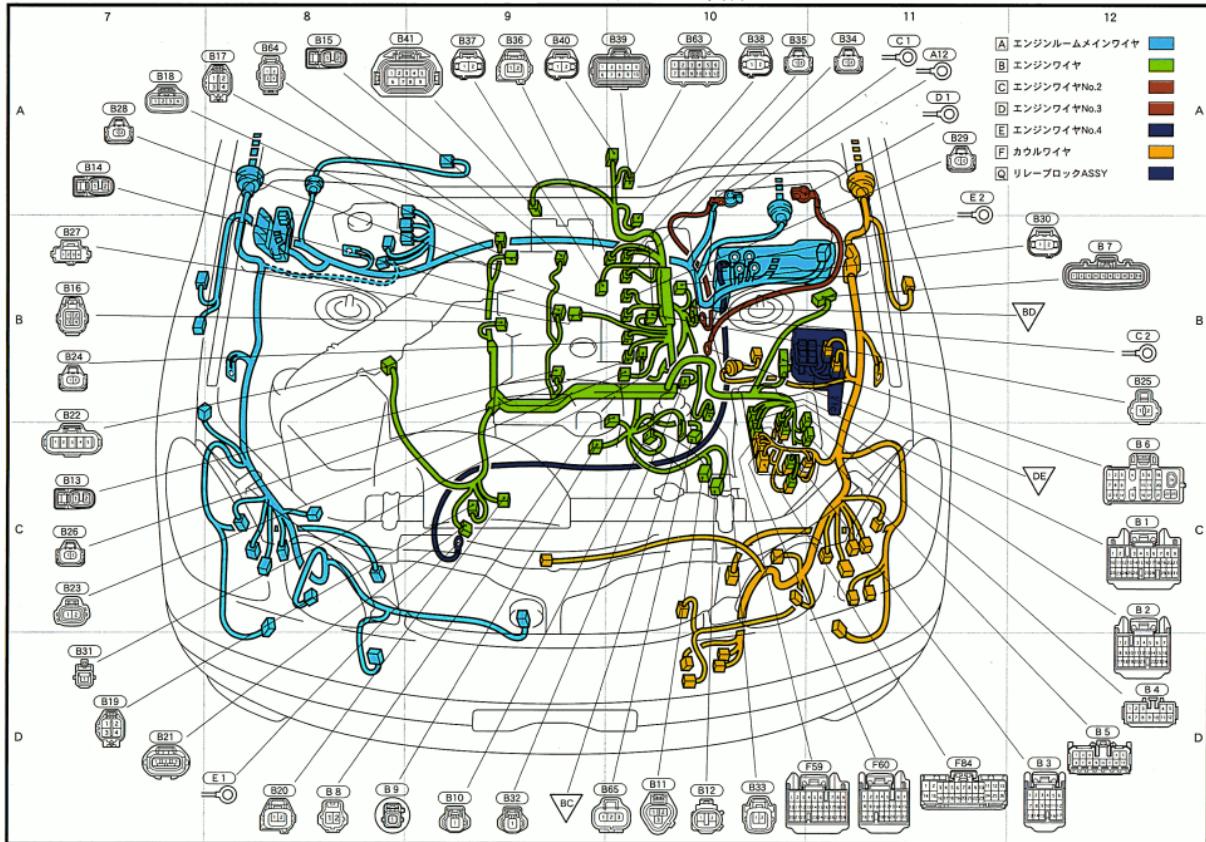

(A12)	A-11 バッテリー (+)	(B41)	A-8 ニュートラルスタートスイッチ
(B1)	C-12 エンジンコントロールコンピューター	(B63)	A-10 ECTソレノイド ('00.7~)
(B2)	C-12 エンジンコントロールコンピューター	(B64)	A-8 O _x センサーRH ('98.8~)
(B3)	D-12 エンジンコントロールコンピューター	(B65)	D-10 パワーステアリング圧力センサー ('00.7~)
(B4)	D-12 J/C (No.2)	(C1)	A-11 バッテリー (+)
(B5)	D-12 J/C (No.3)	(C2)	B-12 スターター
(B6)	C-12 ダイアグノシスコネクター	(D1)	A-11 バッテリー (-)
(B7)	B-12 イグナイター	(E1)	D-8 オルタネーター
(B8)	D-8 水温センサー	(E2)	A-11 FLオルタ
(B9)	D-8 オイルレッシャースイッチ	(F59)	D-11 エンジンコントロールコンピューター
(B10)	D-9 ノックセンサーNo.1	(F60)	D-11 エンジンコントロールコンピューター
(B11)	D-10 マグネットクラッチ & ロックセンサー	(F84)	D-11 エンジンコントロールコンピューター ('00.7~)
(B12)	D-10 パワーステアリングソレノイド		
(B13)	C-7 イグニッションコイルNo.2		D-9 インタークマニホールド前側アース
(B14)	A-7 イグニッションコイルNo.3		B-12 インタークマニホールド後側アース
(B15)	A-8 イグニッションコイルNo.1		C-12 エンジンブロック左側アース
(B16)	B-7 スロットルモーター		
(B17)	A-8 O _x センサーRH ('~98.8)		
(B18)	A-7 アクセルセンサー		
(B19)	D-7 O _x センサーLH		
(B20)	D-8 クランクポジションセンサー		
(B21)	D-7 オルタネーター		
(B22)	B-7 エアフローメーター		
(B23)	C-7 VVTソレノイド		
(B24)	B-7 インジェクターNo.2		
(B25)	B-12 コンデンサー (ラジオ)		
(B26)	C-7 インジェクターNo.1		
(B27)	B-7 スロットルポジションセンサー		
(B28)	A-7 インジェクターNo.3		
(B29)	A-11 インジェクターNo.4		
(B30)	B-12 VSV (可変吸気)		
(B31)	D-7 スターター		
(B32)	D-9 ノックセンサーNo.2		
(B33)	D-10 パワーステアリング圧力スイッチ ('~00.7)		
(B34)	A-11 インジェクターNo.5		
(B35)	A-10 インジェクターNo.6		
(B36)	A-9 カムポジションセンサー		
(B37)	A-9 VSV (エバポ)		
(B38)	A-10 O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー		
(B39)	A-10 ECTソレノイド ('~00.7)		
(B40)	A-9 A/Tスピードセンサー		

エンジンルーム (2JZ-GTE 周り)


2-6

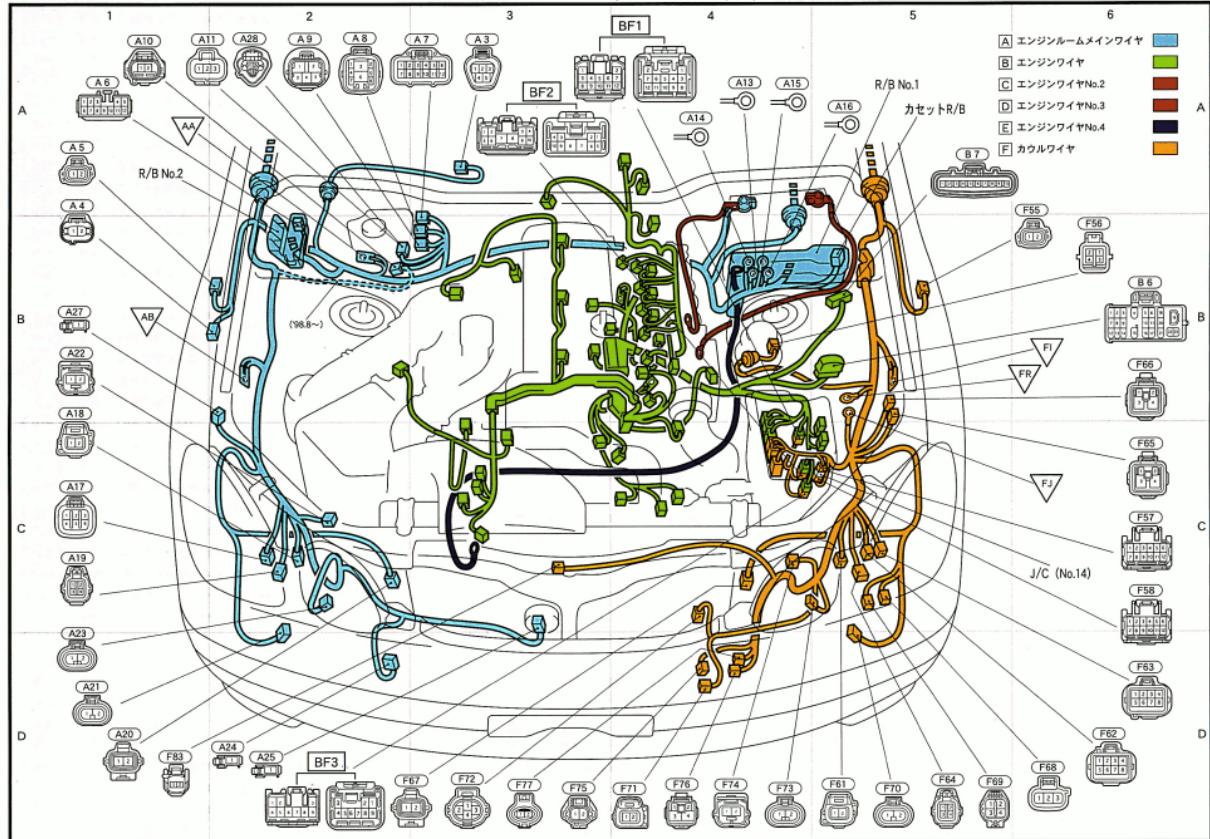


A3	A-3	ワイバーモーター
A4	A-1	ワイヤレスコントロールブザー
A5	A-1	サイドターンRH
A6	A-1	J/C (No.1)
A7	A-3	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A8	A-2	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A9	A-2	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A10	A-1	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A11	A-2	マスター・リミダー・圧センサー(~'00.7)
A13	A-4	FL ABS
A14	A-4	FL ABS
A15	A-4	FL オルタ
A16	A-5	FL オルタ
A17	C-1	ヘッドランプレベルアクチュエーター
A18	B-1	ヘッドランプRH ASSY (LO)
A19	C-1	クリアランプRH & フロントターンRH
A20	D-1	ABSスピードセンサーFR・RH
A21	D-1	フロントフォグランプRH
A22	B-1	エアバッグセンサーFR・RH
A23	D-1	ヘッドランプRH (HI)
A24	D-2	ホーンRH
A25	D-2	ホーンLH
A27	B-1	セキュリティホーン ('00.7~)
A28	A-2	マスター・リミダー・圧センサー ('00.7~)
B6	B-6	ダイアグノーシスコネクター
B7	A-5	イグナイター
F55	A-6	サイドターンLH
F56	B-6	ハイトコントロールセンサーFR・LH
F57	C-6	J/C (No.14)
F58	C-6	J/C (No.14)
F61	D-5	ヘッドランプLH ASSY (LO)
F62	D-6	ヘッドランプベーリングリレー
F63	D-6	ヘッドランプベーリングリレー
F64	D-5	クリアランプLH & フロントターンLH
F65	C-6	ファンリレーNo.2
F66	B-6	エンジンメインリレー
F67	D-3	ABSスピードセンサーFR・LH
F68	D-6	ウォッシャーモーター
F69	D-5	コーナーセンサー & フェンダーポール
F70	D-5	フロントフォグランプLH
F71	D-4	外気温センサー

F72	D-3	ブレッシャースイッチ (エアコン高低圧倒スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)
F73	D-4	ヘッドランプLH (HI)
F74	D-4	エアバッグセンサーFR・LH
F75	D-3	水温センサー (ラジエーターファン)
F76	D-4	ファンコントローラー
F77	D-3	ファンコントローラー
F83	D-1	エンジンフードカーテンスイッチ ('00.7~)

BF1	A-4	
BF2	A-3	エンジンワイヤ to カウルワイヤ
BF3	D-2	

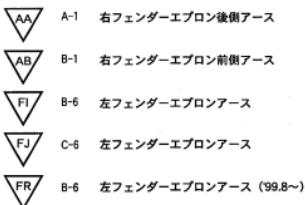

エンジンルーム (2JZ-GTE 本体)

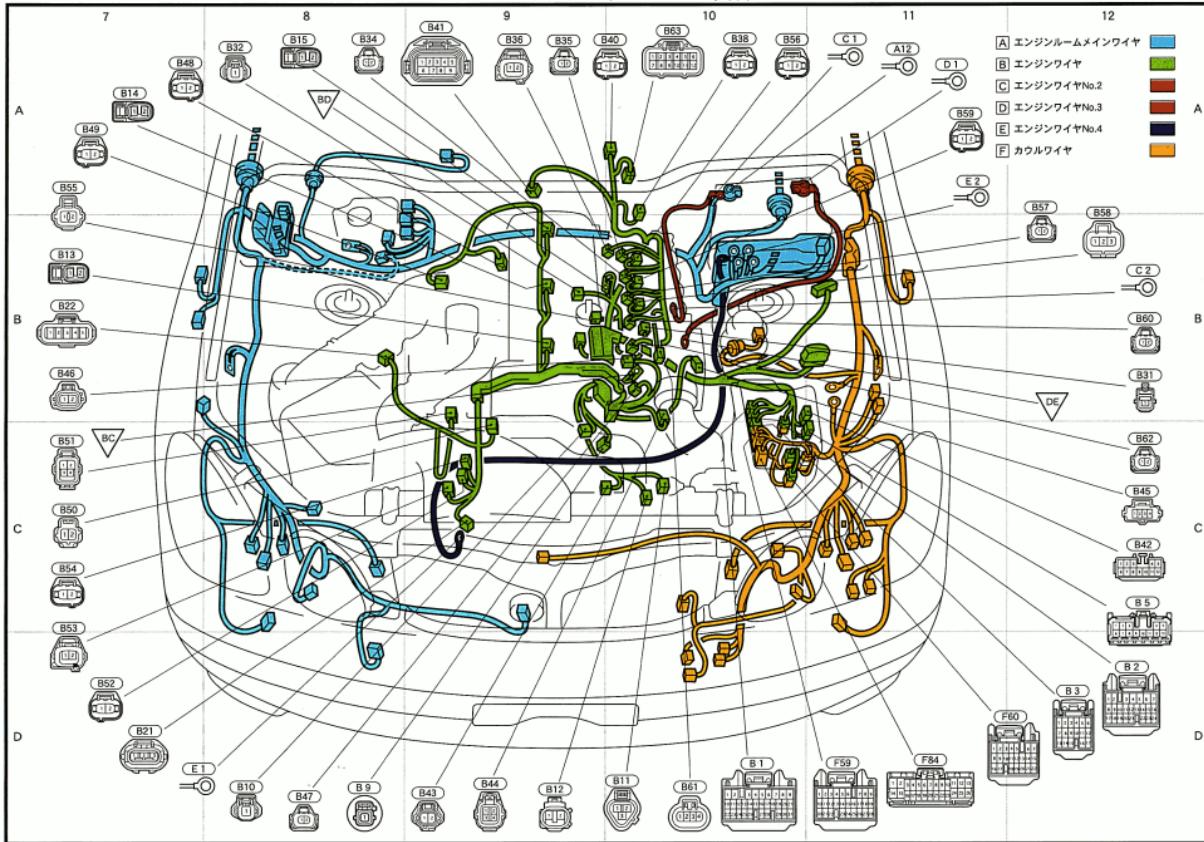

A12	A-11 バッテリー (+)
B1	D-10 エンジンコントロールコンピューター
B2	D-12 エンジンコントロールコンピューター
B3	D-12 エンジンコントロールコンピューター
B5	C-12 J/C (No.3)
B9	D-8 オイルプレッシャースイッチ
B10	D-8 ノックセンサーNo.1
B11	D-10 マグネットクラッチ & ロックセンサー
B12	D-9 パワーステアリングレノイド
B13	B-7 イグニッションコイルNo.2
B14	A-7 イグニッションコイルNo.3
B15	A-8 イグニッションコイルNo.1
B21	D-7 オルタネーター
B22	B-7 エアフローメーター
B31	B-12 スターター
B32	A-8 ノックセンサーNo.2
B34	A-8 インジェクターNo.5
B35	A-9 インジェクターNo.6
B36	A-9 カムポジションセンサー
B38	A-10 O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー
B40	A-10 A/Tスピードセンサー
B41	A-9 ニュートラルスタートスイッチ
B42	C-12 J/C (No.4)
B43	D-9 オイルレベルスイッチ
B44	D-9 スロットルモーター
B45	C-12 スロットルポジションセンサー
B46	B-7 VVTソレノイド
B47	D-8 インジェクターNo.1
B48	A-7 VSV (吸気制御弁)
B49	A-7 VSV (排気制御弁)
B50	C-7 水温センサー
B51	C-7 O ₂ センサー
B52	D-7 VSV (ウェストゲート)
B53	C-7 クランクポジションセンサー
B54	C-7 VSV (排気制御弁)
B55	A-7 コンデンサー (ラジオ)
B56	A-10 VSV (燃圧制御)
B57	A-12 インジェクターNo.4
B58	A-12 バキュームセンサー
B59	A-11 VSV (エバポ)
B60	B-12 インジェクターNo.3

B61	D-10 アクセルセンサー
B62	C-12 インジェクターNo.2
B63	A-10 ECT ソレノイド
C1	A-11 バッテリー (+)
C2	B-12 スターター
D1	A-11 バッテリー (-)
E1	D-7 オルタネーター
E2	A-11 FLオルタ
F59	D-11 エンジンコントロールコンピューター
F60	D-11 エンジンコントロールコンピューター
F84	D-11 エンジンコントロールコンピューター (00.7~)



C-7 インテークマニホールド前側アース




A-8 インテークマニホールド後側アース



B-12 エンジンブロック左側アース

インストルメントパネル（左側）

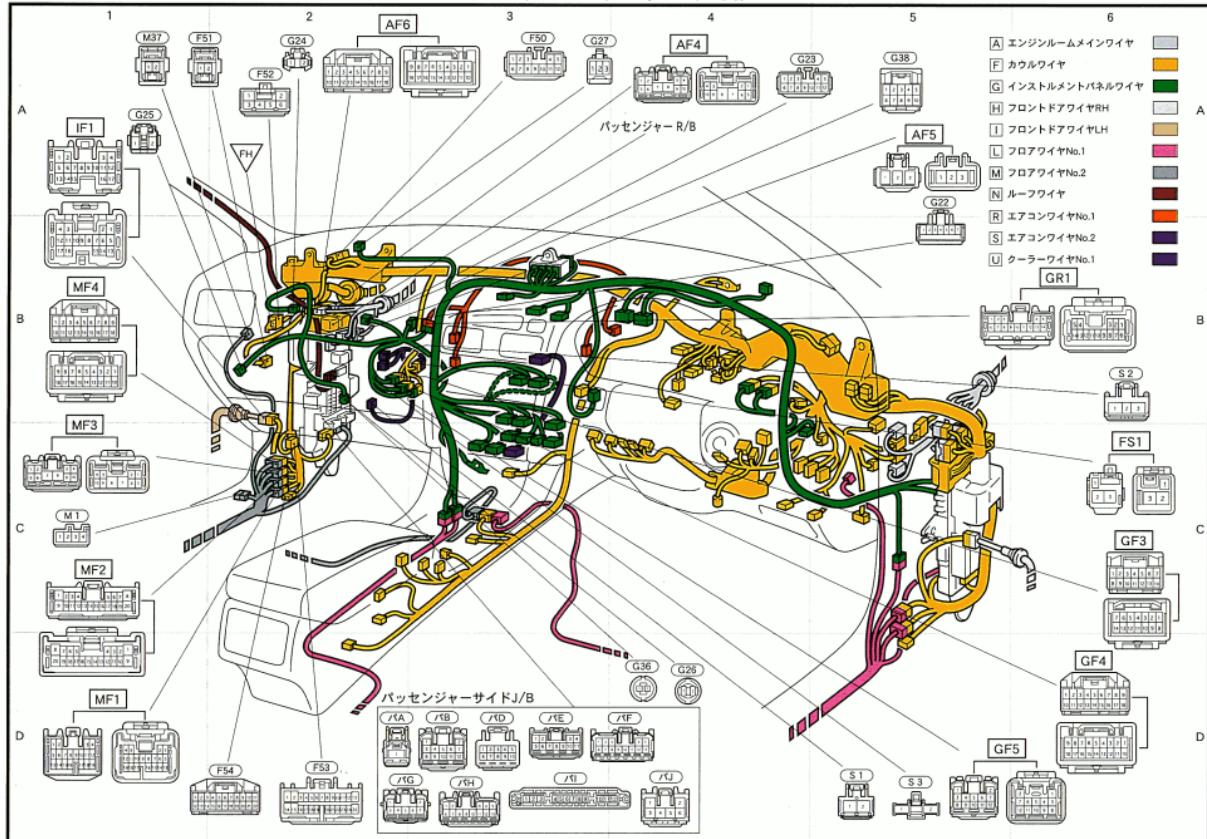


F50	A-3	J/C (No.12)
F51	A-1	エアバッグLH
F52	A-2	J/C (アースNo.2)
F53	D-2	マルチブレックスネットワークボデーコンピューターNo.1
F54	D-2	J/C (No.13)
G22	A-5	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター
G23	A-4	CDオートチェンジャー (~02.8)
G24	A-2	グローブボックスランプ
G25	A-1	グローブボックスランプスイッチ
G26	D-4	足元照明LH (~'00.7)
G27	A-3	日射センサー
G36	D-4	足元照明LH ('00.7~)
G38	A-5	CDオートチェンジャー ('02.8~)
M1	C-1	J/C (No.18)
M37	A-1	カーテンシールドエアバッグLH ('00.7~)
S1	D-5	プロワーモーター
S2	B-6	プロワーモーターコントローラー
S3	D-5	プロワーモーターコントローラー

AF4	A-4	
AF5	A-5	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
AF6	A-2	
FS1	C-6	カウルワイヤ to エアコンワイヤNo.2
GF3	C-6	
GF4	D-6	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ
GF5	D-5	
GR1	B-6	インストルメントパネルワイヤ to エアコンワイヤNo.1
IF1	A-1	フロントドアワイヤLH to カウルワイヤ
MF1	D-1	
MF2	C-1	フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤ
MF3	C-1	
MF4	B-1	

△ A-2 左カウルサイドアース


/A	D-2	エンジンルームemainワイヤ to バッセンジャーサイドJ/B
/B	D-3	
/D	D-3	ルーフワイヤ to バッセンジャーサイドJ/B
/E	D-3	フロアワイヤNo.2 to バッセンジャーサイドJ/B
/F	D-4	
/G	D-2	カウルワイヤ to バッセンジャーサイドJ/B
/H	D-3	
/I	D-3	マルチブレックスネットワークボデーコンピューターNo.1 to バッセンジャーサイドJ/B
/J	D-4	カウルワイヤ to バッセンジャーサイドJ/B

インストルメントパネル（中央）

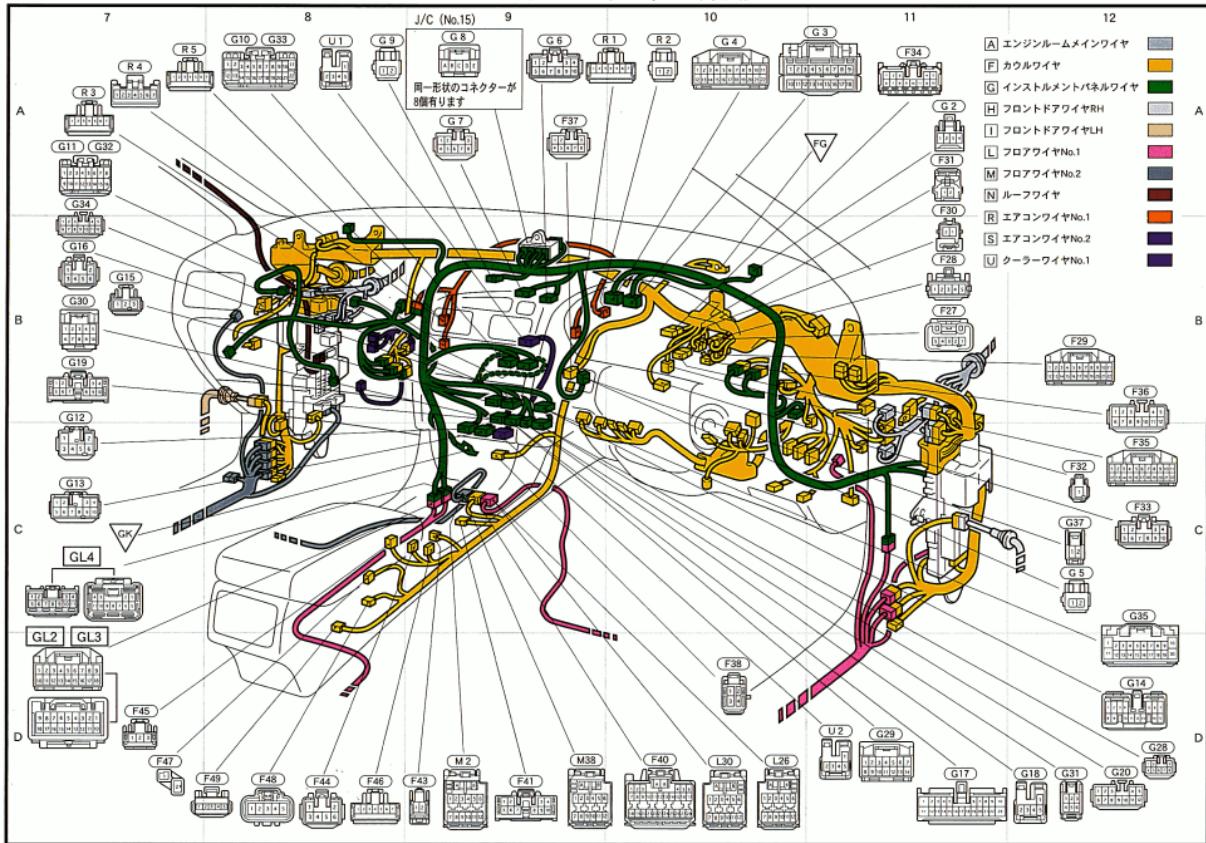

F27	B-11 ショートコネクター（コンピネーションスイッチ）	G29	D-11 マルチディスプレイ（'99.8~）
F28	B-11 ショートコネクター（コンピネーションスイッチ）	G30	B-7 マルチディスプレイ（'99.8~）
F29	J/C（No.8）	G31	D-12 マルチディスプレイ（'99.8~）
F30	A-11 ショートコネクター（エアバッグ）	G32	A-7 エアコンコンピューター（'99.8~）
F31	A-11 ショートコネクター（エアバッグ）	G33	A-8 エアコンコンピューター（'99.8~）
F32	C-12 パーキングブレーキスイッチ	G34	A-7 ラジオレスiberASSY（'99.8~）
F33	C-12 チルト & テレスコピックステアリングコンピューター	G35	C-12 ラジオレスiberASSY（'99.8~）
F34	A-11 J/C（No.9）	G37	C-12 内気センサー（'00.7~）
F35	C-12 J/C（No.10）	L26	D-10 センターエアバッグセンサーASSY（'00.7~）
F36	B-12 J/C（No.11）	L30	D-10 センターエアバッグセンサーASSY（'00.7~）
F37	A-9 エアビュリファイヤースイッチ	M2	D-9 センターエアバッグセンサーASSY（'00.7~）
F38	D-10 シガレットライター	M38	D-9 センターエアバッグセンサーASSY（'00.7~）
F40	D-10 センターエアバッグセンサーASSY	R1	A-10 エアミックスダンパー切り替え用サーボモーターRH
F41	D-9 シフトロックコントロールコンピューター	R2	A-10 エバボ後センサー
F43	D-9 シフトインジケーター駆明	R3	A-7 エアミックスダンパー切り替え用サーボモーターLH
F44	D-8 シートヒータースイッチ	R4	A-7 モードダンパー切り替え用サーボモーター（'98.8~）
F45	D-7 TRCオフスイッチ	R5	A-7 モードダンパー切り替え用サーボモーター（'98.8~）
F46	D-8 パターンセレクトスイッチ	U1	A-8 エアコンコンピューター （ナビゲーションなしのFM多重付きオーディオ）
F47	D-7 アクセサリーソケット（フロント）	U2	D-11 ラジオレスiberASSY （ナビゲーションなしのFM多重付きオーディオ）
F48	D-8 ヨーレットセンサー		
F49	D-8 ABSデセラレーシヨンセンサー		
G2	A-11 コンライスクィヤナ	GL2	D-7
G3	A-11 コンピネーションメーター	GL3	D-7 インストルメントパネルワイヤ to フロアワイアNo.1
G4	A-10 コンピネーションメーター	GL4	C-7
G5	C-12 内気センサー（'00.7~）		
G6	A-9 ハザードウォーニングスイッチ		
G7	A-9 クロック		
G8	A-9 J/C（No.15）	FG	A-11 カウル中央アース
G9	A-8 センタースピーカー	GK	C-7 左インパネブレースアース
G10	A-8 エアコンコンピューター		
G11	A-7 エアコンコンピューター		
G12	B-7 ラジオレスiberASSY		
G13	C-7 ラジオレスiberASSY		
G14	D-12 ラジオレスiberASSY		
G15	B-7 ラジオレスiberASSY		
G16	B-7 ラジオレスiberASSY		
G17	D-11 マルチディスプレイ（'99.8~）		
G18	D-12 マルチディスプレイ（'99.8~）		
G19	B-7 マルチディスプレイ（'99.8~）		
G20	D-12 マルチディスプレイ（'99.8~）		
G28	D-12 マルチディスプレイ（'99.8~）		

インストルメントパネル（右側）

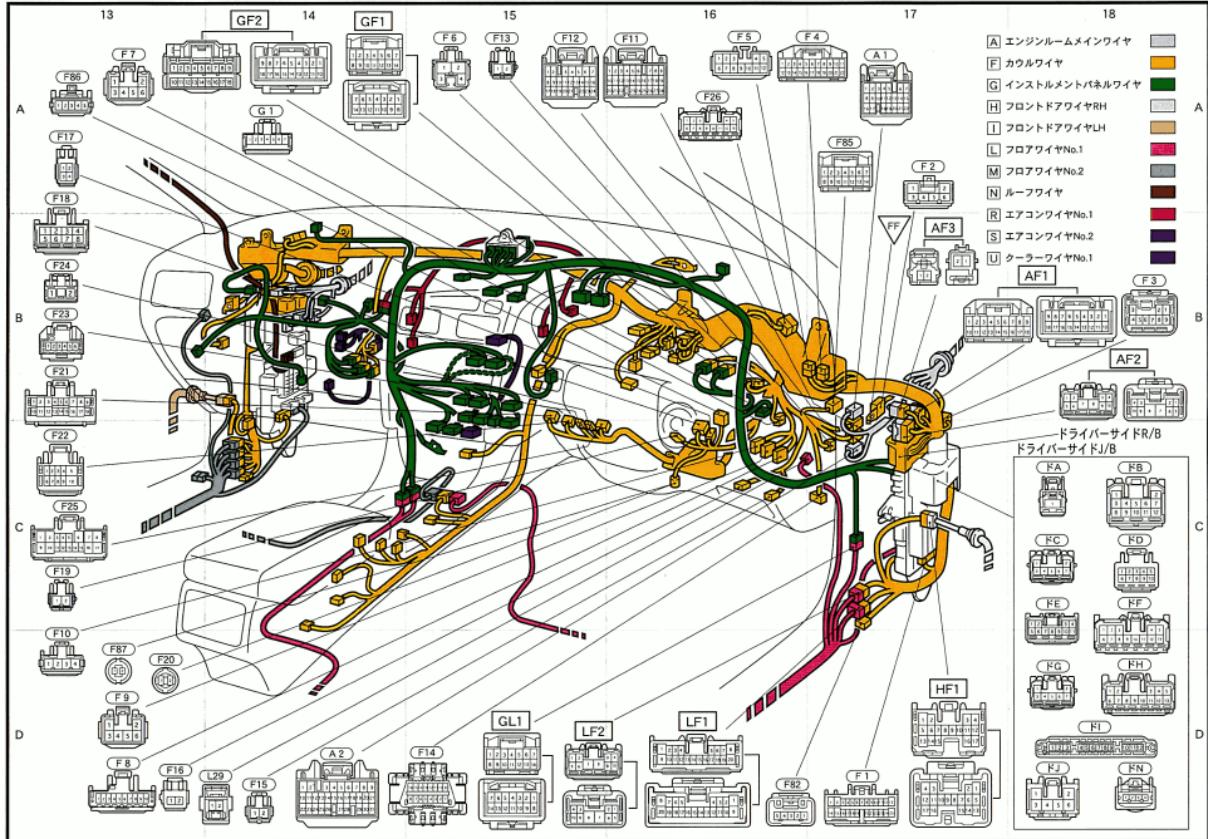


A1	A-17 ABS & TRC & VSC & BAコンピューター	D/A	C-18 エンジルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B
A2	D-14 ABS & TRC & VSC & BAコンピューター	K/B	C-18
F1	D-17 マルチブレックスネットワークボデーコンピューターNo.2	K/C	C-18 インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B
F2	A-17 J/C (アースNo.1)	K/D	C-18
F3	B-18 オプションコネクター	K/E	C-18 フロアワイヤNo.1 to ドライバーサイドJ/B
F4	A-17 J/C (No.5)	K/F	C-18
F5	A-17 J/C (No.6)	K/G	D-18 カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B
F6	A-15 ストップランプスイッチ	K/H	D-18
F7	A-13 パワーステアリングコンピューター	K/I	D-18 マルチブレックスネットワークボデーコンピューターNo.2 to ドライバーサイドJ/B
F8	D-13 アウターミラースイッチ	K/J	D-18 カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B
F9	D-13 リヤフォグランプスイッチ	K/N	D-18
F10	D-13 ミラー格納スイッチ		
F11	A-16 ABS & TRC & VSC & BAコンピューター	AF1	B-18 エンジルームメインワイヤ to カウルワイヤ
F12	A-15 ABS & TRC & VSC & BAコンピューター	AF2	B-18
F13	A-15 VSCブザー	AF3	B-17
F14	D-12 DLC3	GF1	A-14 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ
F15	D-14 ラッゲージドアオープニングスイッチ	GF2	A-14
F16	D-11 フューエルリッドオープナースイッチ	GL1	D-15 インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.1
F17	A-13 キーアンロックウォーニングスイッチ & キーロックソレノイド	H/P1	D-17 フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ
F18	A-13 イグニッションスイッチ	LF1	D-16 フロアワイヤNo.1 to カウルワイヤ
F19	A-13 イグニッションキー照明	LF2	D-15
F20	D-13 足元照明RH (~00.7)		
F21	B-11 コンビネーションスイッチ		
F22	C-13 コンビネーションスイッチ		
F23	B-11 コンビネーションスイッチ		
F24	B-13 エアバッグRH		
F25	C-13 コンビネーションスイッチ		
F26	A-16 J/C (No.7)		
F27	D-16 エアビュリファイヤー		
F28	A-17 ネットワークゲートウェイコンピューター (00.7~)		
F29	A-13 トランスポンダーキーワン (00.7~)		
F30	D-13 足元照明RH (00.7~)		
G1	A-14 レオスタート		
L29	D-14 カーテンシールドエアバッグRH (00.7~)		



B-17 右カウルサイドアース

ボーデー(前側)

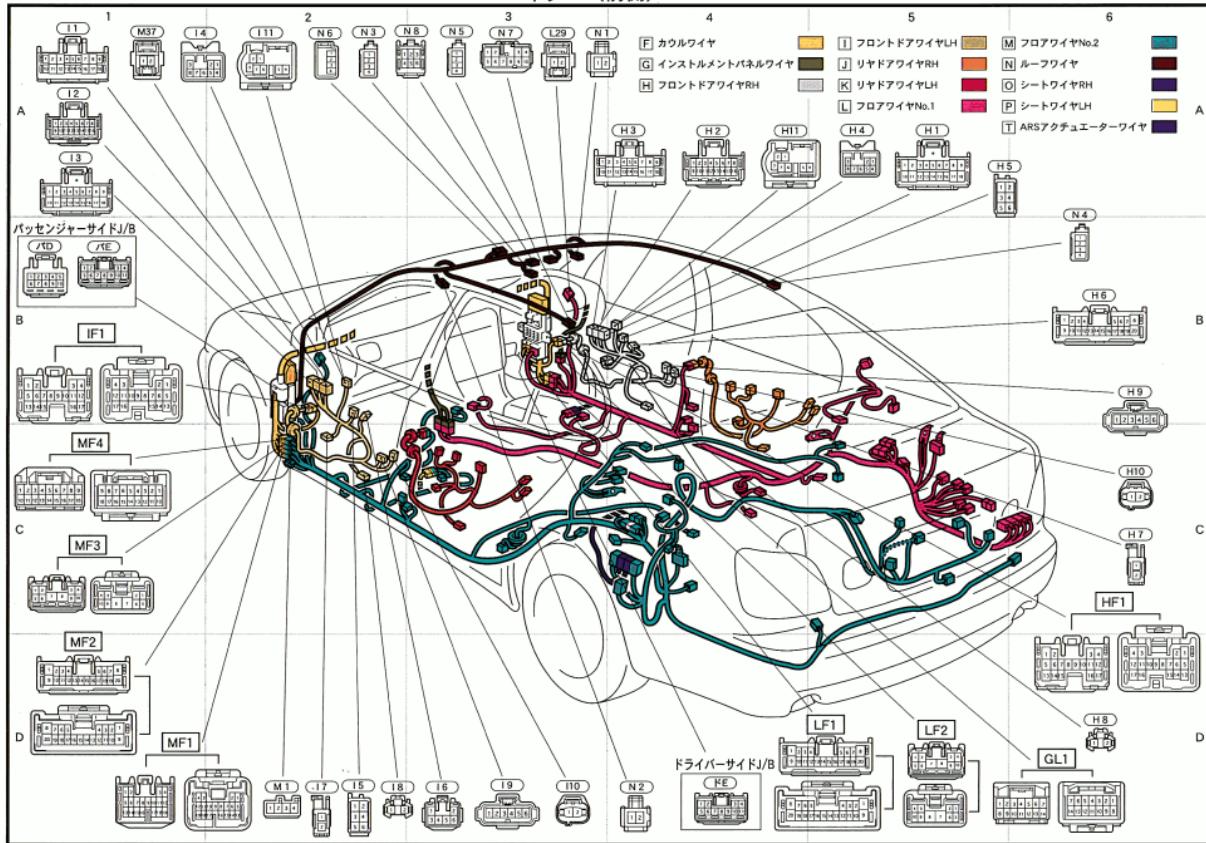

H1 A-5 マルチブレックスネットワークドアコンピューターFR・RH
H2
H3 A-4 マルチブレックスネットワークドアコンピューターFR・RH
H4
H5 A-5 リモートコントロールアクチュエーターRH
& ミラー・ヒーターRH (~'00.7)

H6
H7 A-4 パワーウィンドゥモーターFR・RH
H8 B-6 ドアコントロールスイッチ (パワーウィンドゥマスター・スイッチ)
H9 C-6 フロントスピーカーRH
H10 D-6 カーテシランプFR・RH
H11 B-6 ドアコントロールスイッチ (キー連動用)
& ドアコントロールモーターFR・RH

I1 A-1 マルチブレックスネットワークドアコンピューターFR・LH
I2 A-1 マルチブレックスネットワークドアコンピューターFR・LH
I3 A-1 マルチブレックスネットワークドアコンピューターFR・LH
I4 A-1 リモートコントロールアクチュエーターLH
& ミラー・ヒーターLH (~'00.7)

I5 D-2 パワーウィンドゥモーターFR・LH
I6 D-3 パワーウィンドゥスイッチFR・LH
I7 D-2 フロントスピーカーLH
I8 D-2 カーテシランプFR・LH
I9 D-3 ドアコントロールスイッチ (キー連動用)
& ドアコントロールモーターFR・LH


I10 D-3 カーテシスイッチFR・LH
I11 A-2 リモートコントロールアクチュエーターLH
& ミラー・ヒーターLH ('00.7~)

L29 A-3 カーテンシールドエアバッグRH ('00.7~)
M1 D-2 J/C (No.18)
M37 A-1 カーテンシールドエアバッグLH ('00.7~)
N1 A-3 バニティーランプRH
N2 D-4 バニティーランプLH
N3 A-2 ルームランプ
N4 A-6 リヤルームランプRH
N5 A-3 リヤルームランプLH
N6 A-2 液晶防眩インナーリヤビューミラー
N7 A-3 スライディングルーフコントロールリレー
N8 A-3 スライディングルーフコントロールスイッチ

KE	D-4 フロアワイヤNo.1 to ドライバーサイドJ/B
KD	B-1 ルーフワイヤ to パッセンジャー・サイドJ/B
KE	B-1 フロアワイヤNo.2 to パッセンジャー・サイドJ/B

GL1	D-6 インストルメント・ネルワイヤ to フロアワイヤNo.1
HF1	C-6 フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ
IF1	B-1 フロントドアワイヤLH to カウルワイヤ
LF1	D-5 フロアワイヤNo.1 to カウルワイヤ
LF2	D-5 フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤ
MF1	D-1
MF2	D-1 フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤ
MF3	C-1
MF4	C-1

ボーデー(中央)

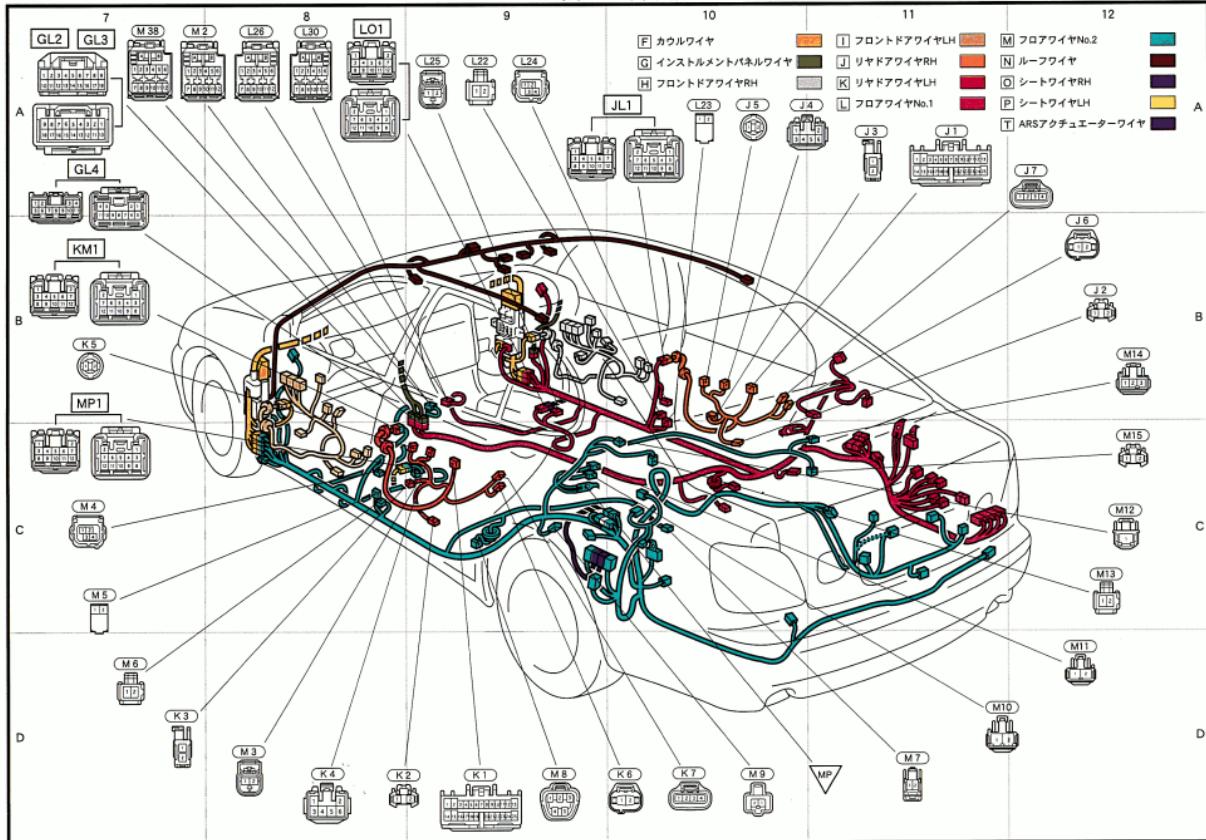


J1	A-11 マルチブレックスネットワークドアコンピューターRR・RH
J2	B-12 カーテシランプRR・RH
J3	A-11 リヤスピーカーRH
J4	A-11 パワーウィンドゥスイッチRR・RH
J5	A-10 灰皿照明RR・RH
J6	B-12 カーテシスイッチRR・RH
J7	A-12 ドアコントロールモーターRR・RH
K1	D-9 マルチブレックスネットワークドアコンピューターRR・LH
K2	D-8 カーテシランプRR・LH
K3	D-7 リヤスピーカーLH
K4	D-8 パワーウィンドゥスイッチRR・LH
K5	B-7 灰皿照明RR・LH
K6	D-10 カーテシスイッチRR・LH
K7	D-10 ドアコントロールモーターRR・LH
L22	A-9 ラップベルトソレノイドFR・RH
L23	A-10 シートベルトプリティショナーRH
L24	A-9 サイドエアバッグセンサーFR・RH
L25	A-9 サイドエアバッグRH (シート)
L26	A-8 センターエアバッグセンサーASSY (~00.7)
L30	A-8 センターエアバッグセンサーASSY ('00.7~)
M2	A-7 センターエアバッグセンサーASSY (~00.7)
M3	D-8 サイドエアバッグLH (シート)
M4	C-7 サイドエアバッグセンサーFR・LH
M5	C-7 シートベルトプリティショナーLH
M6	D-7 ラップベルトソレノイドFR・LH
M7	D-11 バックルスイッチRR・LH
M8	D-9 フューエルポンプ & フューエルセンダーゲージ
M9	D-10 ABSスピードセンサーRR・LH
M10	D-11 ノイズフィルター (センターストップランプ)
M11	D-12 ノイズフィルター
M12	C-12 ノイズフィルター (デフォッガー)
M13	C-12 ラップベルトソレノイドRR・LH
M14	B-12 センターストップランプ (バルブ式)
M15	C-12 ラゲージルームランプ
M38	A-7 センターエアバッグセンサーASSY ('00.7~)

GL2	A-7	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤNo.1
GL3	A-7	
GL4	A-7	
JL1	A-10 リヤドアワイヤRH to フロアワイヤNo.1	
KM1	B-7 リヤドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2	
LO1	A-8 フロアワイヤNo.1 to シートワイヤRH	
MPI	B-7 フロアワイヤNo.2 to シートワイヤLH	


 D-11 アッパー バックパネル 左側アース

ポデー（後側）

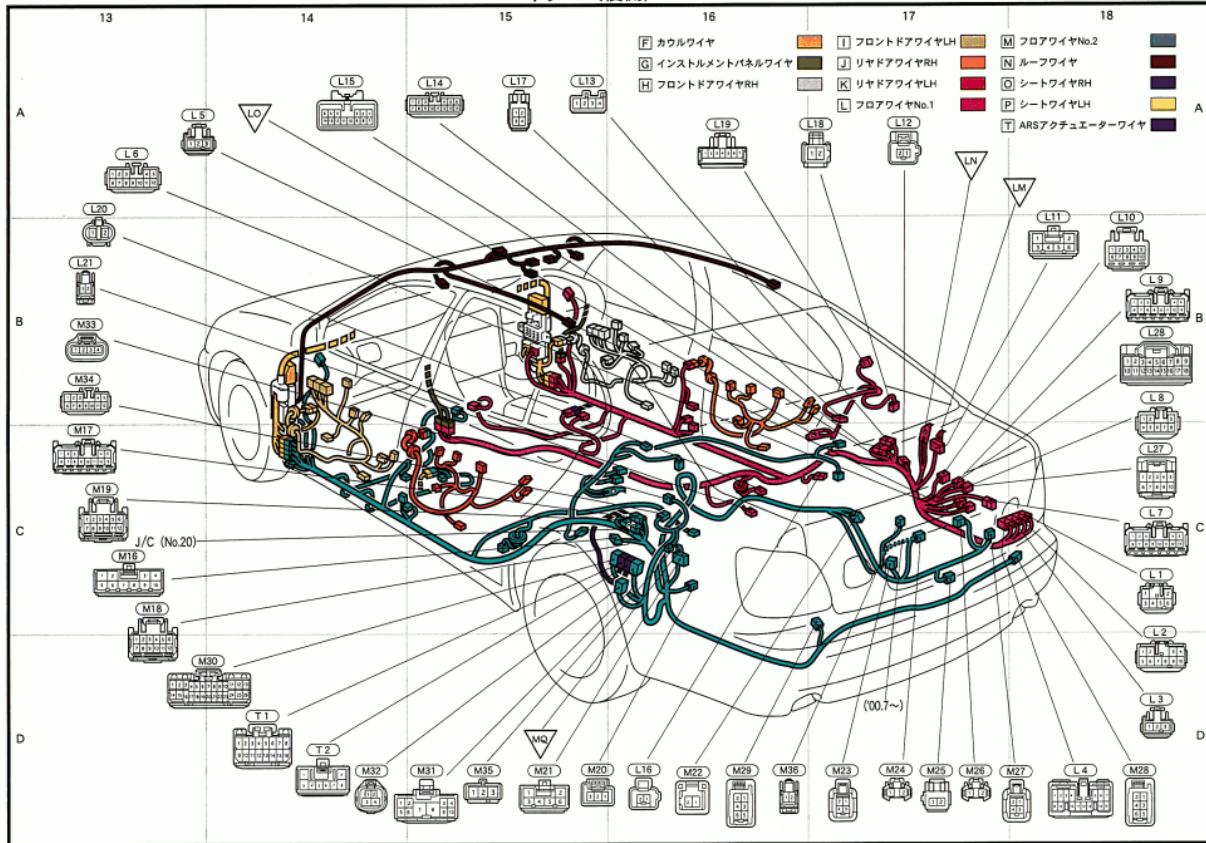

L1	C-18	ステレオパワー・アンプ	M33	B-13	フューエルリッドロックモーター
L2	D-18	ステレオパワー・アンプ	M34	B-13	ランプフェイリセンサー
L3	D-18	ステレオパワー・アンプ	M35	D-15	ダイオード(ラッゲージ)
L4	D-18	ステレオパワー・アンプ	M36	D-16	ラッゲージコンパートメントドアキー・アンロックスイッチ(‘00.7~)
L5	A-13	PRE アンプ	T1	D-14	ARSコンピューター
L6	A-13	PRE アンプ	T2	D-14	ARSコンピューター
L7	C-18	J/C (No.16)			
L8	B-18	ナビゲーションコンピューター (~99.8)			
L9	B-18	ナビゲーションコンピューター (~99.8)			
L10	B-18	TVチューナー			
L11	B-18	J/C (アースNo.3)			
L12	A-17	カーテンモーター	LM	A-18	右クォーターバネルアース
L13	A-15	J/C (No.17)	LN	A-17	右クォーターバネルアース
L14	A-15	テレフォンコンピューター	LO	A-14	アップバッケルバネル右側アース
L15	A-14	テレフォンコンピューター			
L16	D-16	ABSスピードセンサーRR・RH			
L17	A-15	ウーハースピーカー			
L18	A-17	ラップベルトソレノイドRR・RH			
L19	A-16	ドアコントロールレシーバー			
L20	A-13	フューエルセンダーゲージ(サブ)			
L21	B-13	バックルスイッチRR・RH			
L27	C-18	ナビゲーションコンピューター (‘99.8~)	MQ	D-15	左クォーターバネルアース
L28	B-18	ナビゲーションコンピューター (‘99.8~)			
M16	C-13	フューエルポンプコントローラー			
M17	C-13	J/C (No.19)			
M18	C-13	J/C (No.20)			
M19	C-13	J/C (No.20)			
M20	D-15	ハイトコントロールセンサーRR・LH			
M21	D-15	J/C (アースNo.4)			
M22	D-16	センターストップランプ(LED式)			
M23	D-17	リヤコンビネーションランプLH			
M24	D-17	ライセンスプレートランプLH			
M25	D-17	ラッゲージコンパートメントドアオープナー・モーター & ラッゲージルームランプスイッチ			
M26	D-17	ライセンスプレートランプRH			
M27	D-18	リヤコンビネーションランプRH			
M28	D-18	リヤコンビネーションランプRH			
M29	D-16	リヤコンビネーションランプLH			
M30	D-14	ARSコンピューター			
M31	D-15	ARSコンピューター			
M32	D-14	ARSモーターリレー			


パワーシート

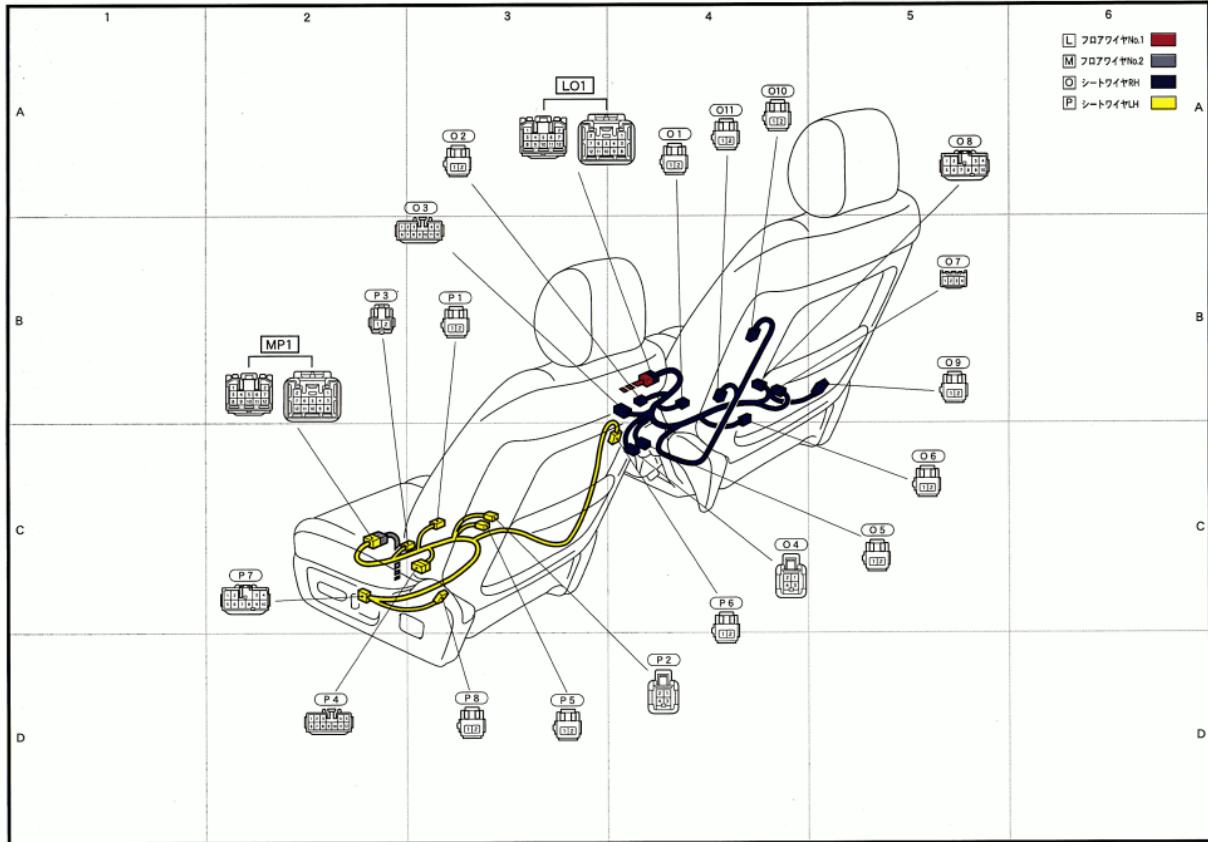


- O1** A-4 スライドモーターRH
- O2** A-3 フロントバー・チカルモーターRH
- O3** A-3 J/C (No.21)
- O4** C-4 バックルスイッチFR・RH
- O5** C-5 シートヒーターRH (シートクッション)
- O6** C-5 リフトモーターRH
- O7** B-5 ランバーサポートスイッチRH
- O8** A-5 パワーシートスイッチRH
- O9** B-5 リクライニングモーターRH
- O10** A-4 シートヒーターRH (シートバッグ)
- O11** A-4 ランバーサポートモーターRH
- P1** B-3 スライドモーターLH
- P2** D-4 バックルスイッチFR・LH
- P3** B-2 乗員検知センサー
- P4** D-2 J/C (No.22)
- P5** D-3 シートヒーターLH (シートクッション)
- P6** C-4 シートヒーターLH (シートバッグ)
- P7** C-2 パワーシートスイッチLH
- P8** D-3 リクライニングモーターLH

- L01** A-3 フロアワイヤNo.1 to シートワイヤRH
- MPI** B-2 フロアワイヤNo.2 to シートワイヤLH

エンジンルーム

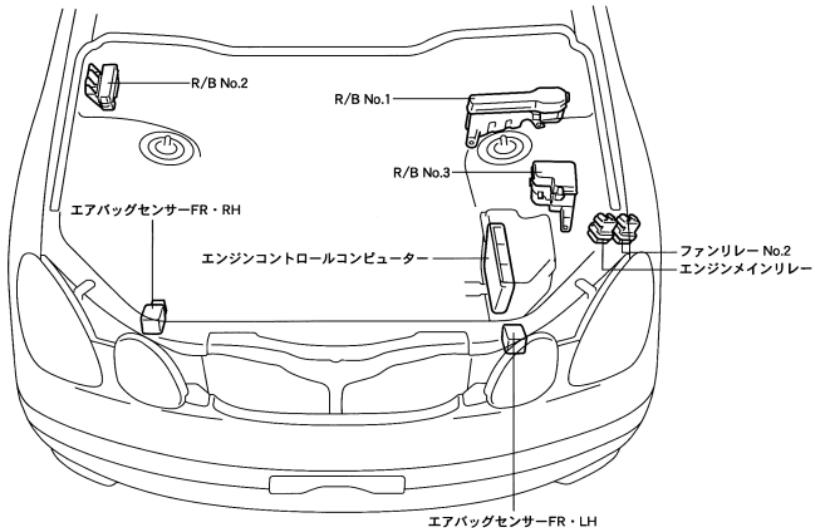

インストルメントパネル

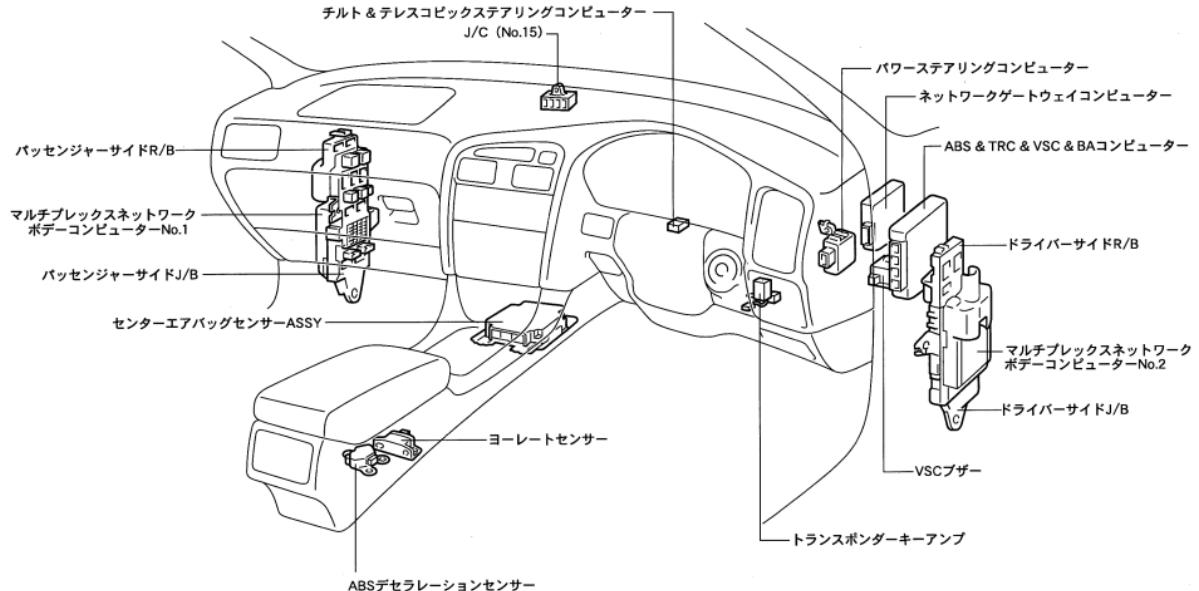

3 システム別配線図

システム別配線図

電源関係

電源.....	3-2
チャージング.....	3-4

エンジン関係

スターティング & イグニッション.....	3-3
クーリングファン（2 J Z-G E）.....	3-5
エンジンコントロール（2 J Z-G E）.....	3-6
エンジンコントロール（2 J Z-G T E）.....	3-10
クーリングファン（2 J Z-G T E）.....	3-12

シャシー関係

シフトロック（'~ 0 0 . 7）.....	3-4
チルト & テレスコピック.....	3-9
エアバッグ（'~ 0 0 . 7）.....	3-13
4 W S（A R S）.....	3-14
E C T & シフトインジケーター &	
クルーズコントロール（2 J Z-G E）.....	3-16
E C T & シフトインジケーター &	
クルーズコントロール（2 J Z-G T E）.....	3-18
A B S & V S C	3-20
パワーステアリング.....	3-24
エアバッグ（' 0 0 . 7 ~）.....	3-25
シフトロック（' 0 0 . 7 ~）.....	3-53

ボデー関係

シートヒーター.....	3-5
フューエルリッドオープナー.....	3-9
フロントパワーシート.....	3-15
パワーウィンドウ.....	3-22
アウターミラー.....	3-24
多重通信（ボデー側）.....	3-26
多重通信（ドア側）.....	3-28
スライディングルーフ.....	3-30
シートベルトウォーニング.....	3-30
キー抜き忘れウォーニング.....	3-31
テンションリリューサー.....	3-31
ラッゲージオープナー.....	3-35
インナーリヤビューミラー.....	3-35
エンジンイモビライザーシステム.....	3-53
ドアロック & オートアラームシステム.....	3-54
多重通信（通信）.....	3-56

インストルメントパネル廻り

ホーン.....	3-30
オーディオ（アンプ別置き マルチビジョン付き）& マルチビジョン（'~ 9 9 . 8）.....	3-32
クロック.....	3-35
コンビネーションメーター.....	3-36
オーディオ（アンプ内蔵）.....	3-38
フロントワイパー & ウォッシャー.....	3-38
オーディオ（アンプ別置き マルチビジョンなし）.....	3-49
オーディオ（アンプ別置き マルチビジョン付き）& マルチビジョン（' 9 9 . 8 ~）.....	3-50

灯火類


フォグラム.....	3-23
ヘッドラム.....	3-39
インテリアランプ.....	3-40
ストップランプ.....	3-41
イルミネーション.....	3-42
テールランプ.....	3-43
ターンシグナル & ハザード.....	3-46
バックアップランプ.....	3-46
コンライト & ランプオートカット.....	3-47

空調関係


エアビューリファイサー.....	3-34
オートエアコンディショナー.....	3-44

その他

オプションコネクター.....	3-8
シガレットライター &	
アクセサリーソケット.....	3-43
テレフォン.....	3-47
アース間.....	3-48
リヤウインドウデフォッガー &	
ミラーヒーター.....	3-48
電源・アース系統一覧.....	3-57

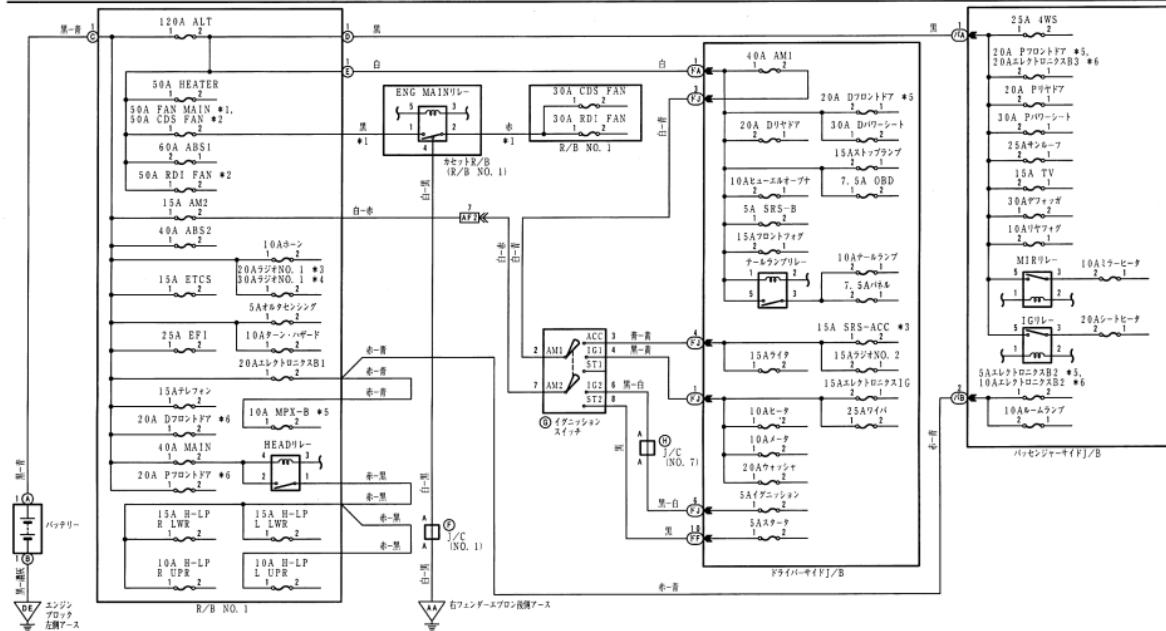


スタートイング & イグニッション

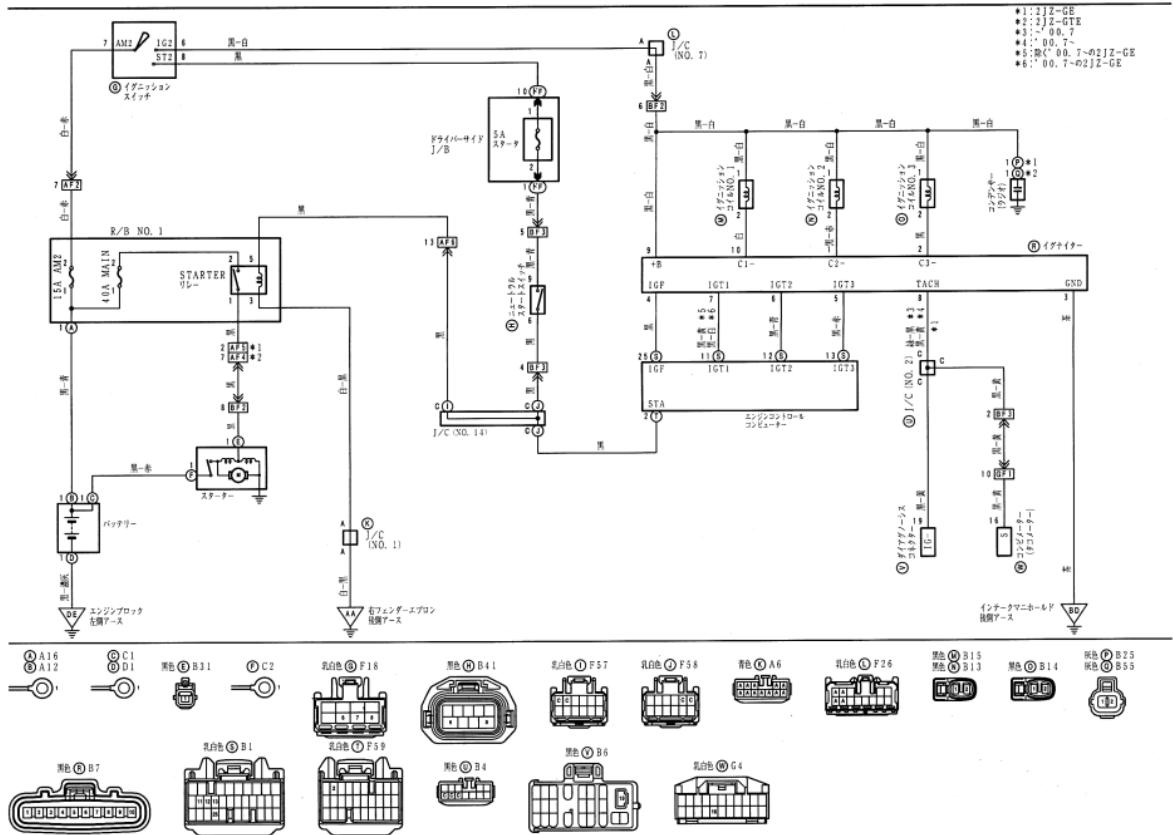


チャージング

*1:2 JZ-GE *3: 01. 8
*2:2 JZ-GTE *4: 01. 8

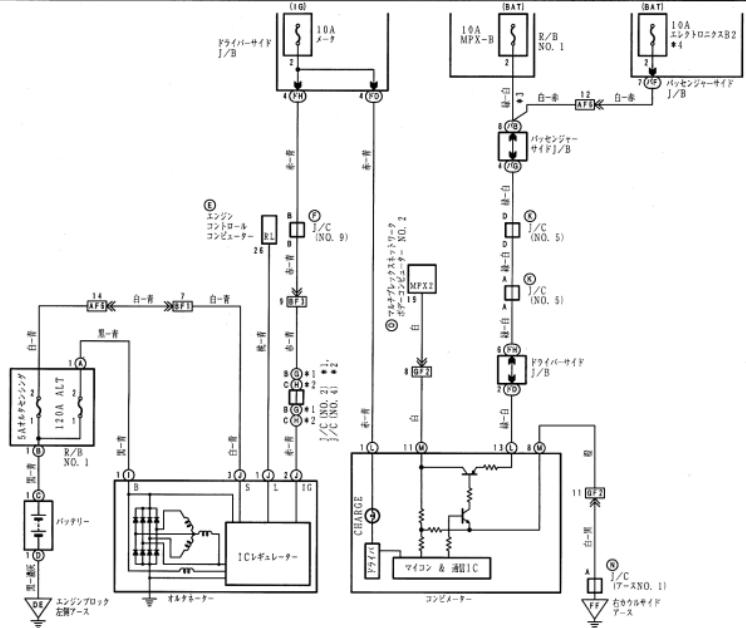


シフトロック (~' 00. 7)

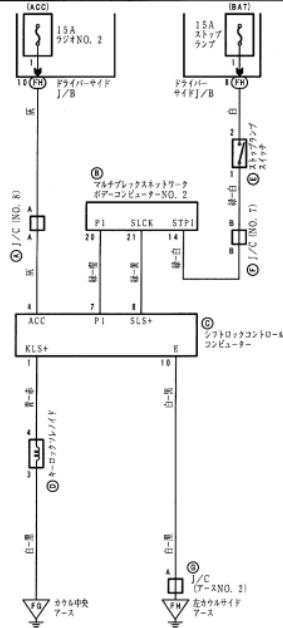


クーリングファン (2 JZ-GE)

↓ 1. 00. 7
↓ 2. 00. 7

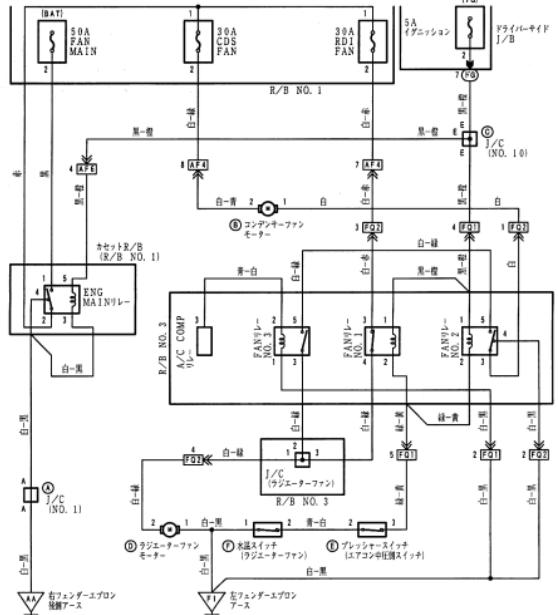



シートヒーター

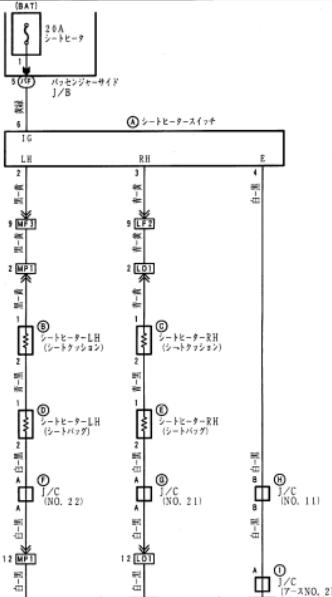

エンジンコントロール (2 JZ-GE)



*1 :-~' 98. 8 *3 :-~' 00. 7
*2 :-~' 98. 8~ *4 :-~' 00. 7~

١

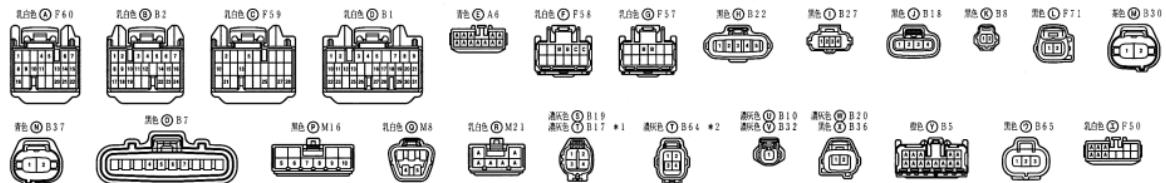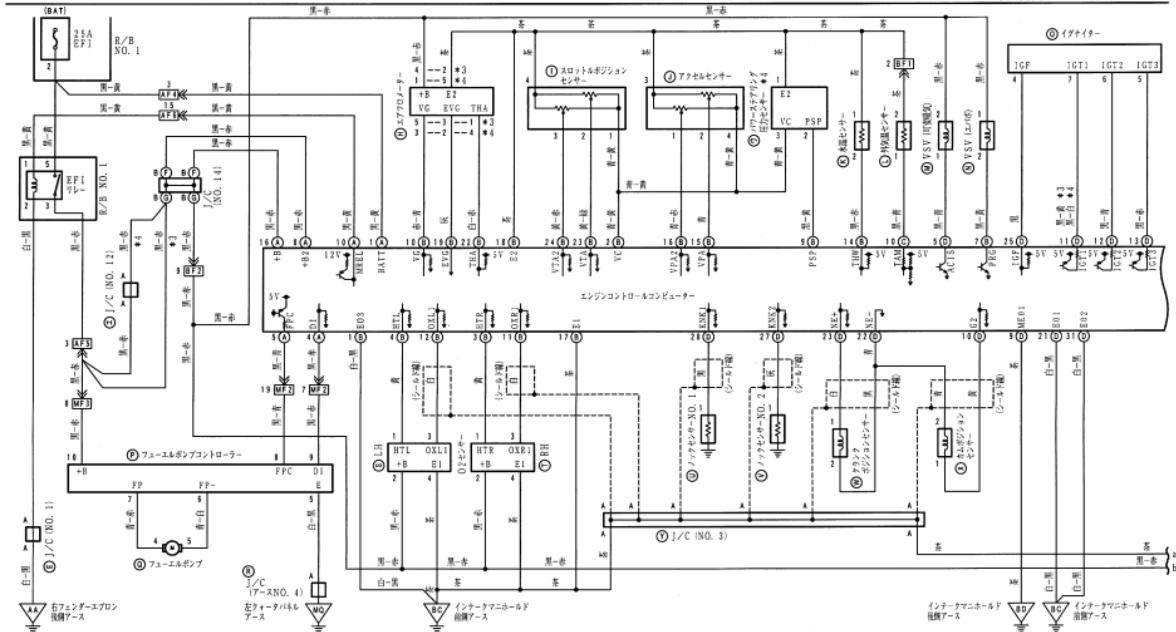


エンジンコントロール (2JZ-GE)




*1:-' 98. 8 *3:-' 00. 7
*2:-' 98. 8 ~ *4:-' 00. 7~

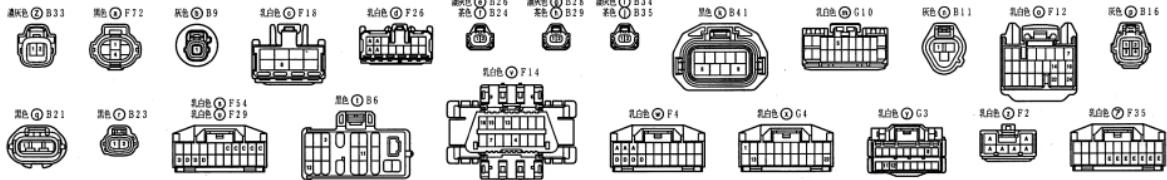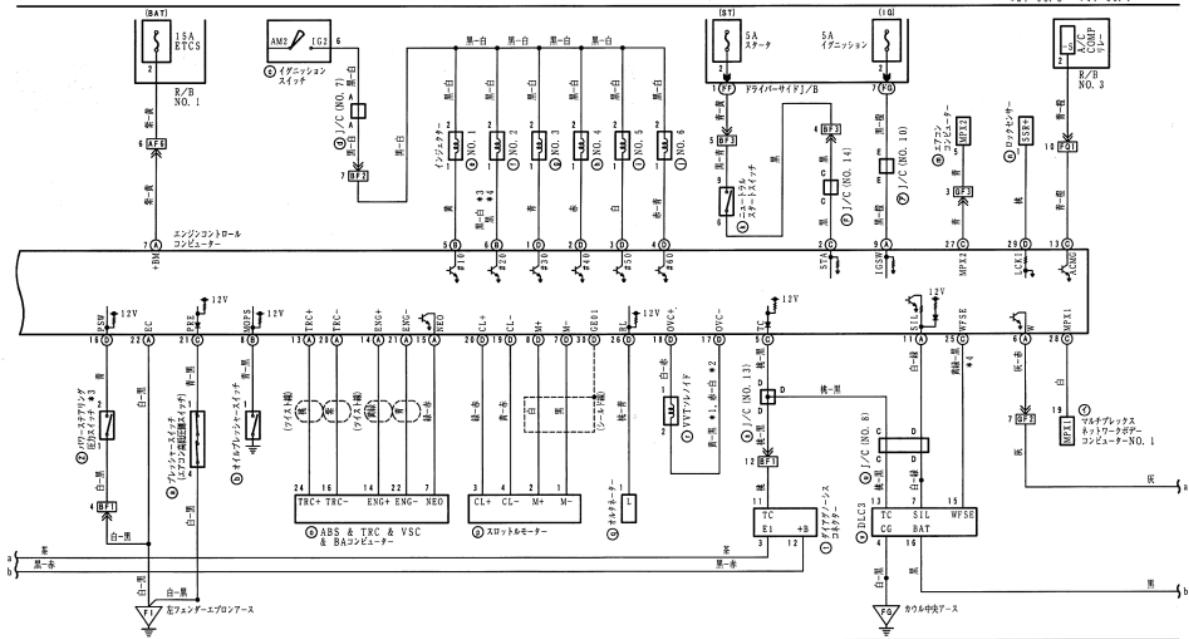


エンジンコントロール (2JZ-GE)

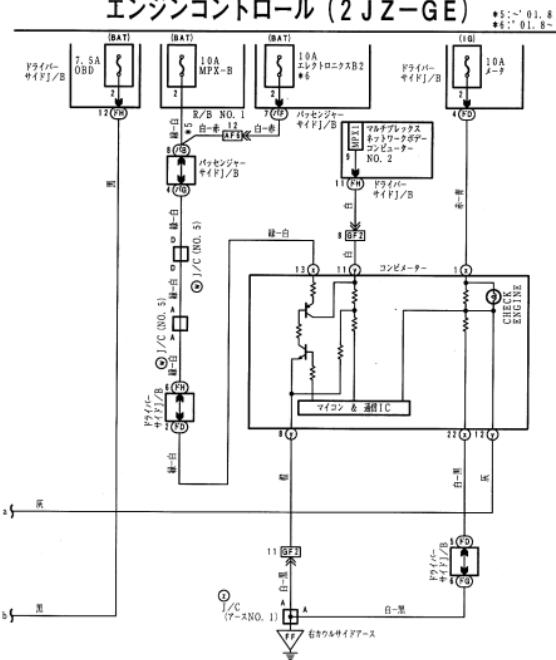

オプションコネクター

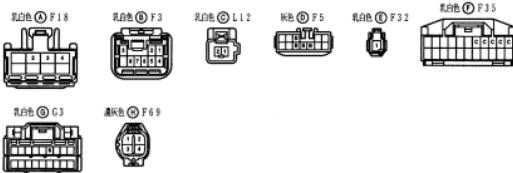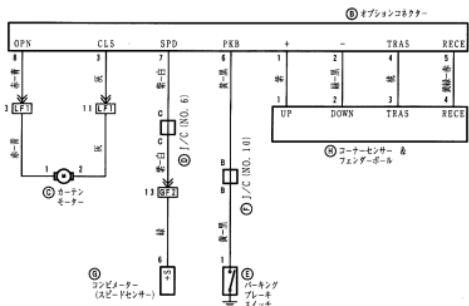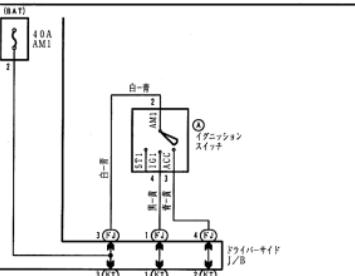


チルト & テレスコピック

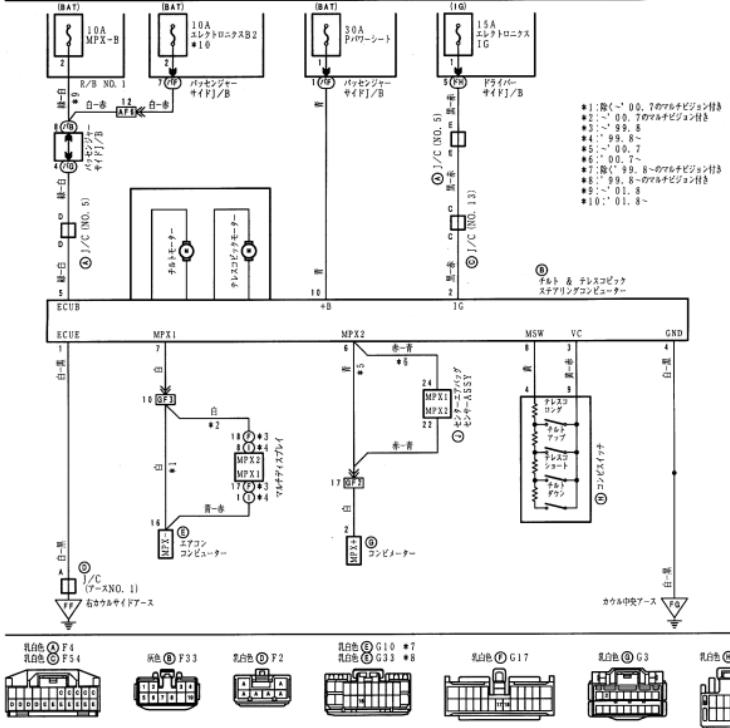

```
*1 除く~' 00. 7のマルチビジョン付き  
*2 ~' 00. 7のマルチビジョン付き  
*3 ~' 99. 8  
*4 ~' 99. 8~  
*5 ~' 00. 7  
*6 ~' 00. 7~  
*7 除く~' 99. 8へのマルチビジョン付き  
*8 ~' 99. 8へのマルチビジョン付き  
*9 ~' 01. 8  
*0 ~' 01. 8~
```

フューエルリッドオープナー

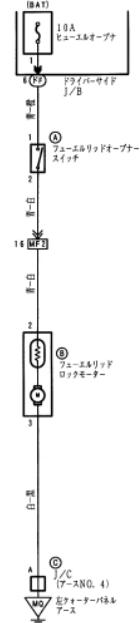

乳白色 ① G29



危①F40



乳白色 E G10 *
乳白色 E G33 *



白色 G17



乳白色 ④ G3



四百四十一



13




103





白金 M2

エンジンコントロール (2JZ-GTE)

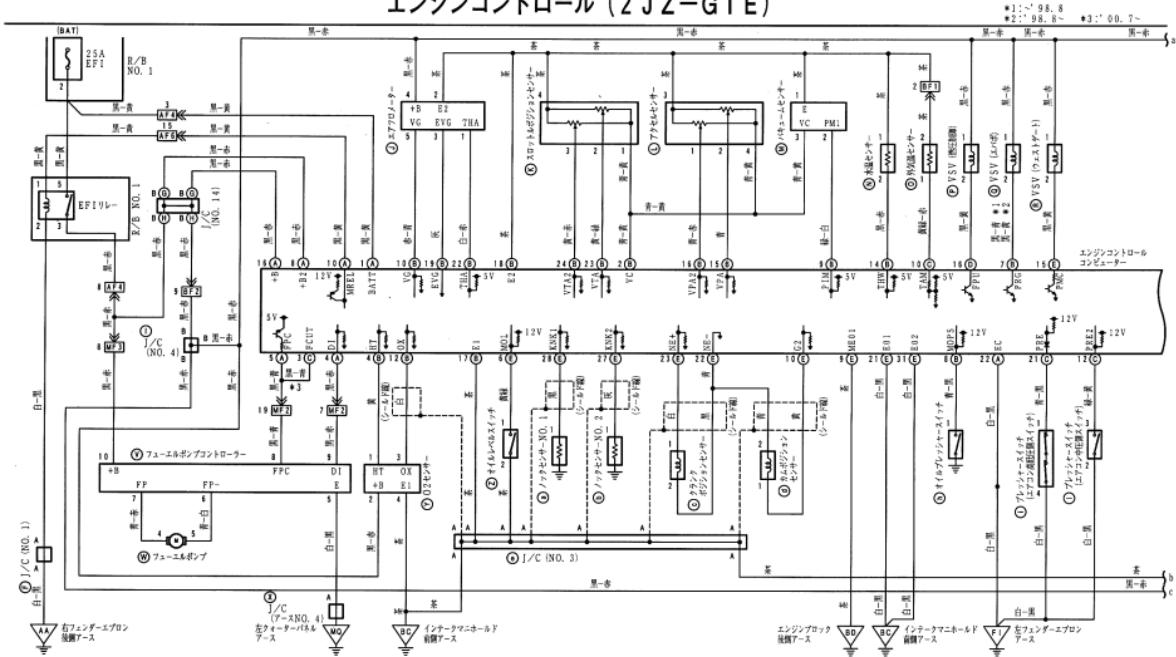


エンジンコントロール (2JZ-GTE)

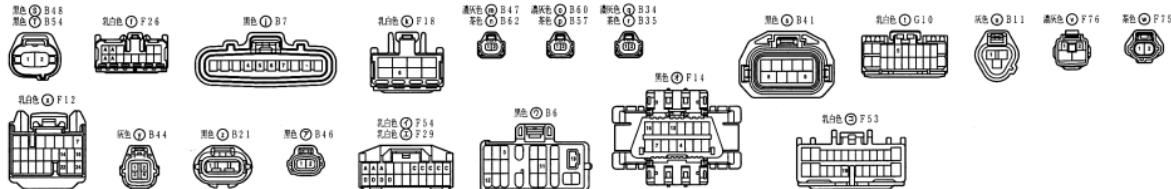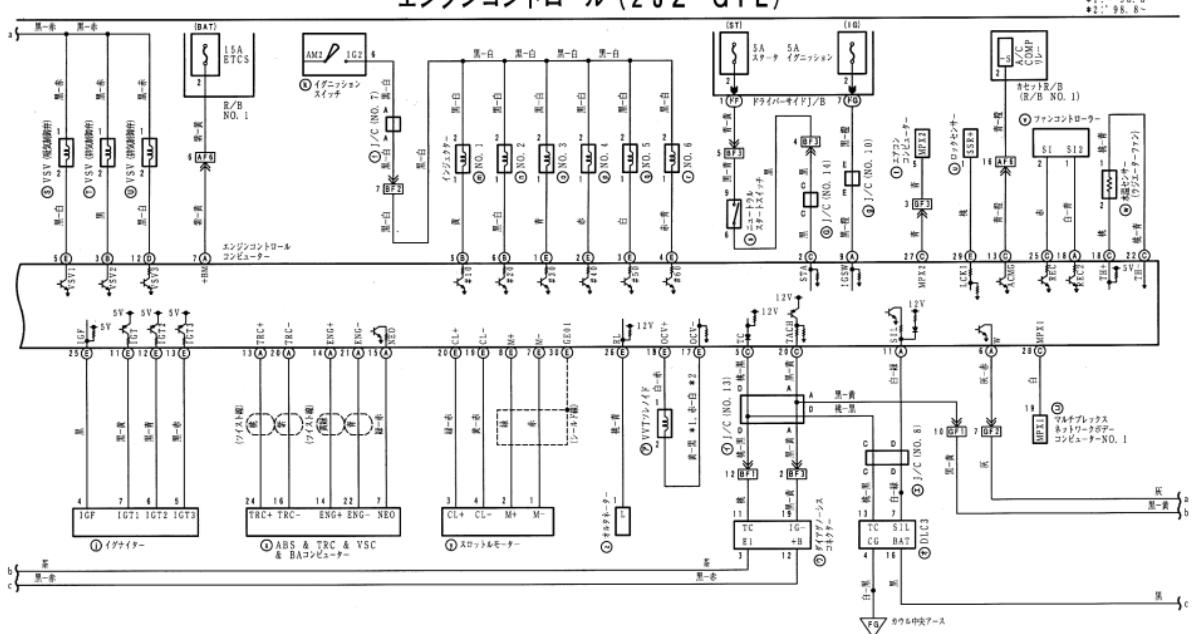


エンジンコントロール (2JZ-GTE)

*1:-' 01. 8
*2:-' 01. 8


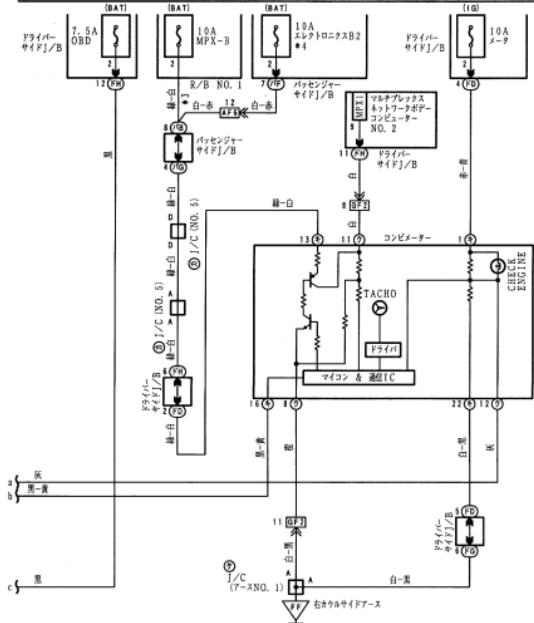


クーリングファン (2JZ-GTE)



*1:-' 99. 8
*2:-' 99. 8

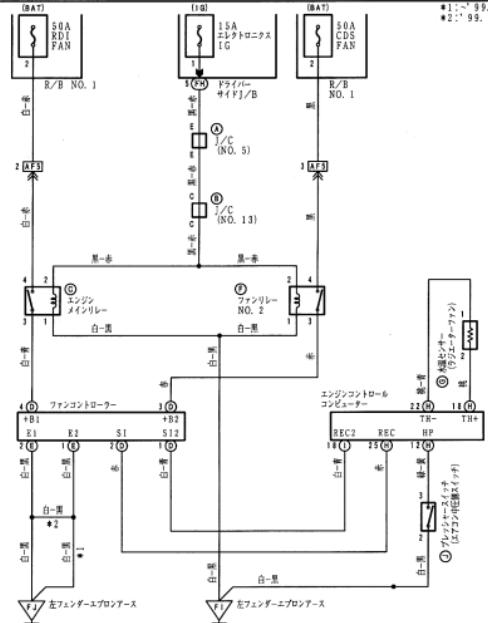


エアバッグ (~'00.7)

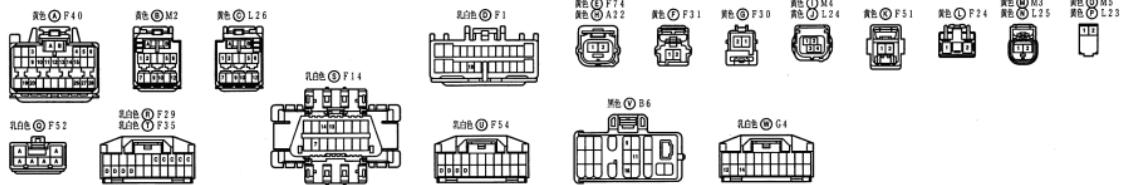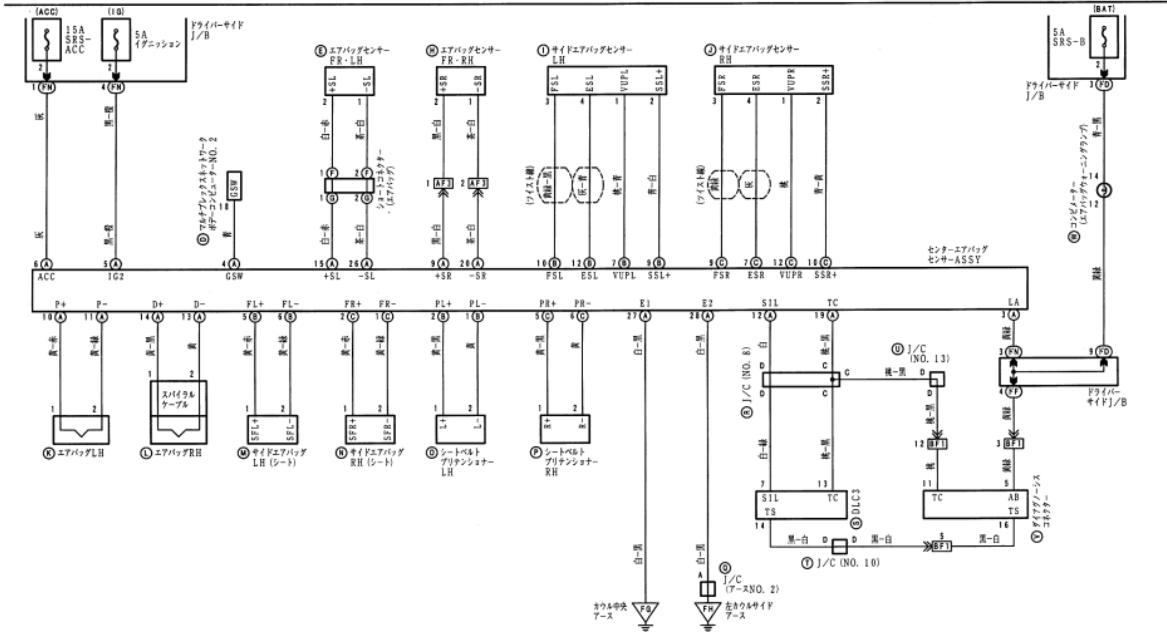


4WS (ARS)

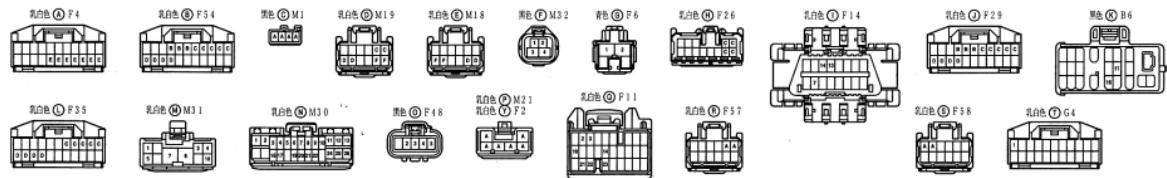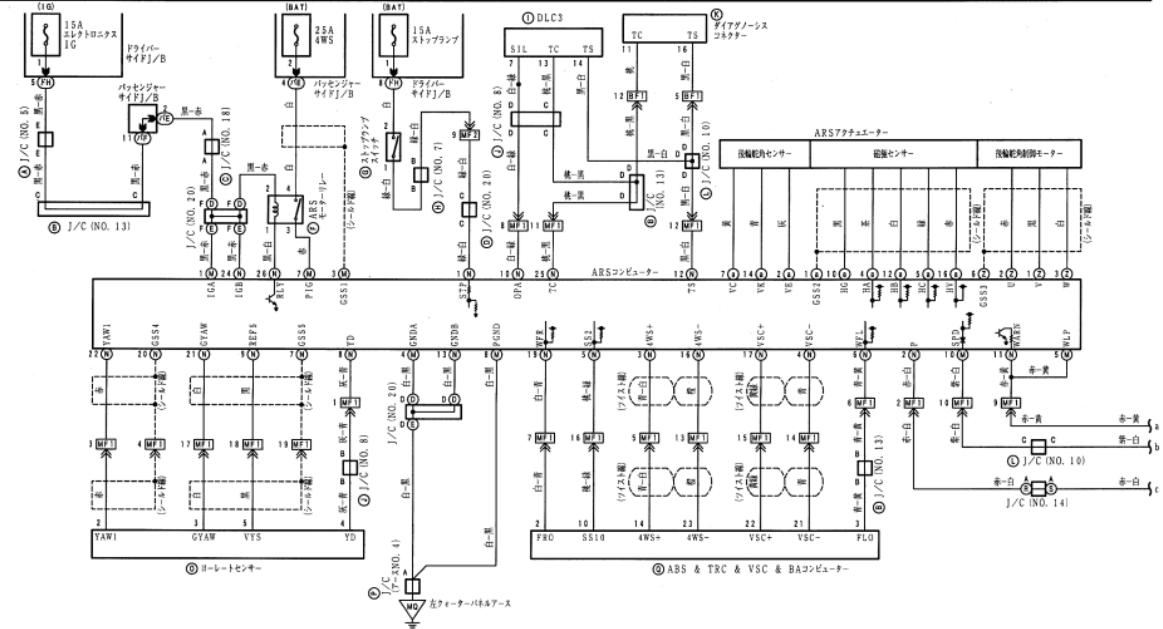

4WS (ARS)


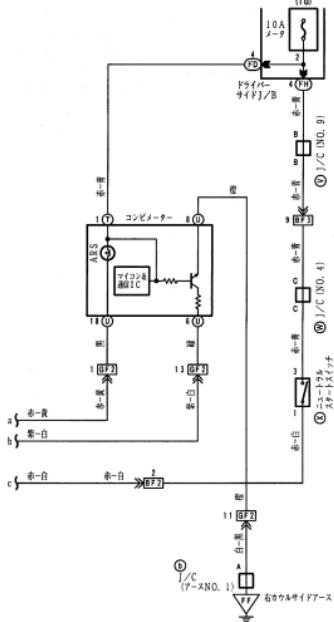


フロントパワーシート

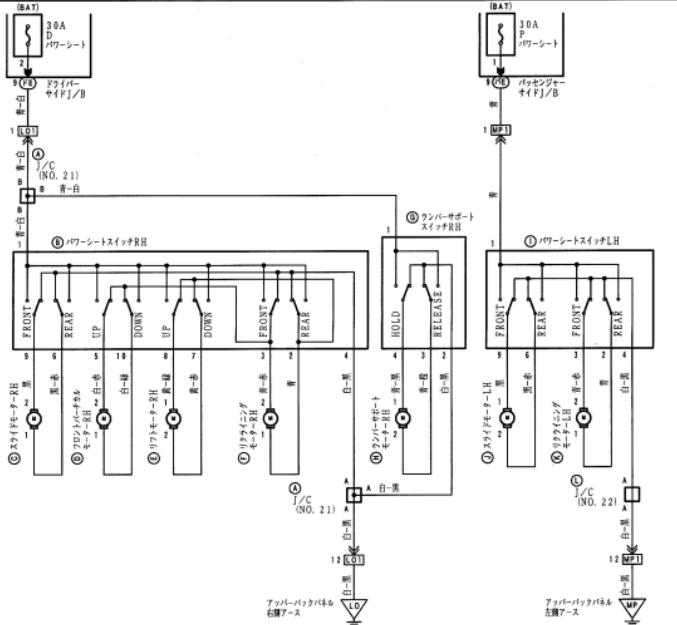


ECT & シフトインジケーター & クルーズコントロール (2 JZ-GE)

*1: ターボコントローラ付 *3: -' 98, 8
*2: ターボコントローラなし *4: ' 98, 8
*5: ' 00, 7
*6: ' 00, 7

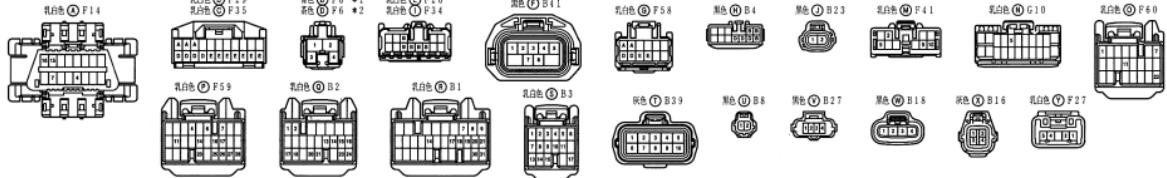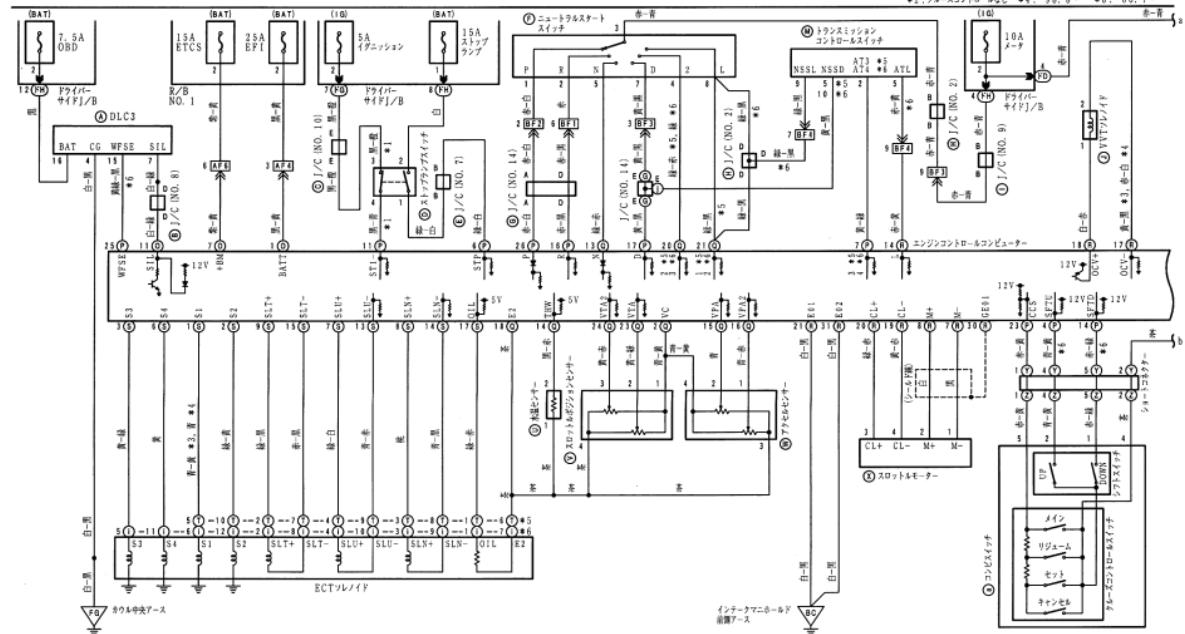

ECT & シフトインジケーター & クルーズコントロール (2JZ-GE)

*7.~'01.8
*3.~'01.8

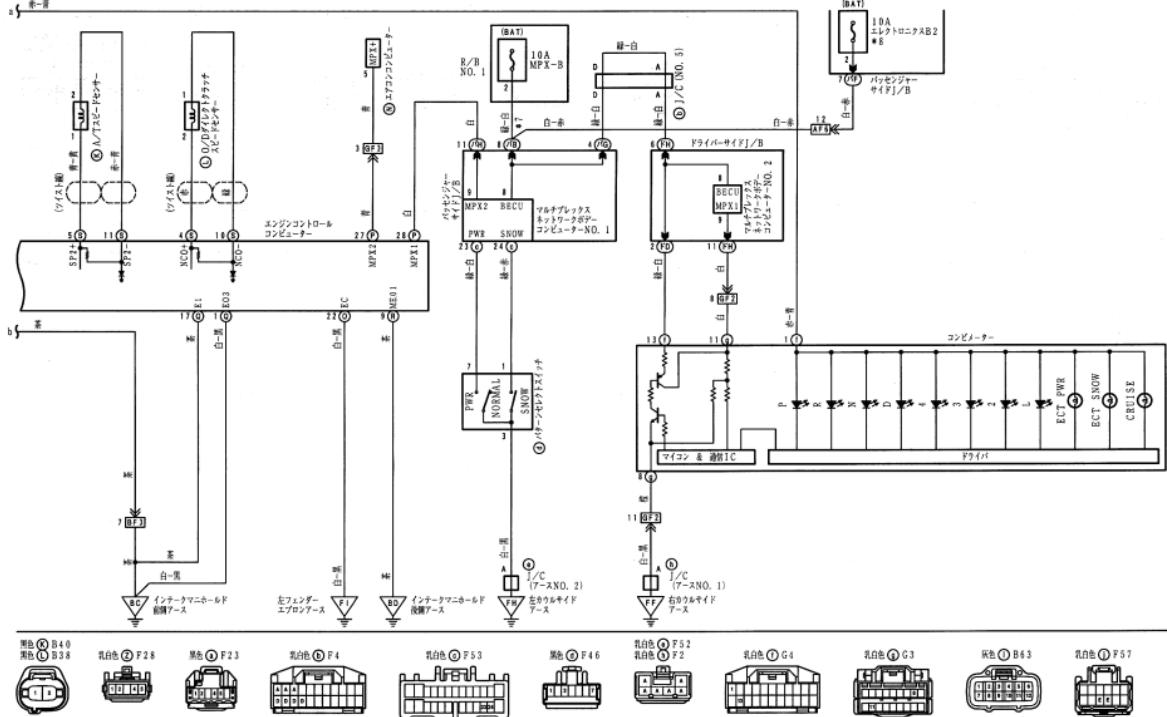

黒色① B4.0
黒色② B3.8



乳白色② F2.8



黒色① F2.3



乳白色① F4



乳白色③ F5.3



黒色② F4.6



乳白色② F5.2



乳白色① G4







黒色① G3



乳白色① F5.7


ECT & シフトインジケーター & クルーズコントロール (2JZ-GTE)

*1: ~'98.8 *3: ~'00.7
 *2: ~'98.8 *4: ~'00.7-


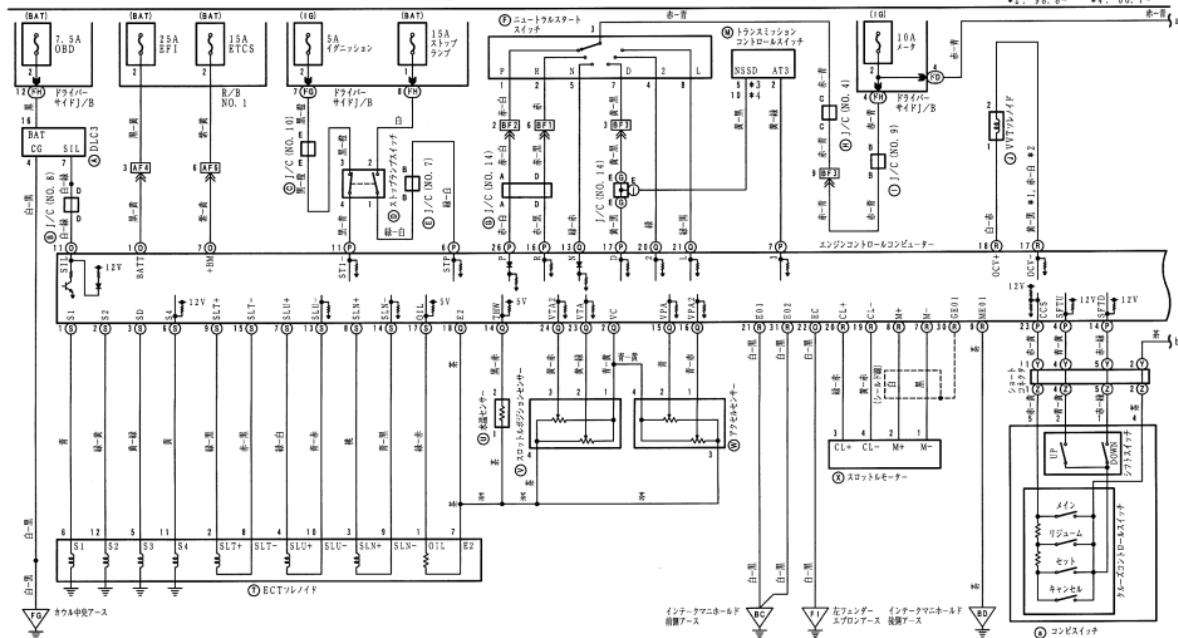


ECT & シフトインジケーター & クルーズコントロール (2JZ-GTE)


51-'01.8
61-'01.8

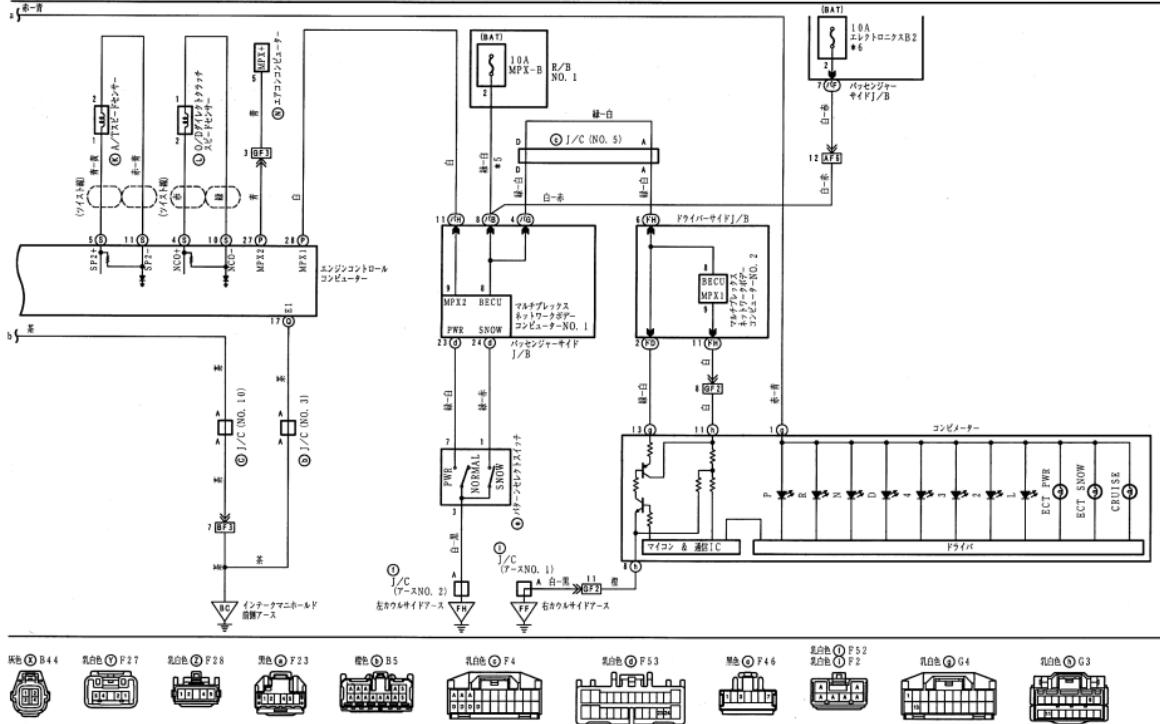


ABS & VSC

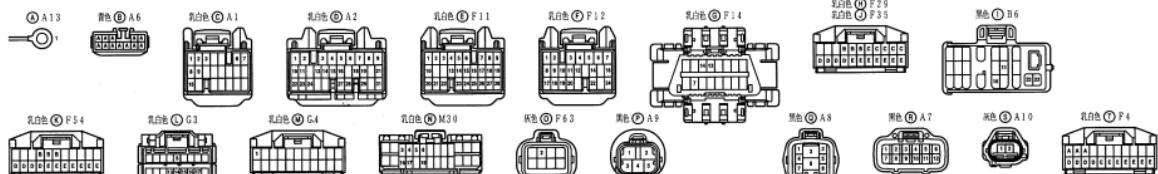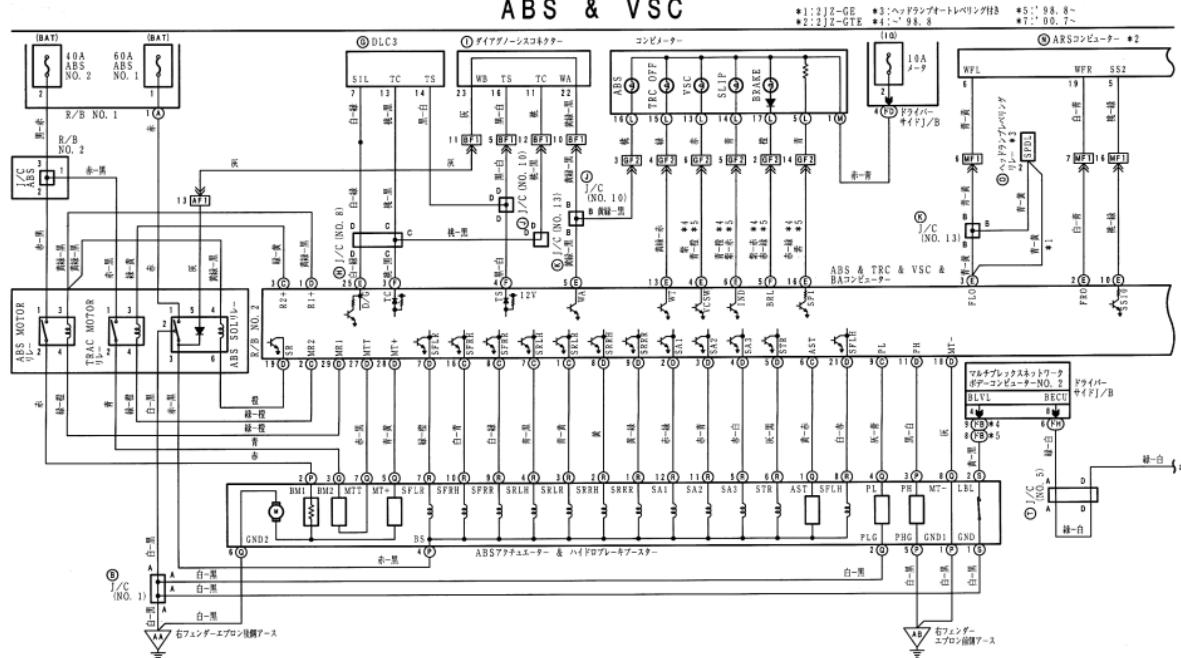

ABS & VSC

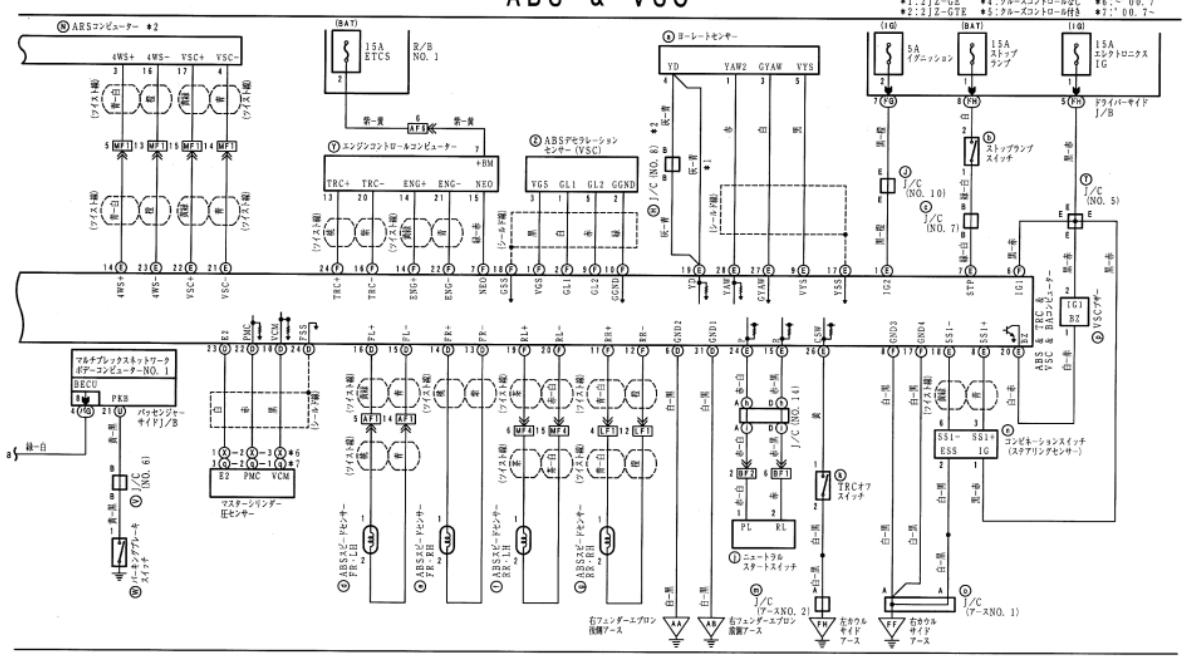


パワーウィンドウ


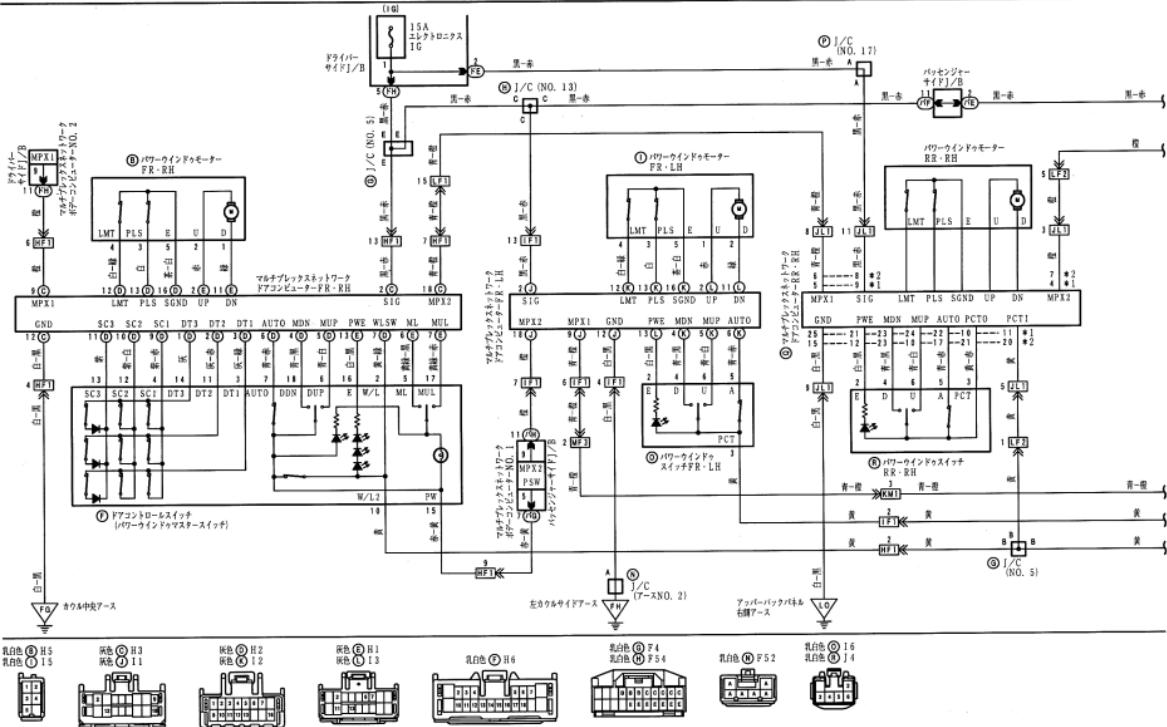


パワーウィンドウ


*1:~' 01.8
*2:~' 01.8~

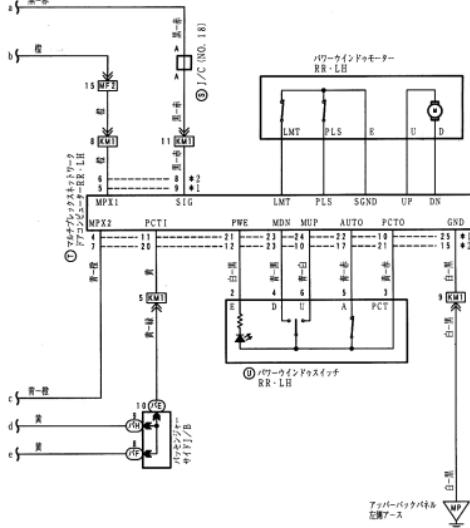



フォグランプ

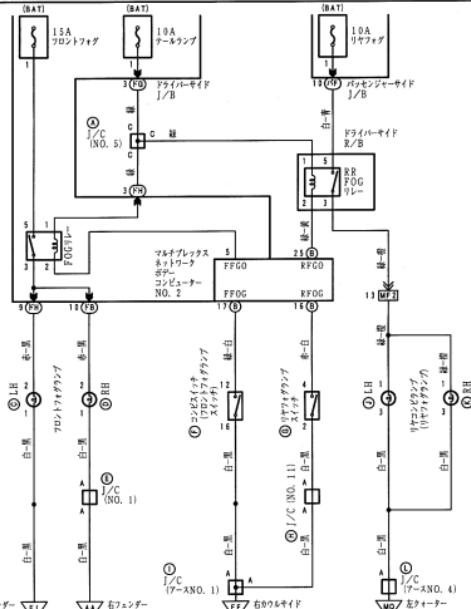

パワーステアリング

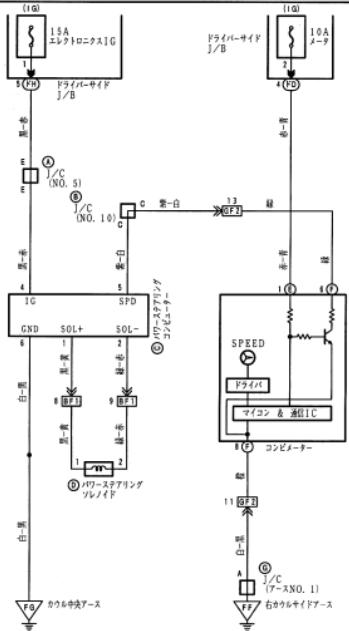


アウターミラー

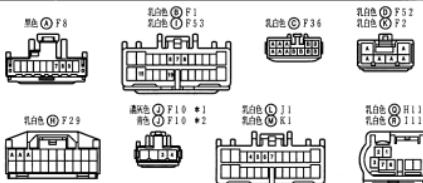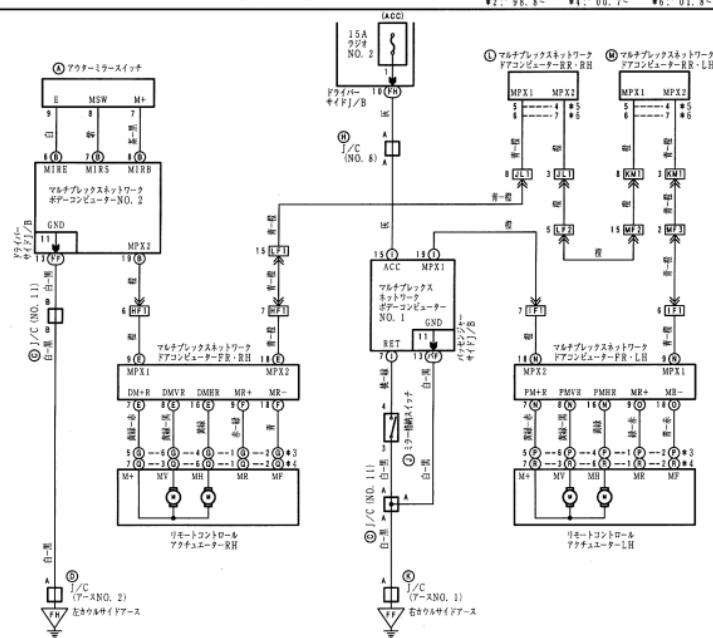


*1:-~ 98.8 *3:-~ 00.7 *5:-~ 01.8
*2:-~ 98.8 ~4:-~ 00.7~6:-~ 01.8

エアバッグ ('00.7~)


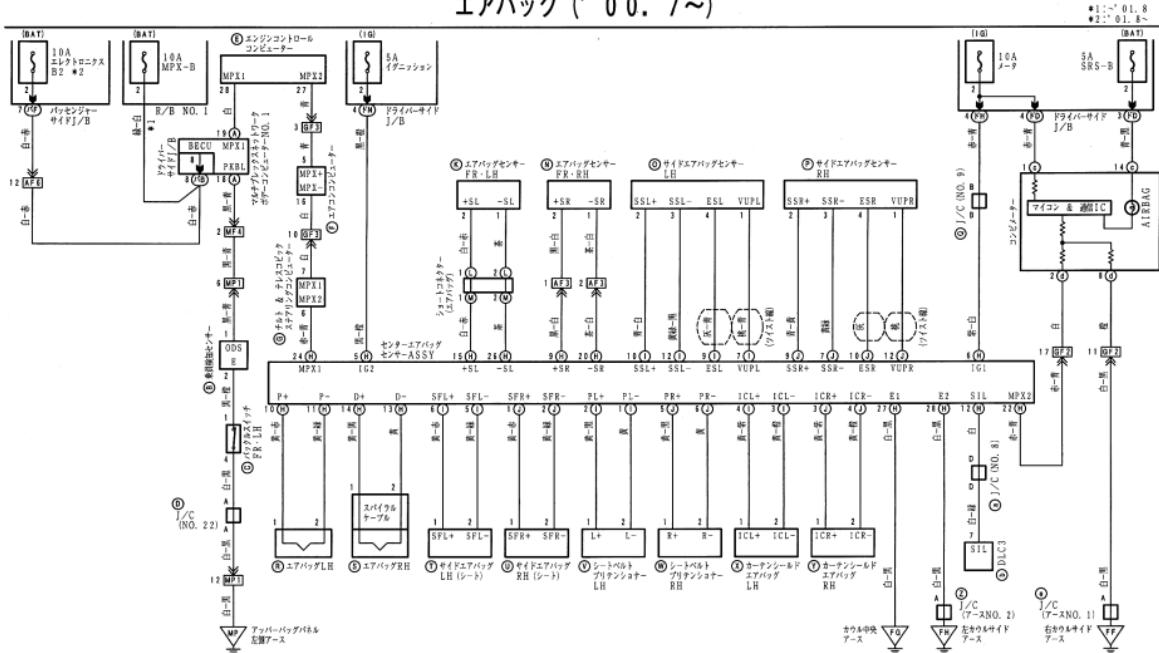


多重通信（ボーテー側）

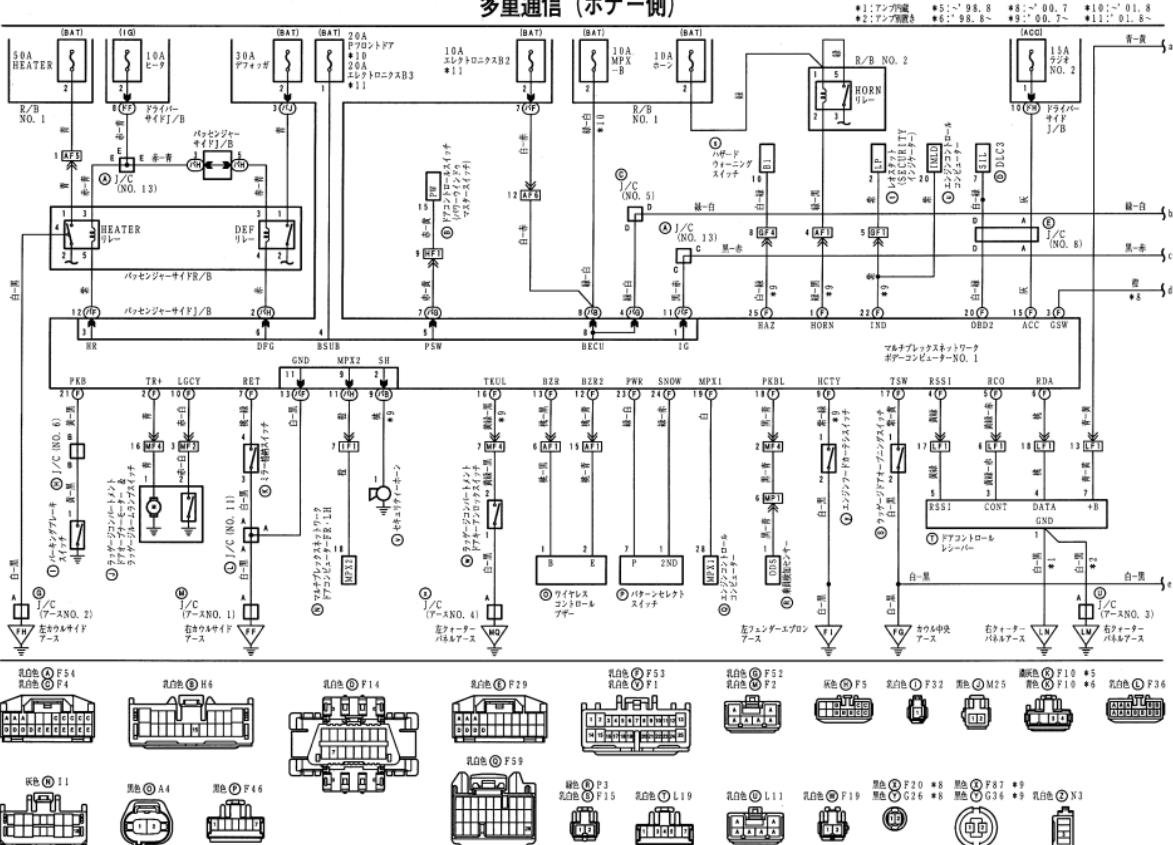



多重通信（ボディー側）

*6: クラーズコントローラなし *5: 98.8 *7: 99.8 *8: ~のマルチビジョン付き
 *1: クラーズセンサ付 *2: 98.8 *3: 98.8 *4: 98.8 *5: 98.8 *6: 98.8 *7: 98.8

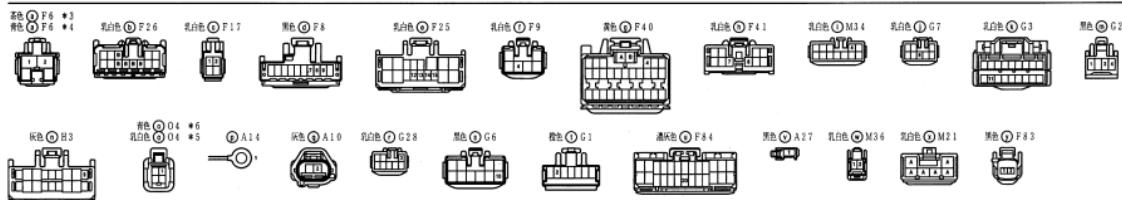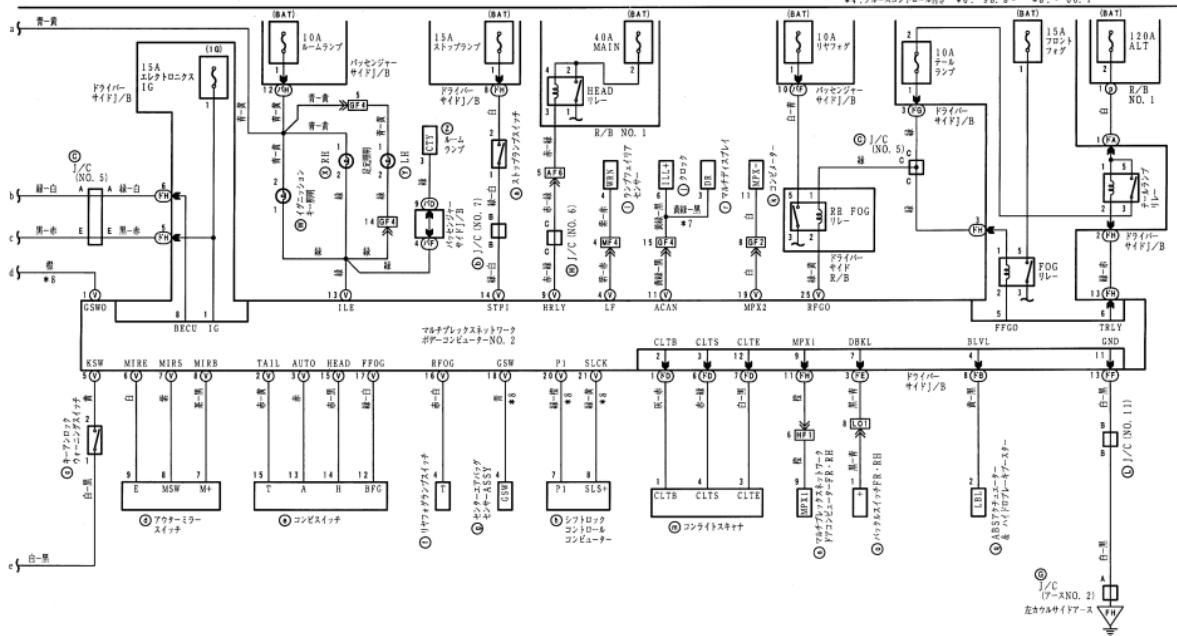



多重通信（ドア側）

*3 :-> 01. 8

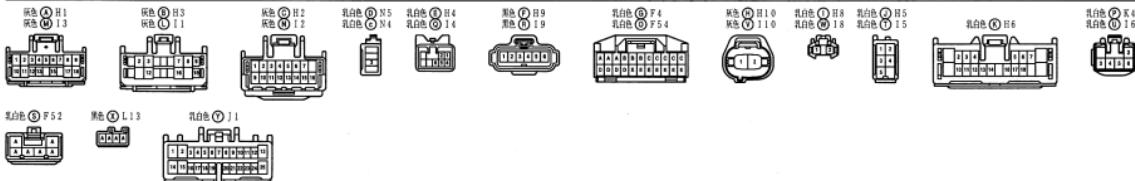
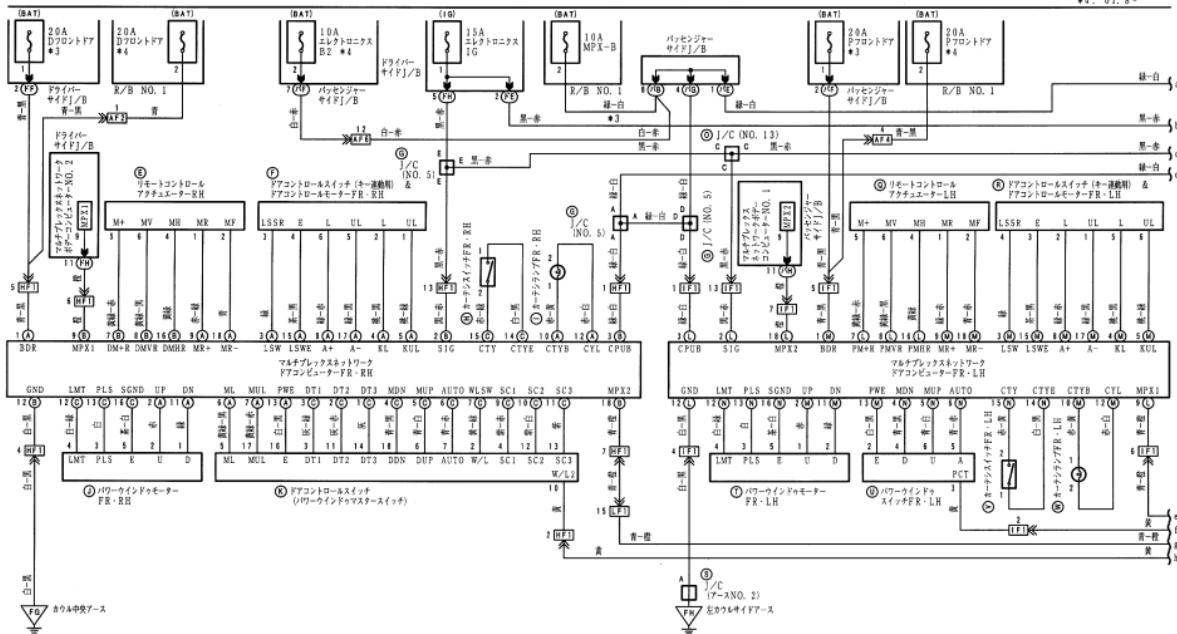


多重通信（ドア側）

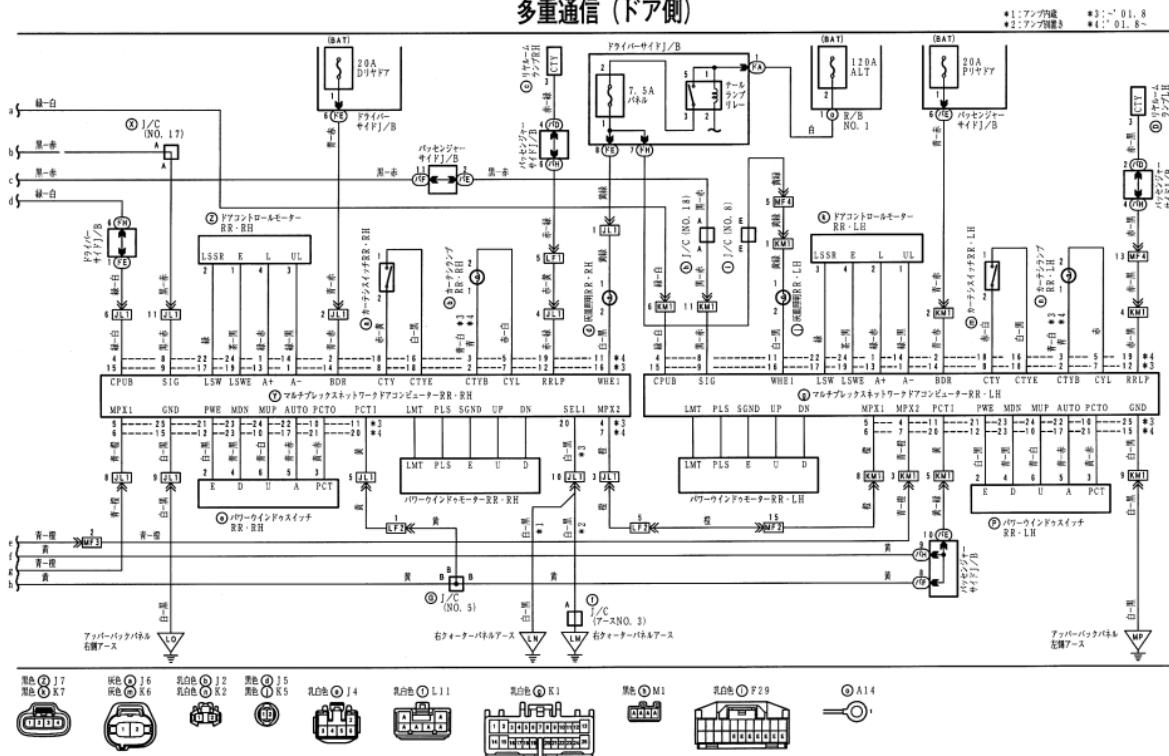


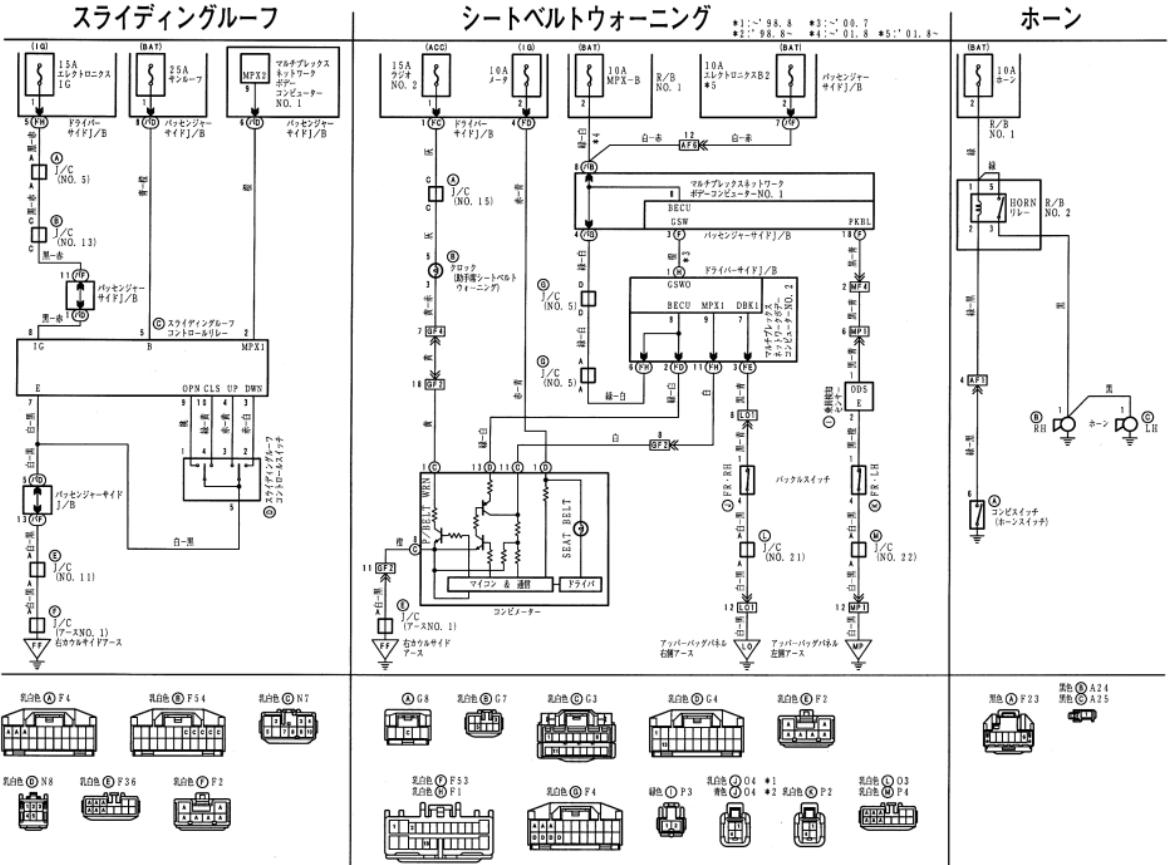



キー抜き忘れウォーニング

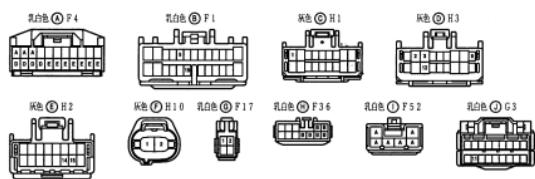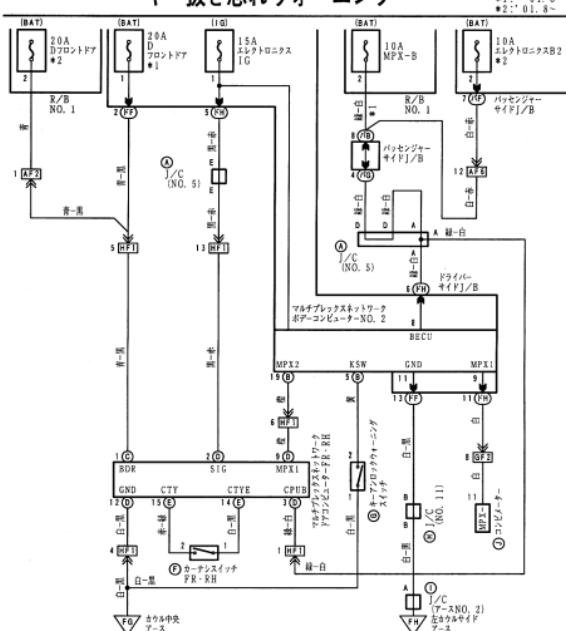


テンションリデューサー

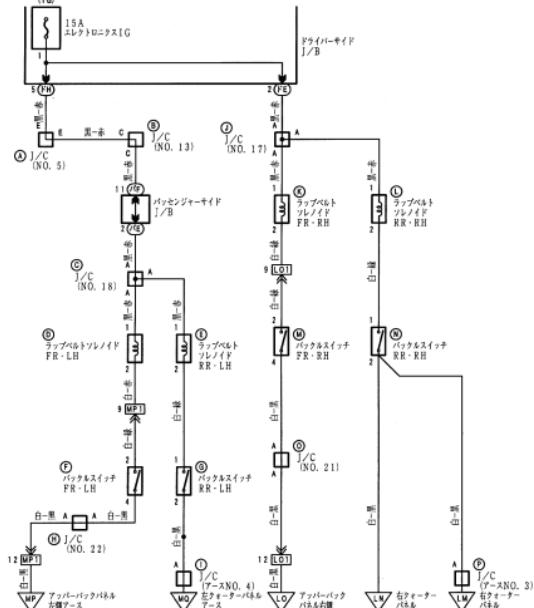

オーディオ (アンプ別置き マルチビジョン付き) & マルチビジョン (~'99.8)

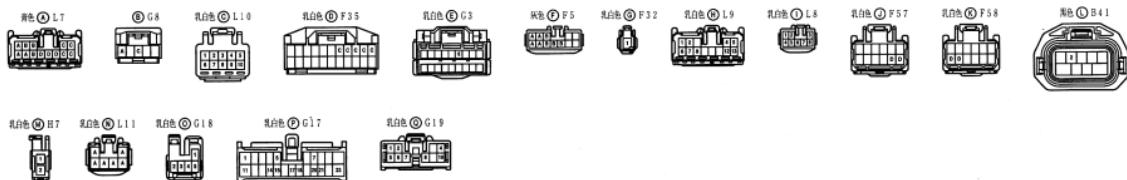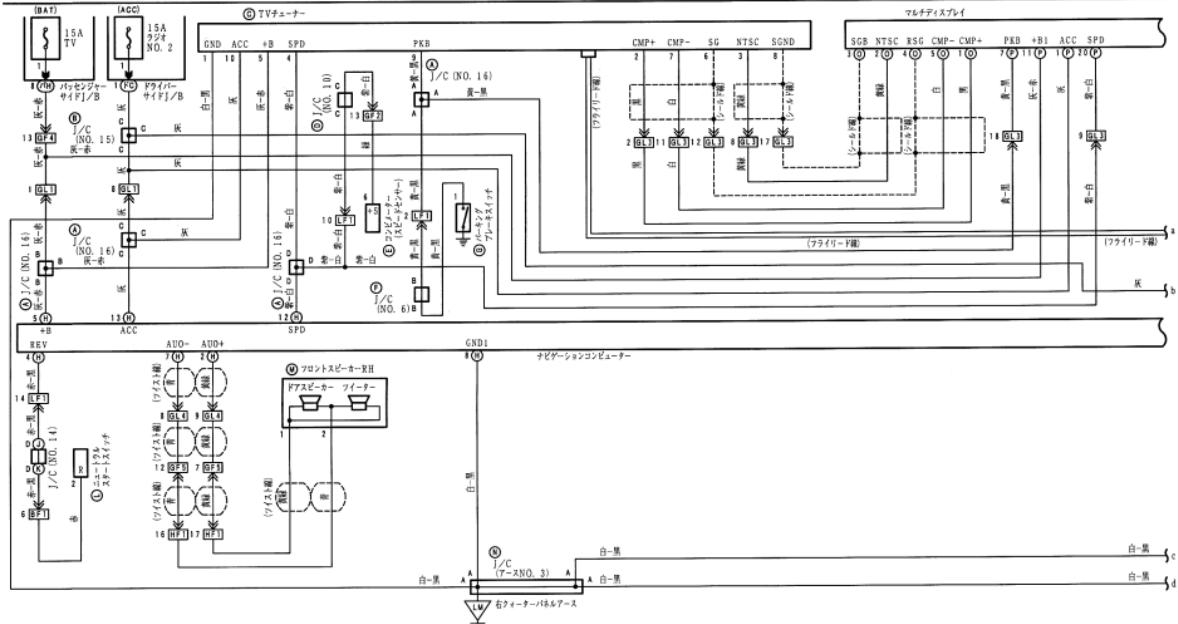

オーディオ (アンプ別置き マルチビジョン付き) & マルチビジョン (~'99.8)

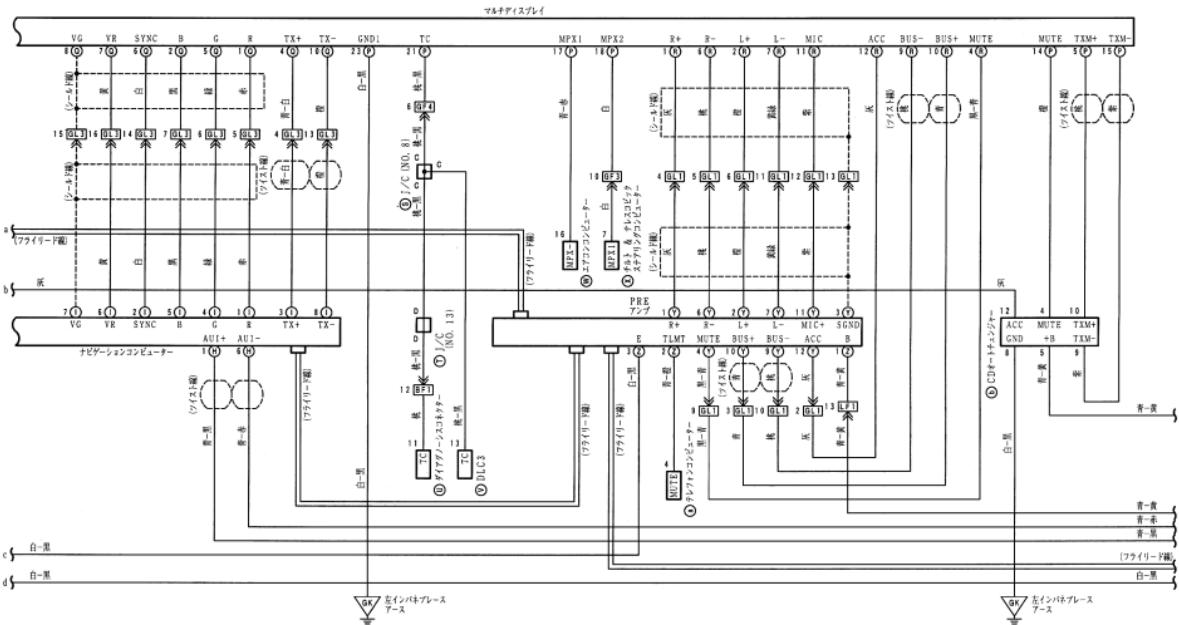

乳白色 ① G20




乳白色 ③ F29
乳白色 ① F54



黒色 ⑥ B6



乳白色 ② F14



乳白色 ⑩ G10



灰褐色 ① F33



褐色 ⑦ L6



褐色 ② LS



乳白色 ① L14



乳白色 ① G23



乳白色 ① L17



乳白色 ⑤ G9



乳白色 ① L1



乳白色 ① L2



乳白色 ① L3



乳白色 ① L5





乳白色 ③ K3




エアピュリファイナー

*1:2]Z-GE
*2:2]Z-GTE *3:テレファンなし

オーディオ（アンブ別置き マルチビジョン付き）&
マルチビジョン（～99.8）

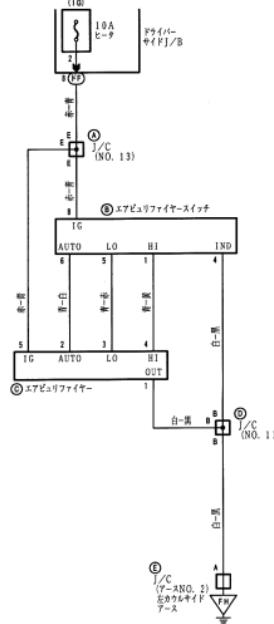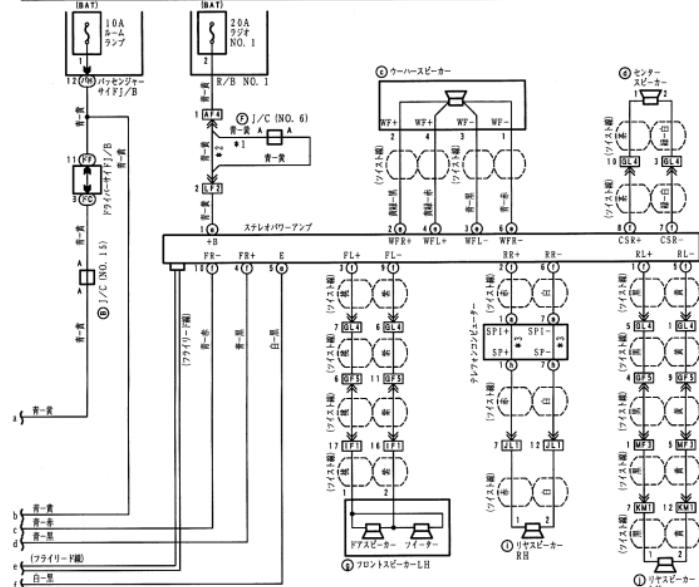


ラッゲージオープナー

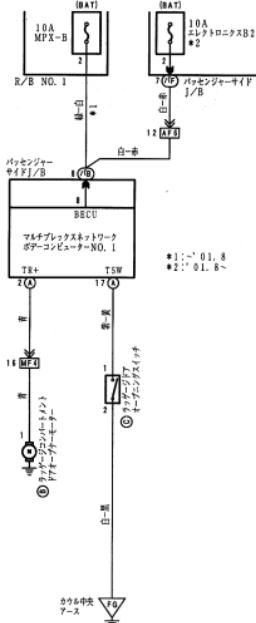

乳白色④ F53 黑色⑤ M25 乳白色⑥ F15




クロック

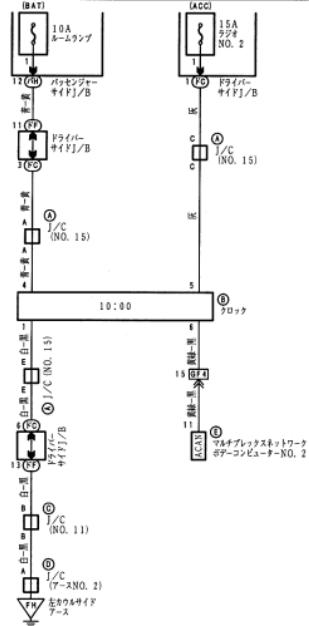

Ⓐ G8 乳白色 ⓒ G7 乳白色 Ⓝ F36 乳白色 Ⓞ F52





インナーリヤビューミラー

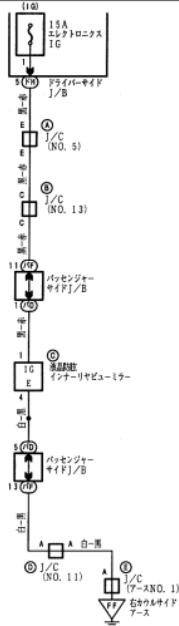

乳白色 A F4




コンビネーションメーター

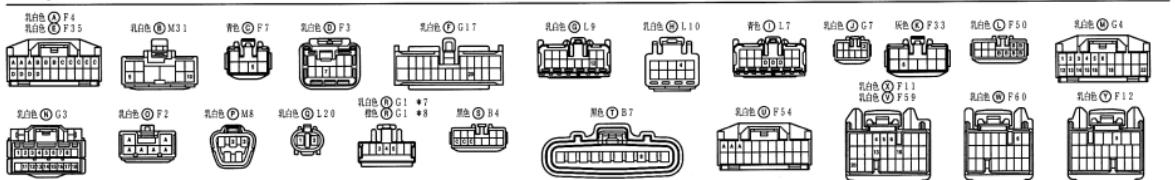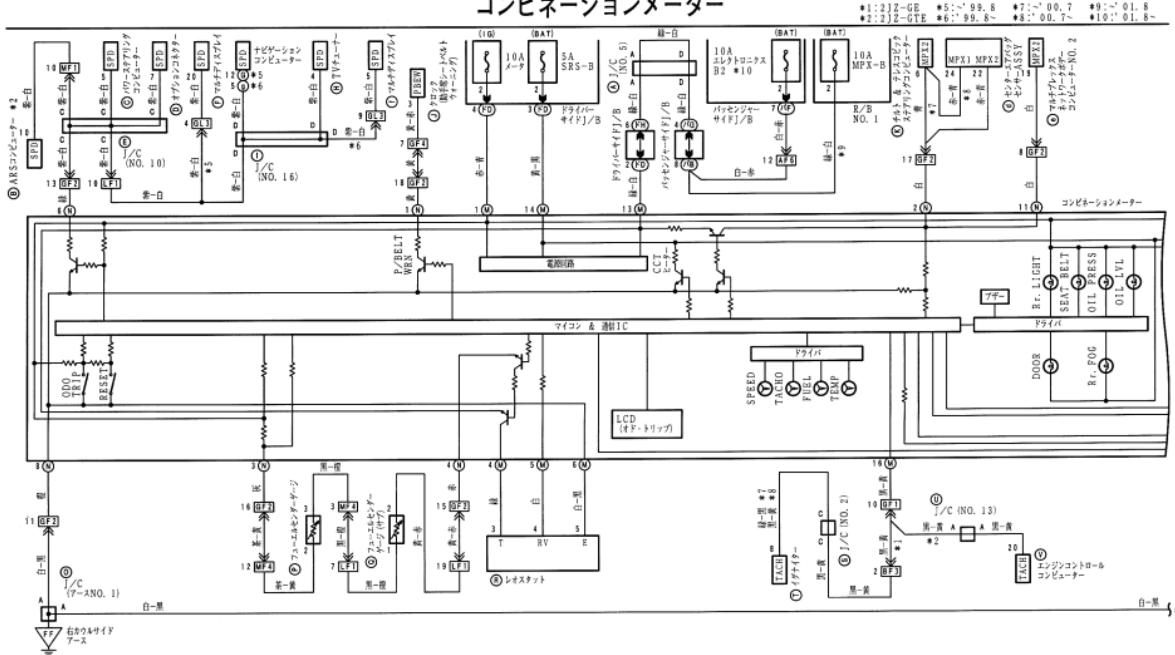


コンビネーションメーター

*2:2JZ-GTE *4:1'98.8~
*3:~98.8 *7:~00.7


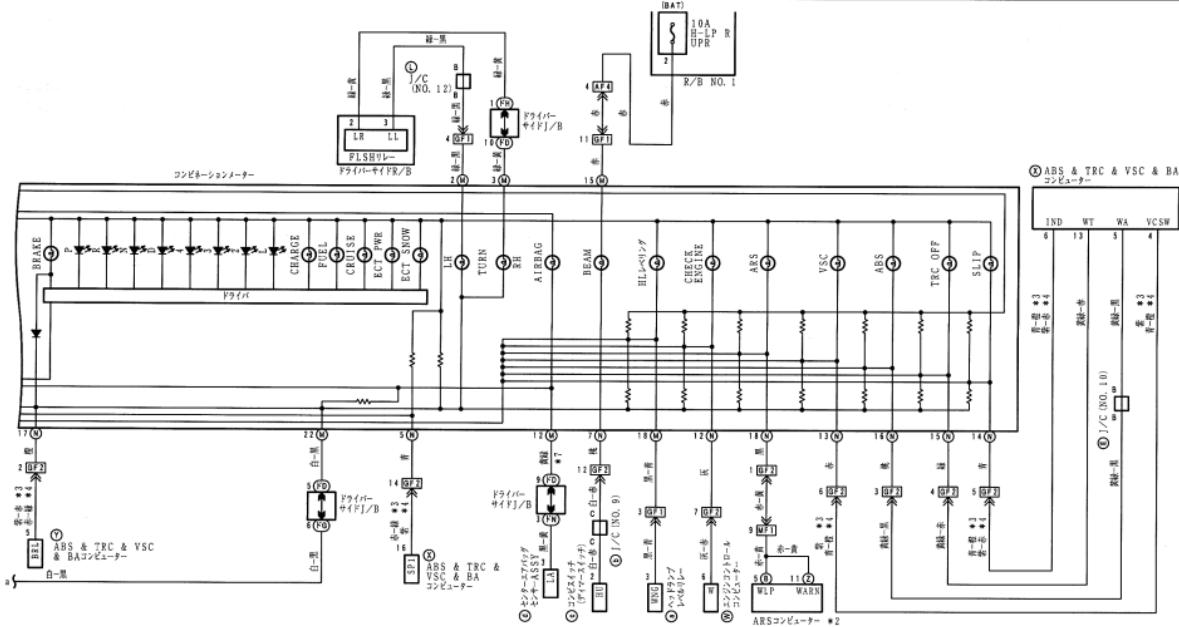


オーディオ (アンプ内蔵)

* 1: ~ 00.7
* 2: ~ 00.7~

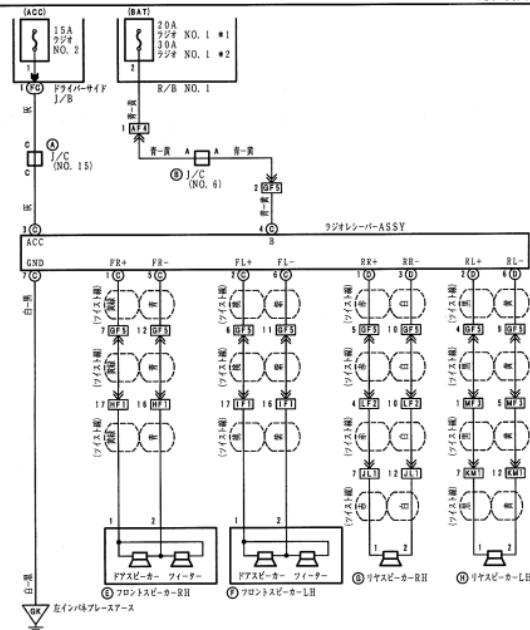


フロントワイパー & ウォッシャー

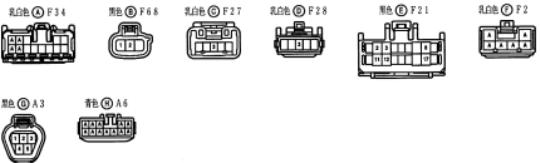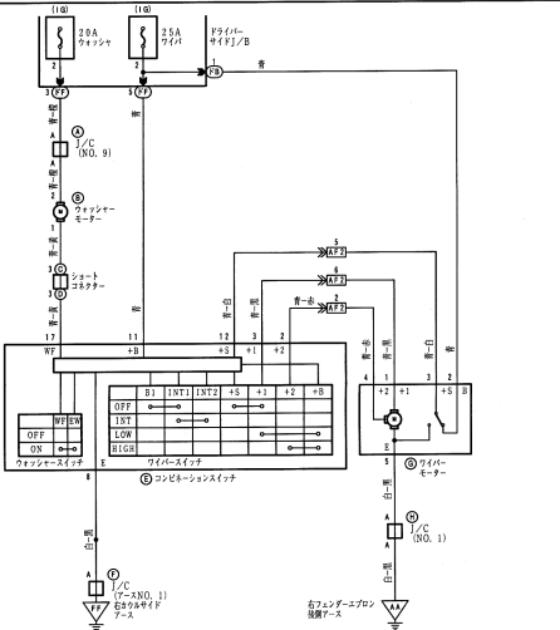

ヘッドランプ

*1: 龍^リ
*2: ディスチャージヘッドランプ

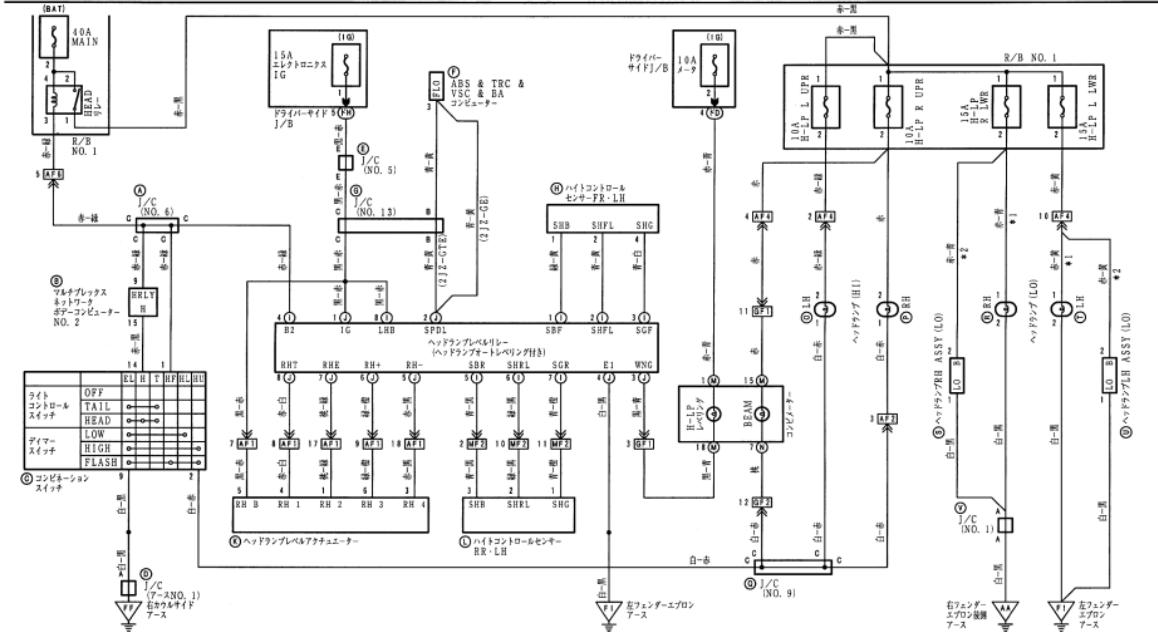

180 (M) 64



808 (6)



乳白色 ◎ F25



白色◎ F2



白色 F54



白色① F11



灰色④ F56



灰色 J F63





黑色◎ A17




卷 M2



インテリアランプ

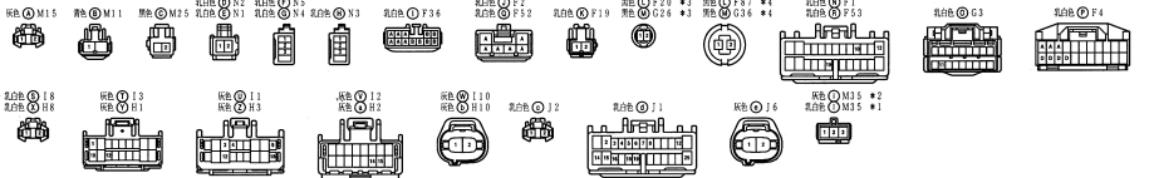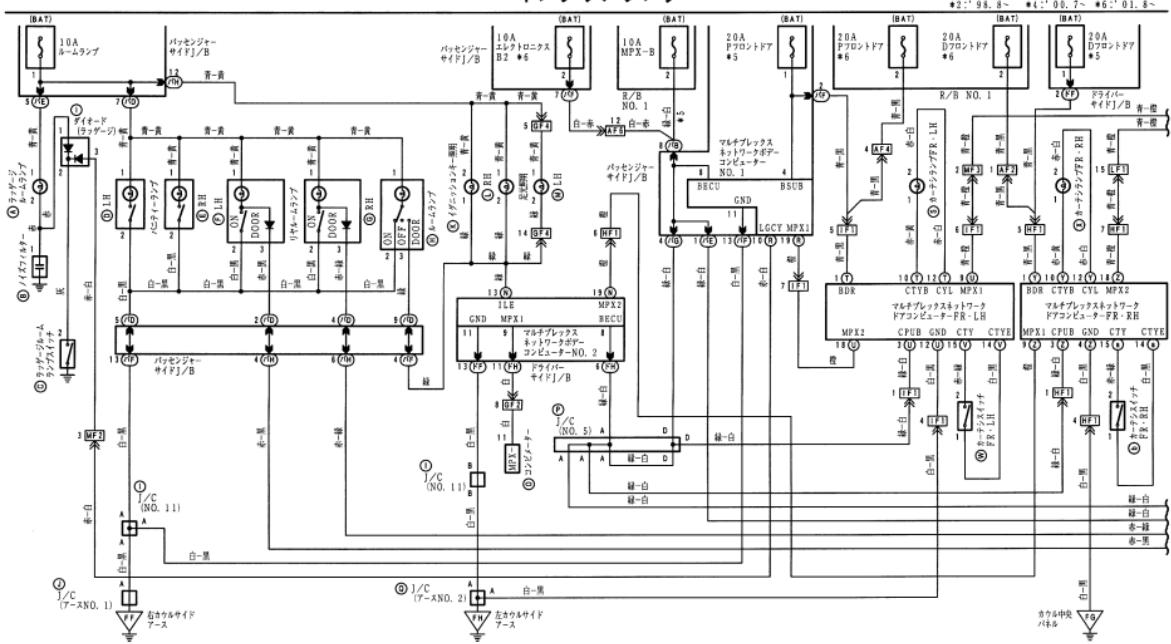


インテリアランプ

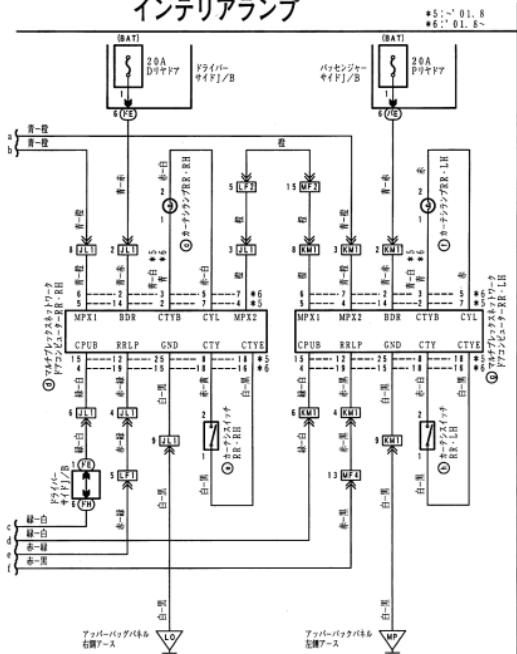

ストップランプ

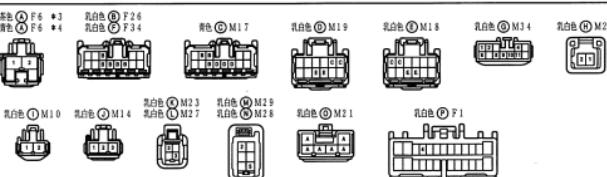
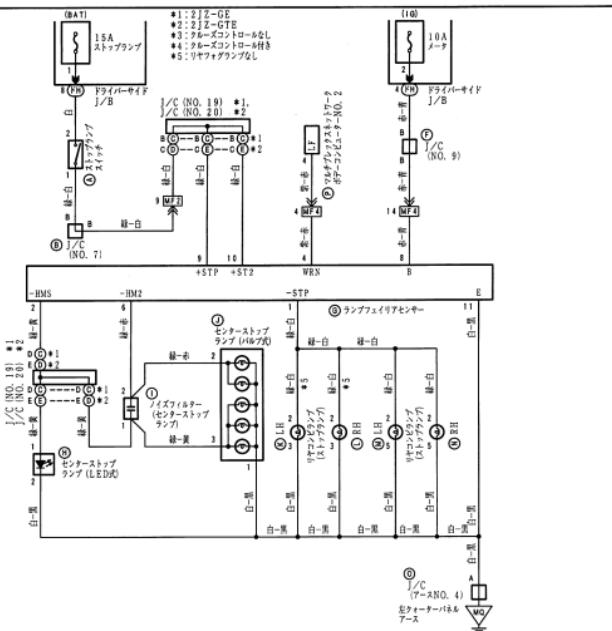


イルミネーション

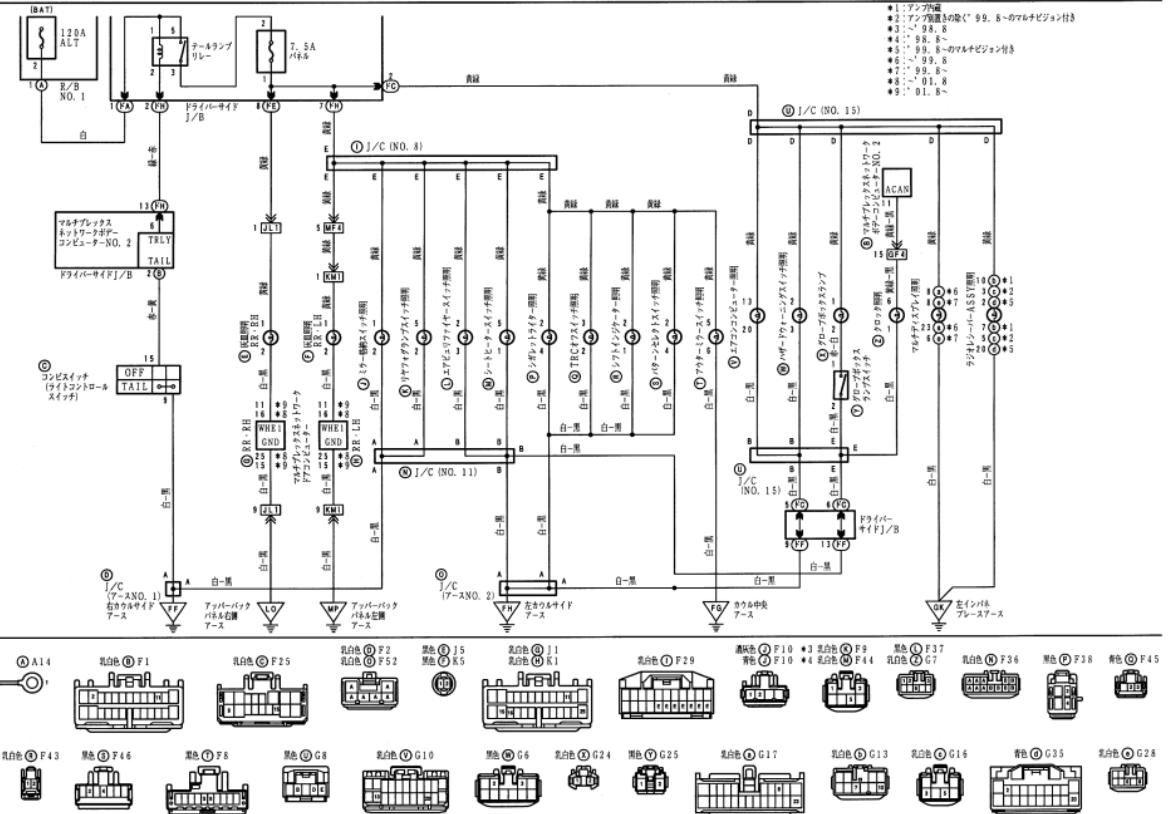


テールランプ

*1: 2JZ-GE
*2: 2JZ-GTE
*3: リヤランプなし
*4: -'98. 8
*5: '98. 8~

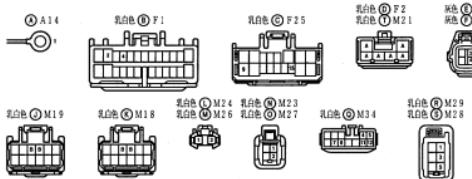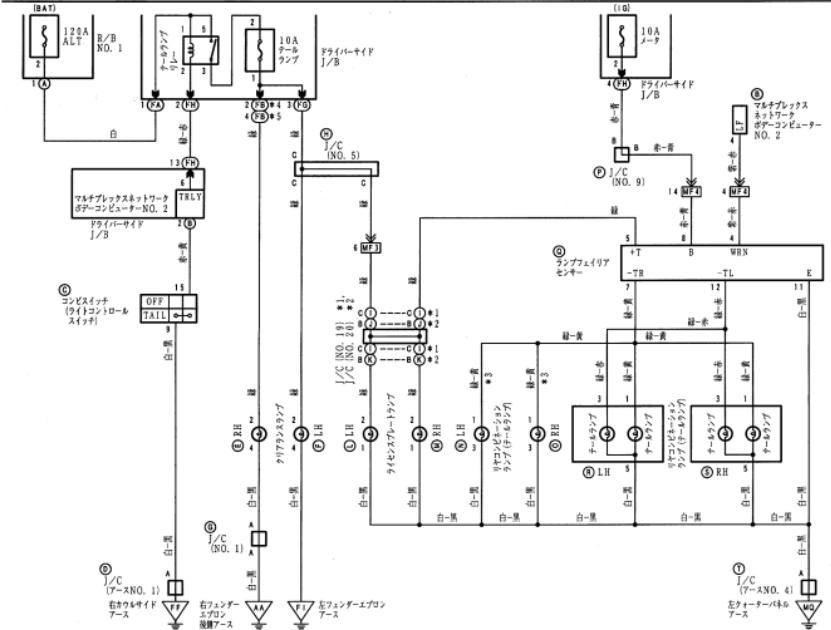


シガレットライター & アクセサリーソケット

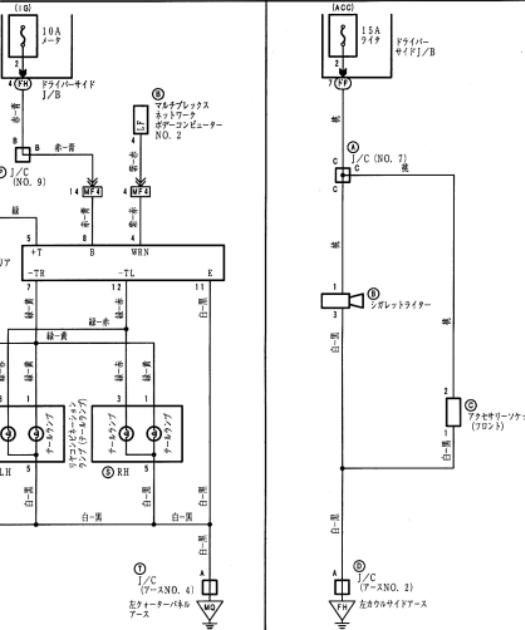


オートエアコンディショナー

*1:~'Z-G5 *2:~'Z-GTE *3:~'98.8 *4:~'98.8~'99.8-のマルチビジョン付車
*5:~'99.8-~'00.7 *6:~'99.8-~'00.7-のマルチビジョン付車
*12:~'00.7~'01.7

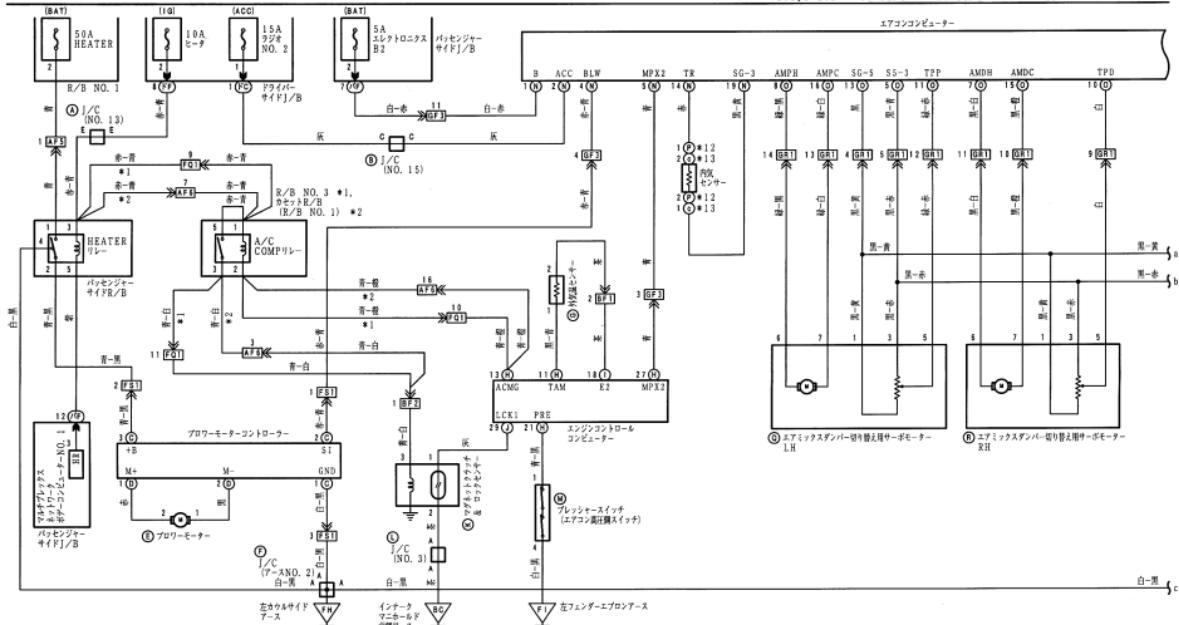

オートエアコンディショナー

エアコンコンピューター

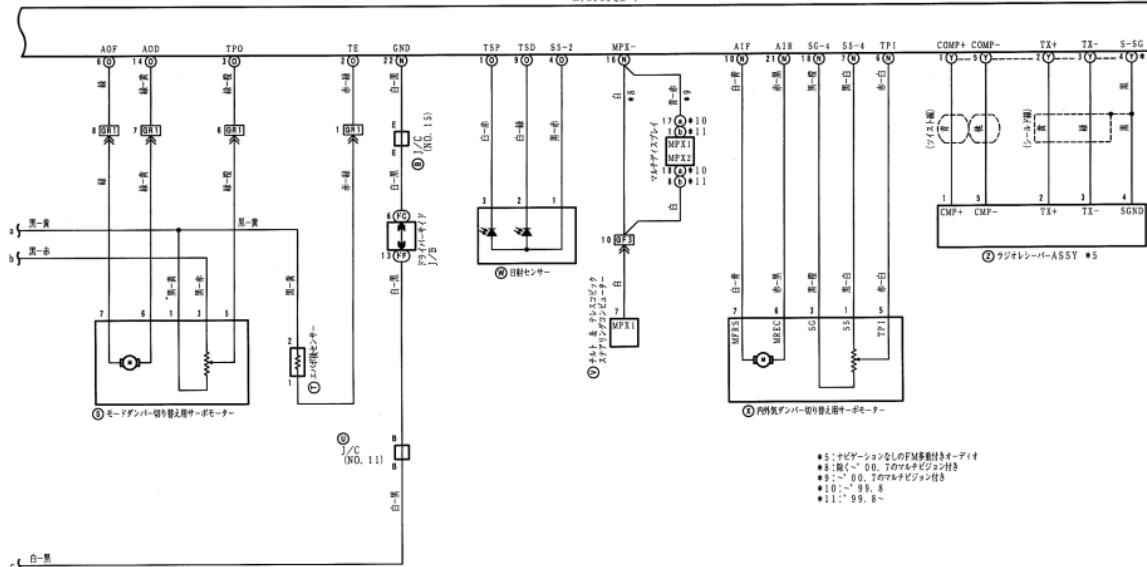

*5:ナビゲーションなしのFM多機能オーディオ

*6:白く～0.0, ブラックナビゲーション付


*7:～0.0, ブラックナビゲーション付

*10:～99.8

*11:～99.8

ターンシグナル & ハザード

*1:2JZ-GE
*2:2JZ-GTE

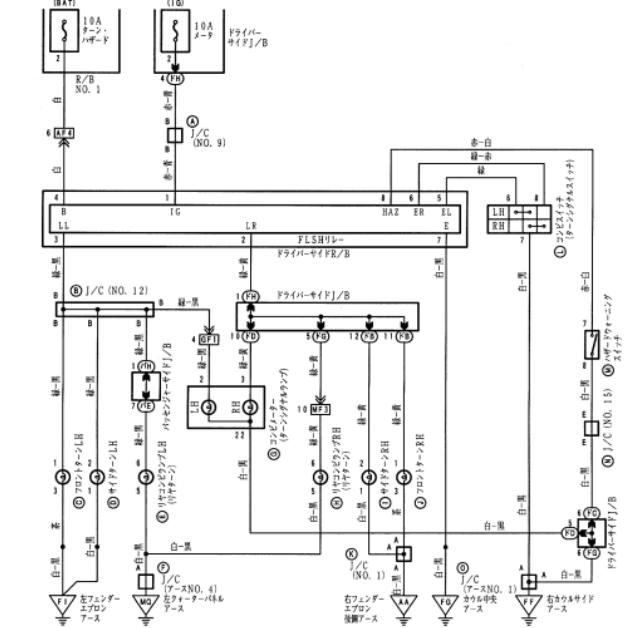

青色 K A6




乳白色 F25



黑色 M G6



© G8

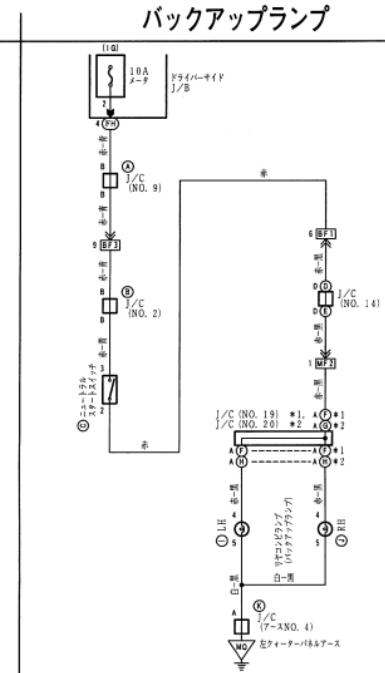

乳白色 F57




卷二




乳白色 M29



テレフォン

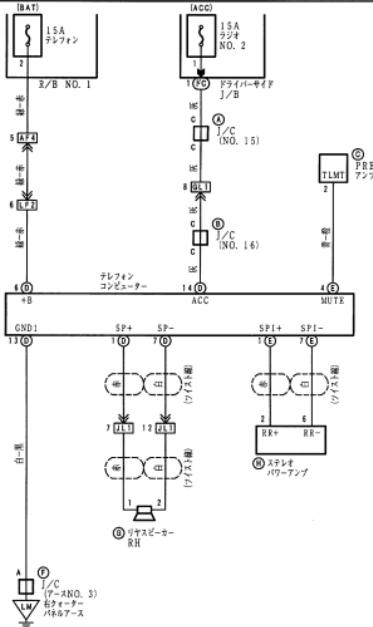

コンライト & ランプオートカット

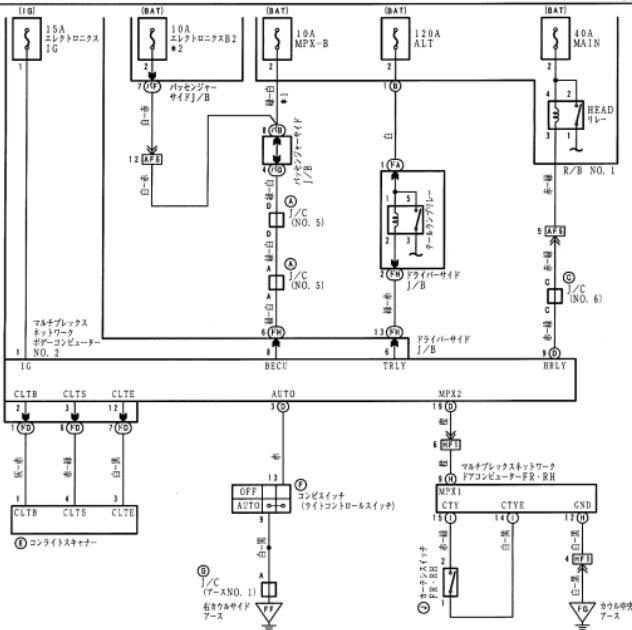

乳白色 ① 114

乳白色 ② L11

乳白色 ③ J3

乳白色 ④ L2



① A14



① G2





乳白色 ⑤ F2

黑色 ⑥ H3




リヤウインドウデフォッガー & ミラーヒーター

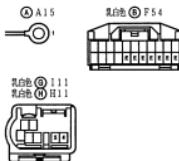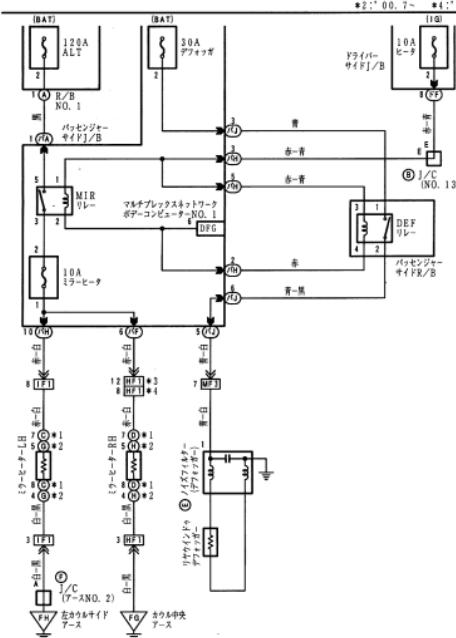


アース間

#1: 99.8~

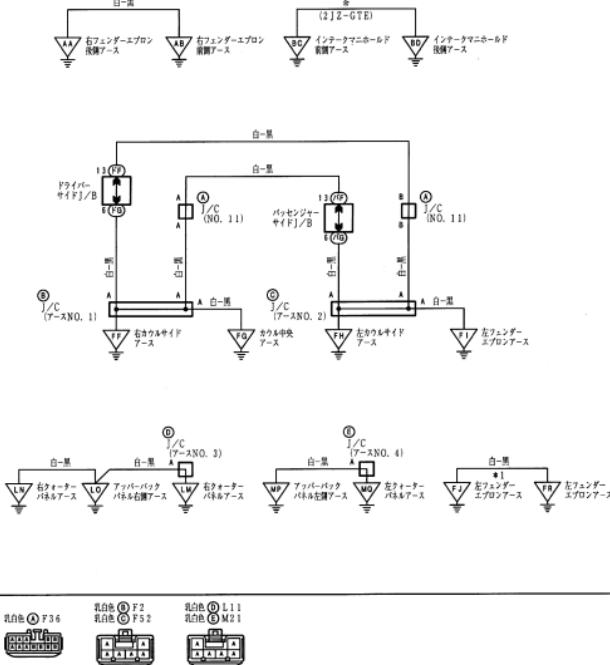


オーディオ (アンプ別置き マルチビジョンなし)

*1:2Z-GE *3:2-00.7
*2:2Z-GTE *4:00.7-

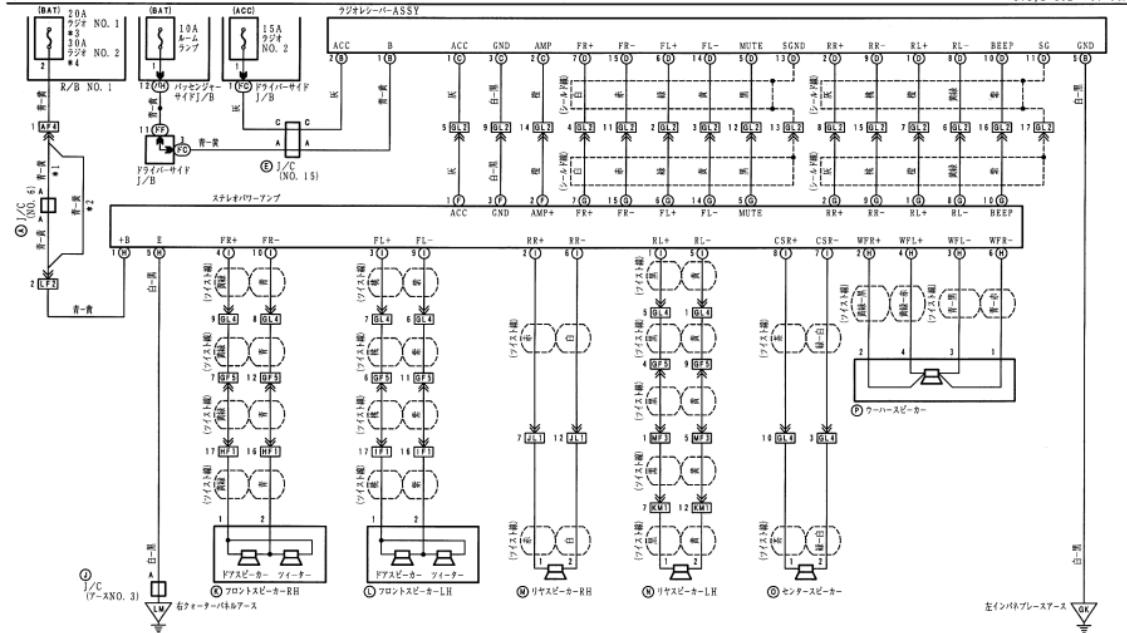



オーディオ（アンプ別置き マルチビジョン付き） & マルチビジョン ('99. 8~)

*4:~ 00.7
*5:~ 00.7

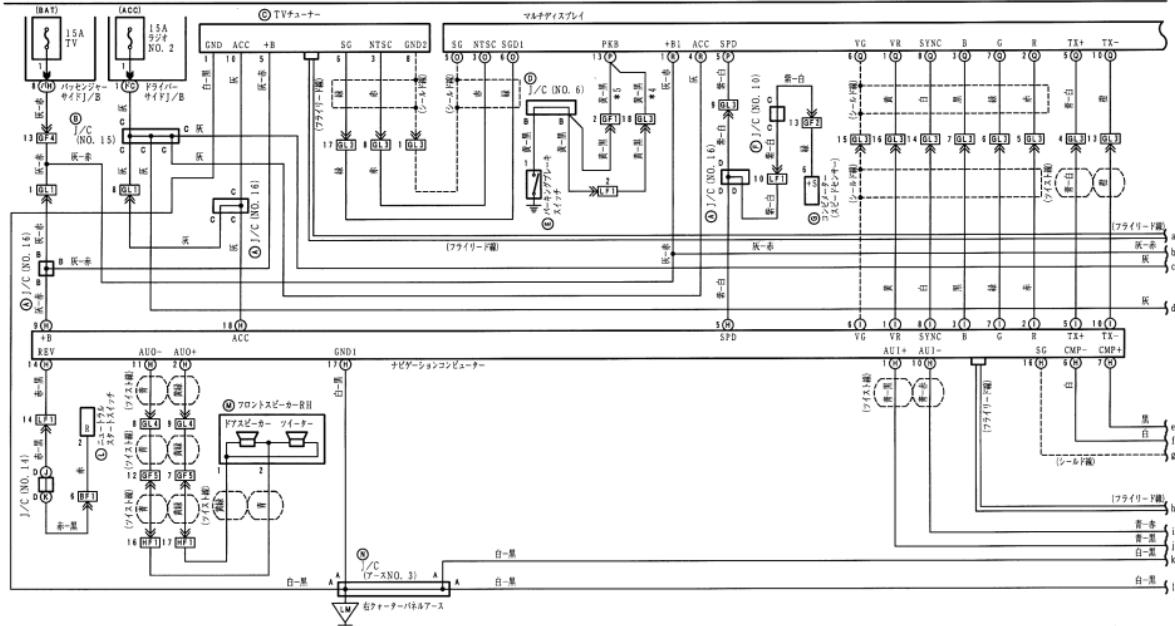


オーディオ（アンプ別置き マルチビジョン付き）& マルチビジョン ('99. 8~)

*4: -' 00. 7
*5: ' 00. 7-

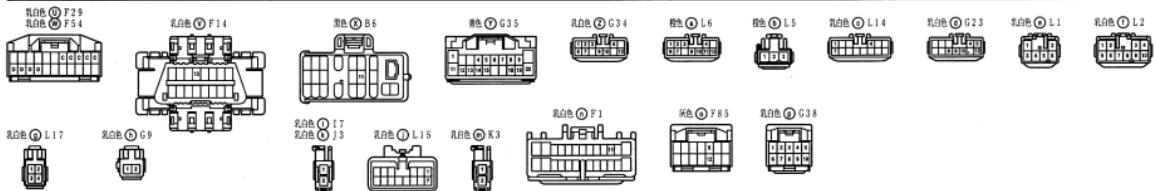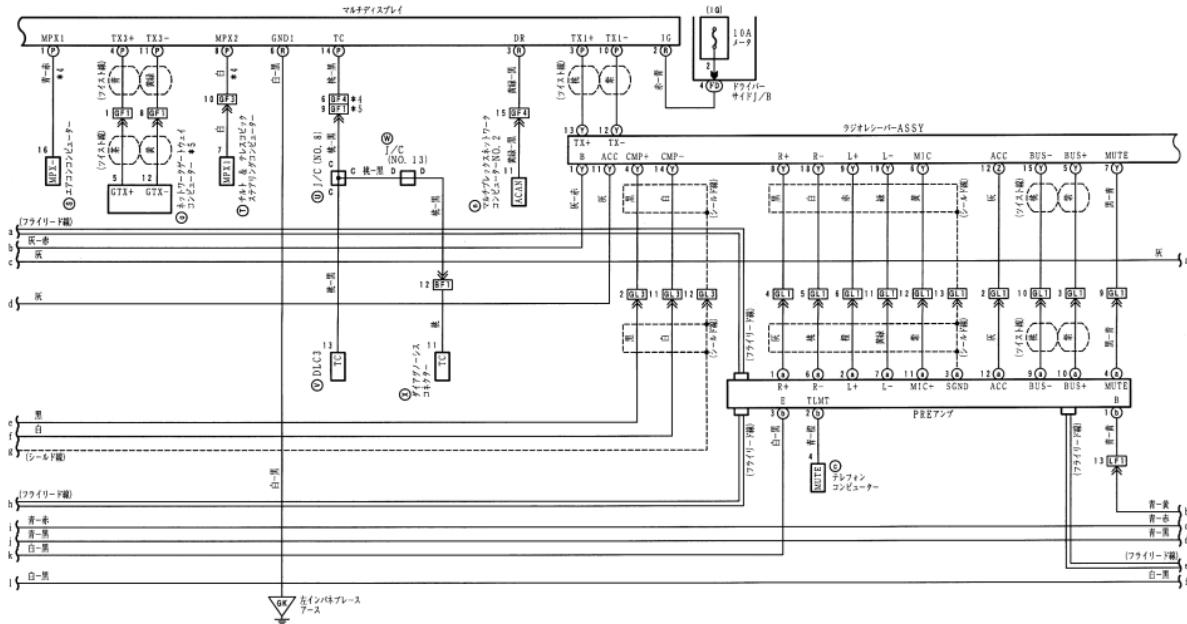


オーディオ (アンプ別置き マルチビジョン付き) & マルチビジョン ('99.8~)

*1: 212-Z-GE
 *2: 212-Z-GTE
 *3: テレホンなし
 *4: ~ 00.7
 *5: ~ 00.7~
 *6: ~ 02.8
 *7: ~ 02.8~
 3~52

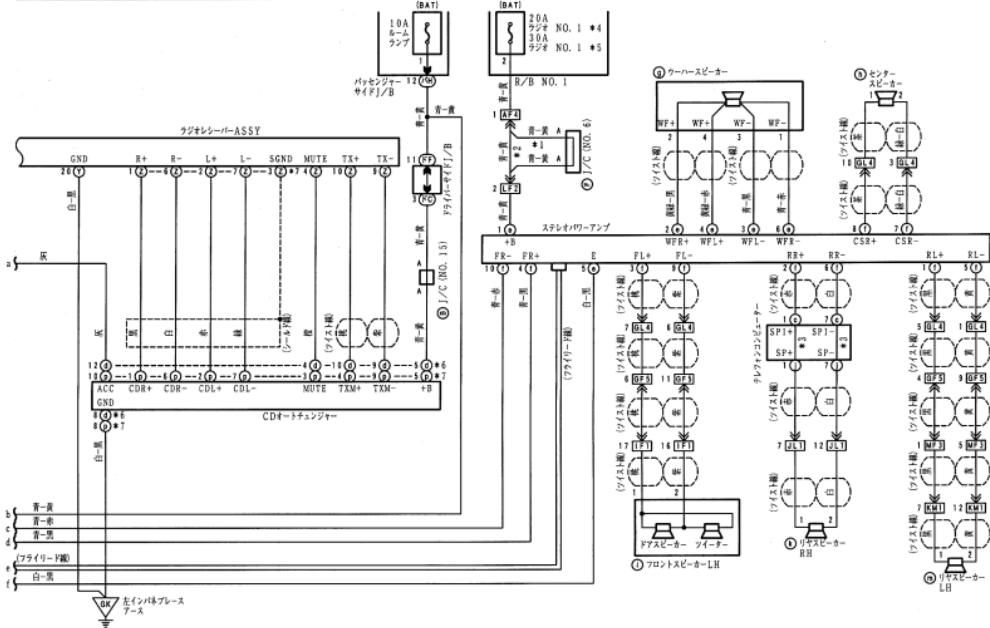

エンジンイモビライザーシステム

*1 = 2 JZ-GE
*2 = 2 JZ-GT

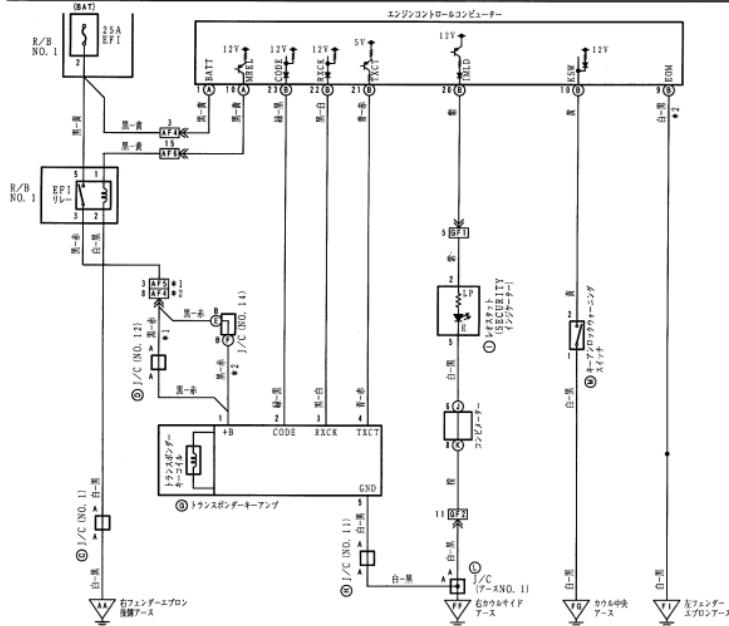

總計 ① G1



乳白色 G4



白色 G3




白色 F2



© M F 17



シフトロック ('00.7~)

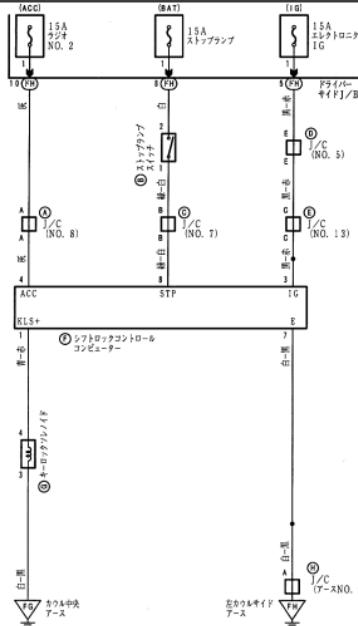

乳白色 F41 乳



F17 乳白




52



ドアロック & オートアラームシステム

*3:~ 00. 7~

*4:~ 01. 8~ *5:~ 01. 8~

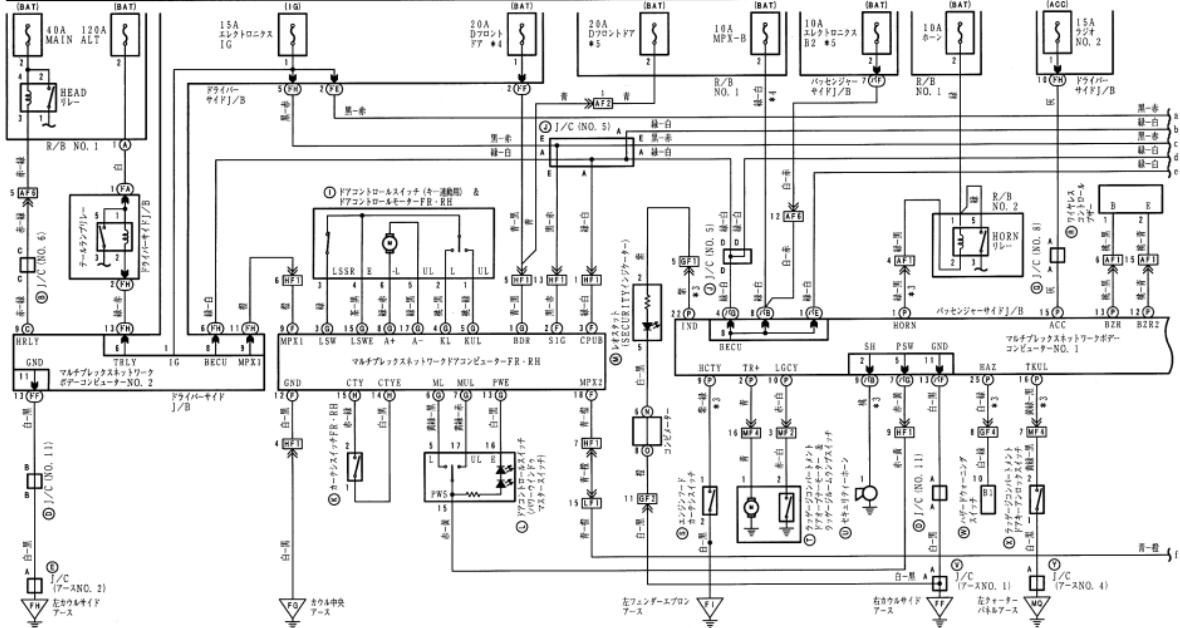


ドアロック & オートアラームシステム



*1:アンプ内蔵 *4:~
*2:アンプ別置き *5:0

01. 8
1. 37


1047

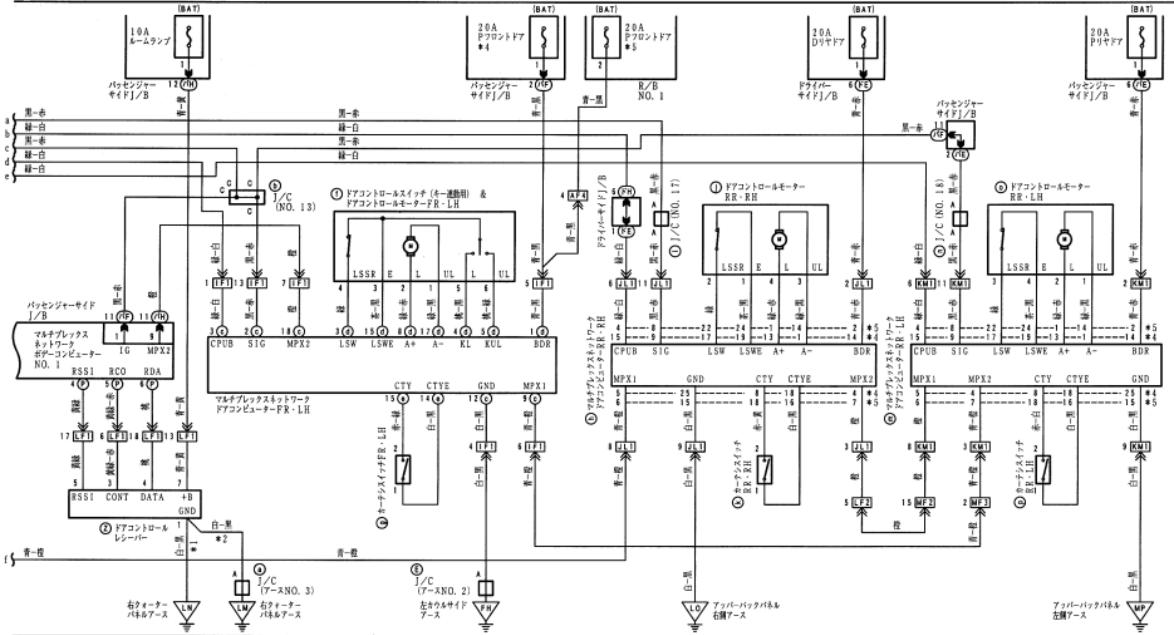

多重通信（通信）

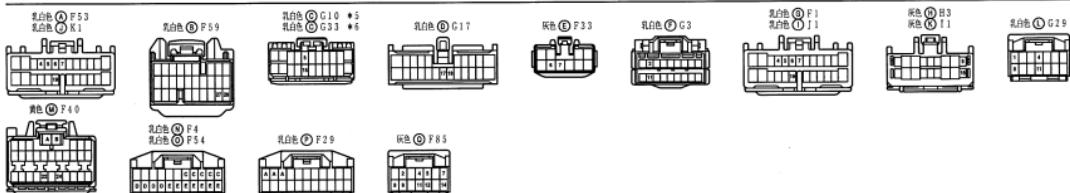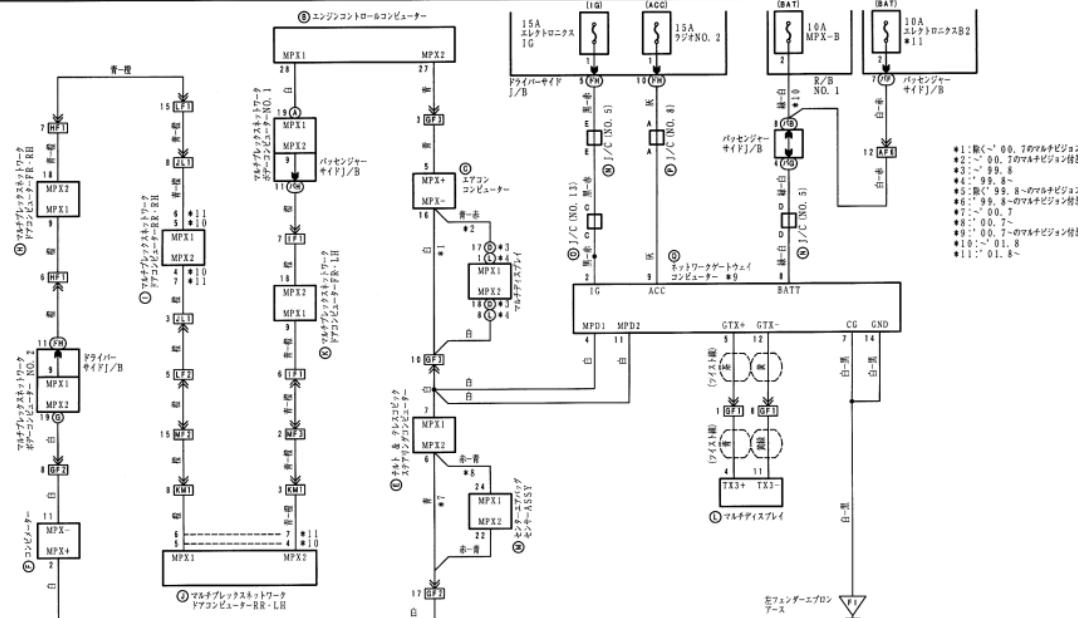


ヒューズ負荷

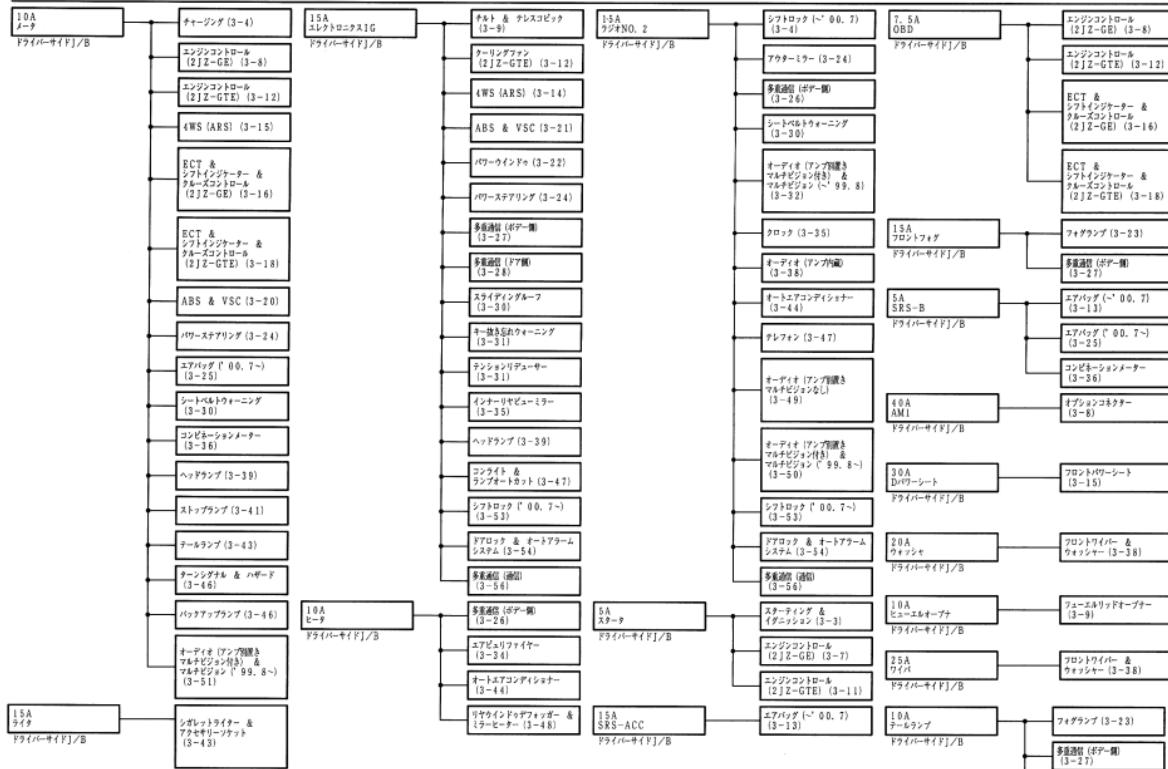


* 負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

ヒューズ負荷

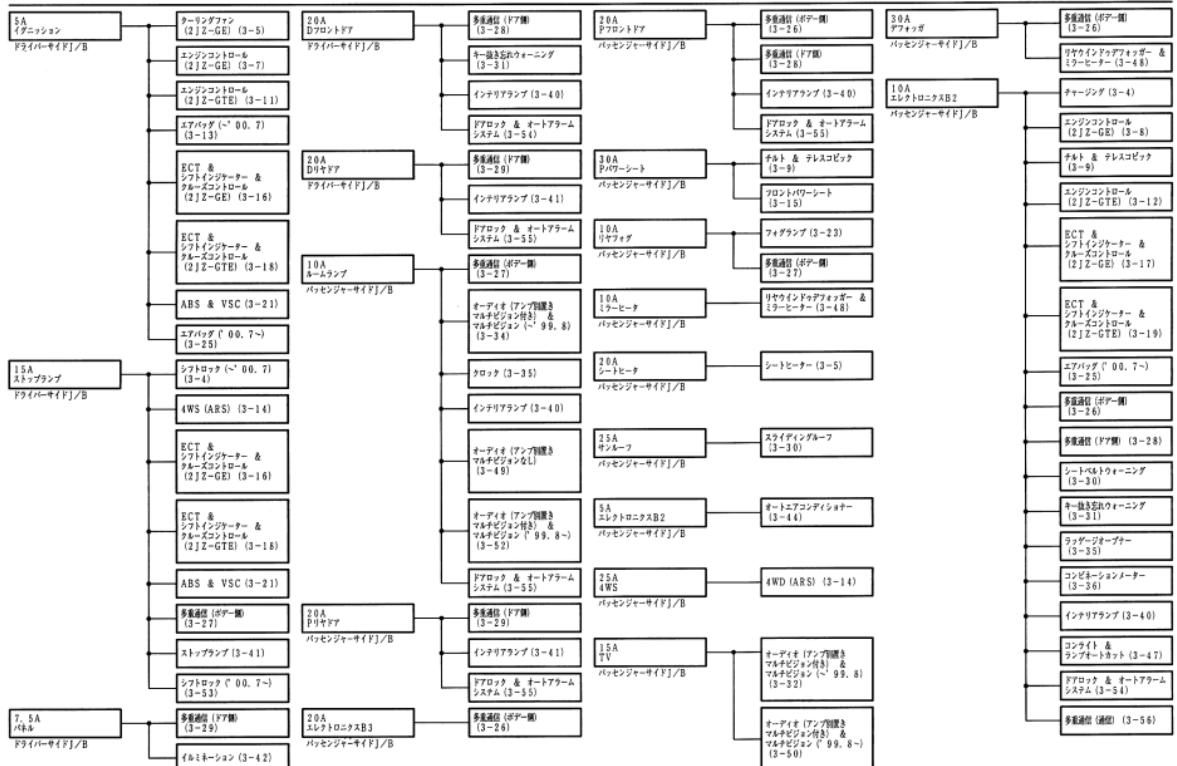


* 負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

ヒューズ負荷

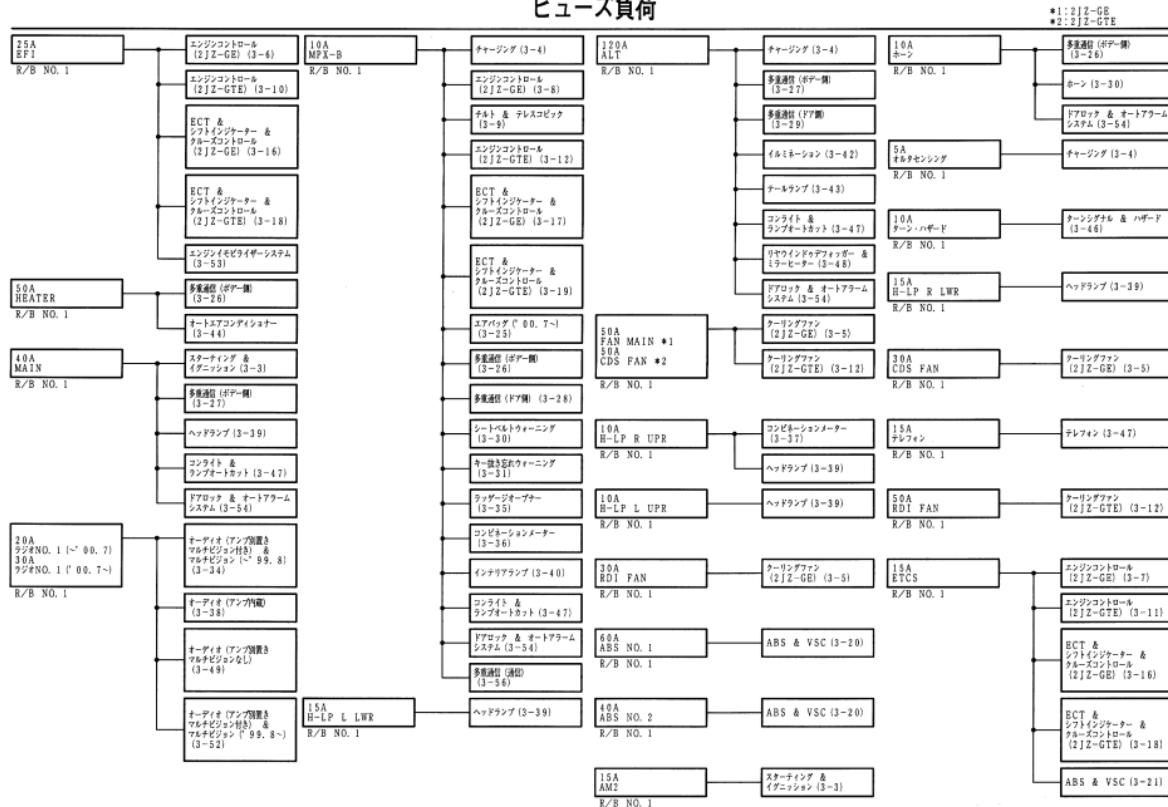


* 負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

ヒューズ負荷

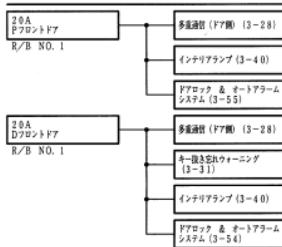


アース負荷

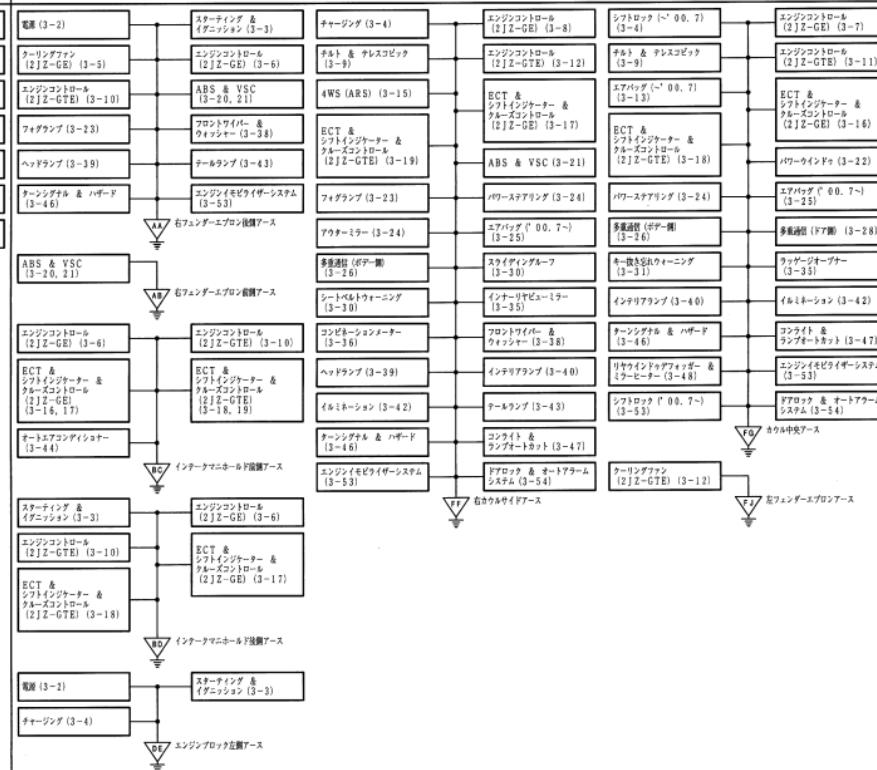

* 負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

アース負荷

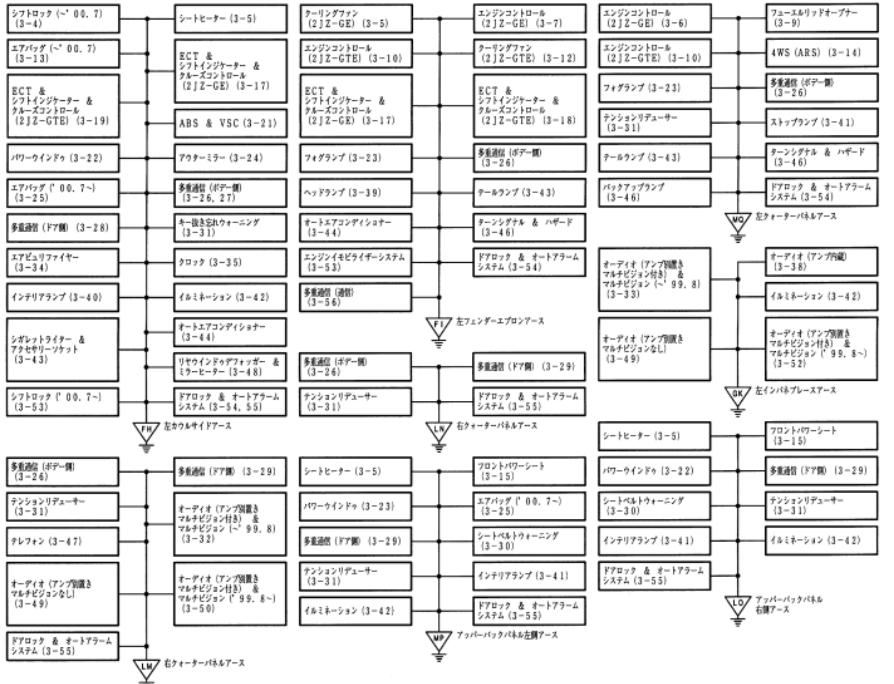

* 負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

MEMO

4 共通コネクター

J／B, R／B


ドライバーサイド J／B &	
ドライバーサイド R／B	4-2
ドライバーサイド J／B (内部回路)	4-4
パッセンジャー サイド J／B &	
パッセンジャー サイド R／B	4-5
パッセンジャー サイド J／B (内部回路)	4-7
R／B No.1 & カセット R／B	4-8
J／C (No.15)	4-9
R／B No.2, R／B No.3,	
J／C (No.14, No.20)	4-10


ワイヤ to ワイヤ

ワイヤ to ワイヤ	4-11
------------------	------

ドライバーサイドJ/B & ドライバーサイドR/B


ドライバーサイドJ/B & ドライバーサイドR/B (右カウルサイド)

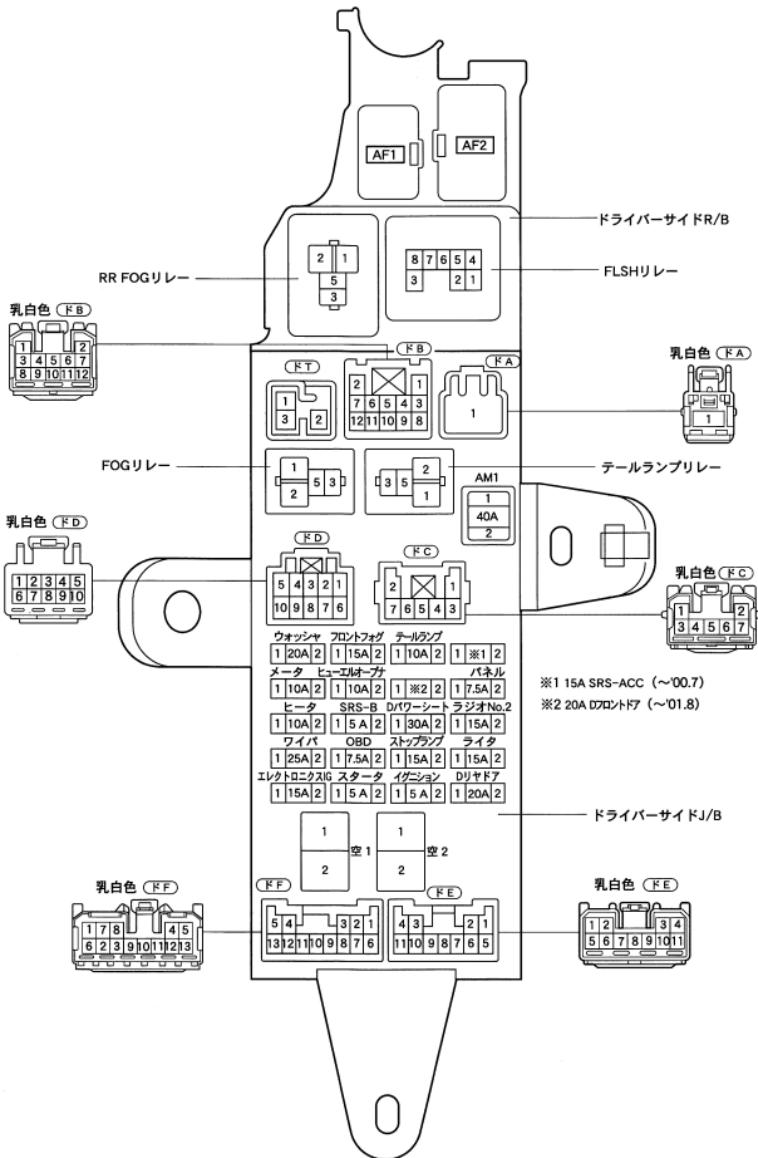

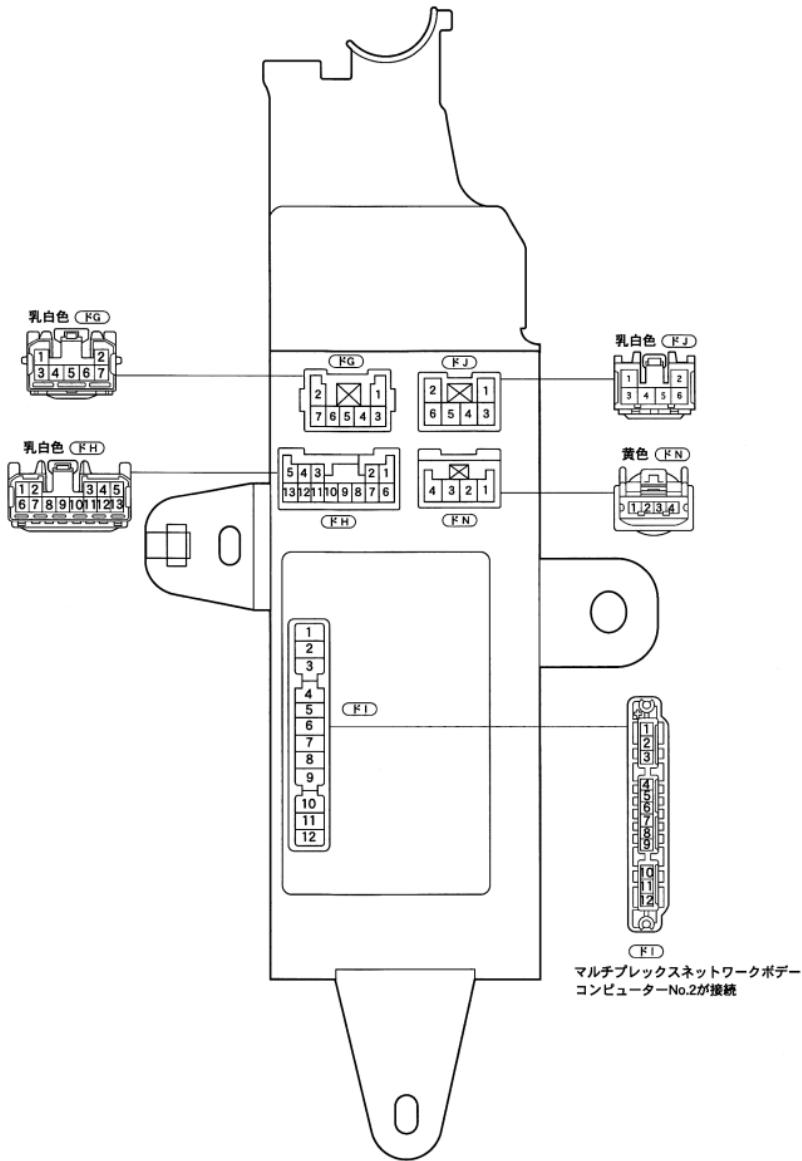


ドライバーサイドJ/B & ドライバーサイドR/B

ドライバーサイドJ/B (右カウルサイド) 内部回路

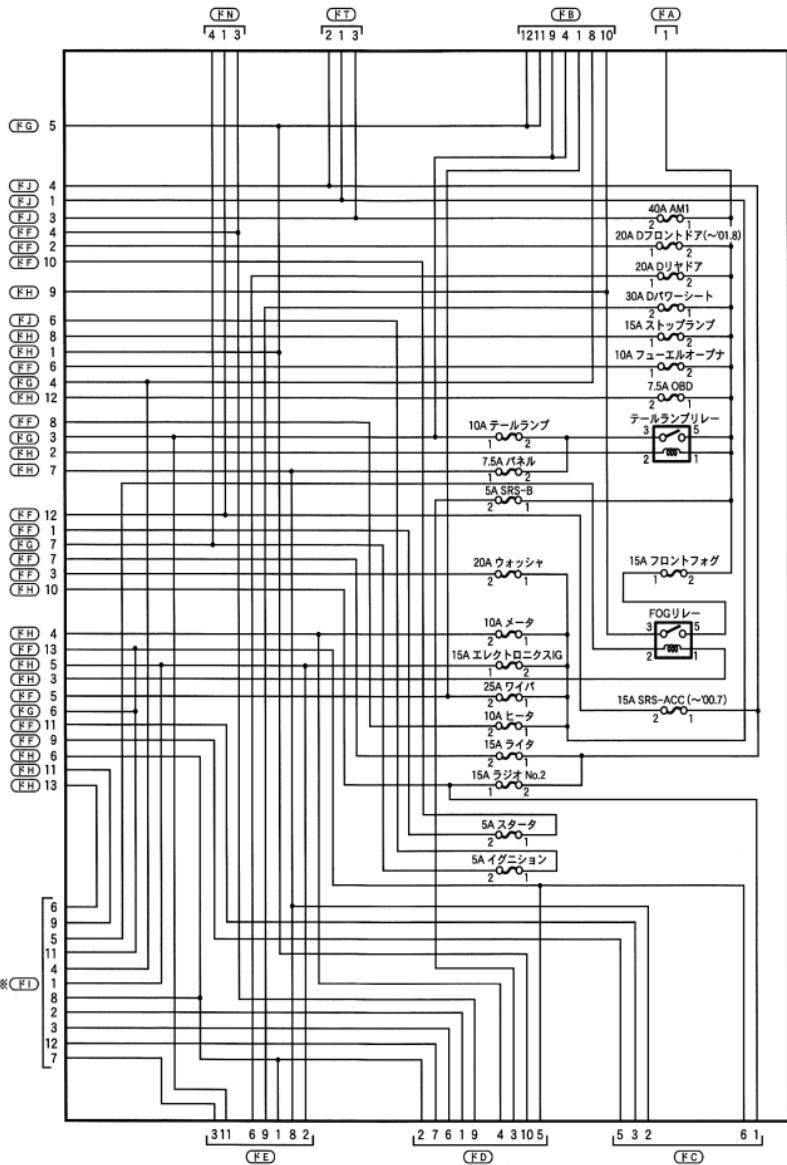


パッセンジャー・サイドJ/B & パッセンジャー・サイドR/B

パッセンジャー・サイドJ/B & パッセンジャー・サイドR/B (左カウルサイド)

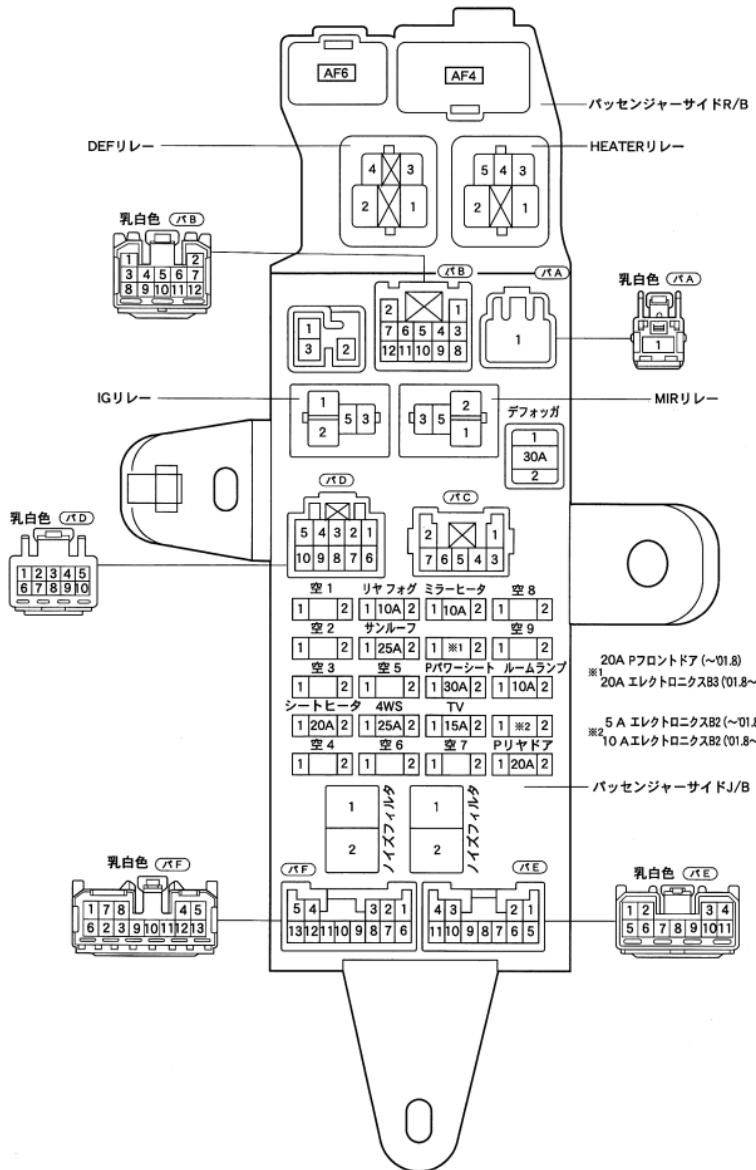


パッセンジャー・サイドJ/B & パッセンジャー・サイドR/B

パッセンジャー・サイドJ/B & パッセンジャー・サイドR/B (左カウルサイド)


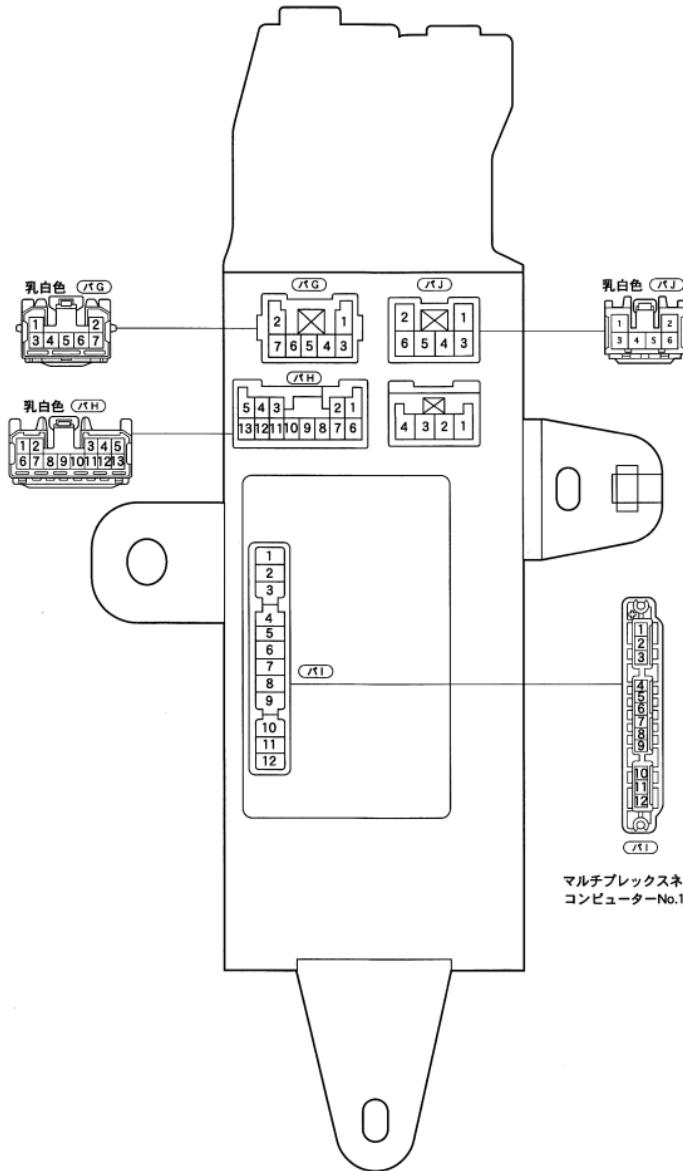


パッセンジャーサイドJ/B（左カウルサイド）内部回路

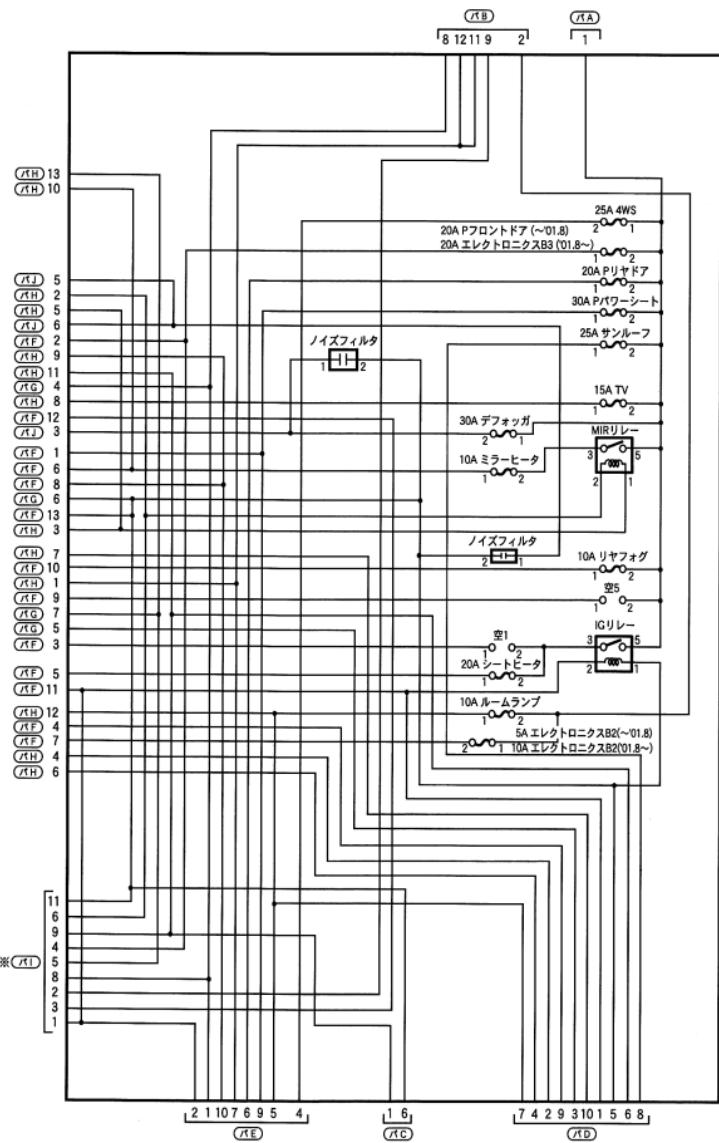

※マルチプレックスネットワークボーディコンピューターNo.1が接続


R/B No.1 & カセットR/B
(エンジンルーム左)

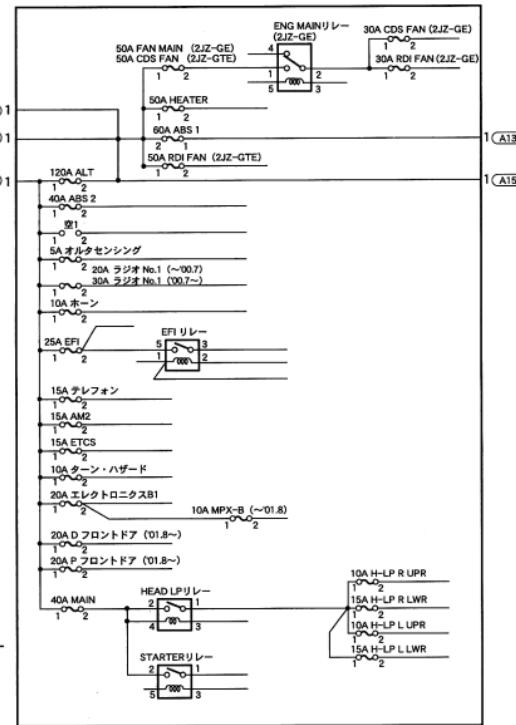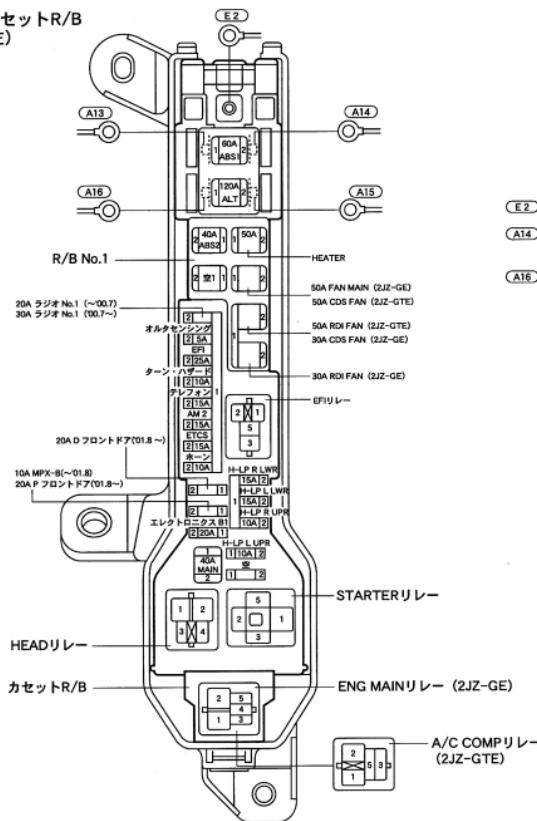


J/C (No.15)

J/C (No.15) (インストルメントパネル中央)


内部回路

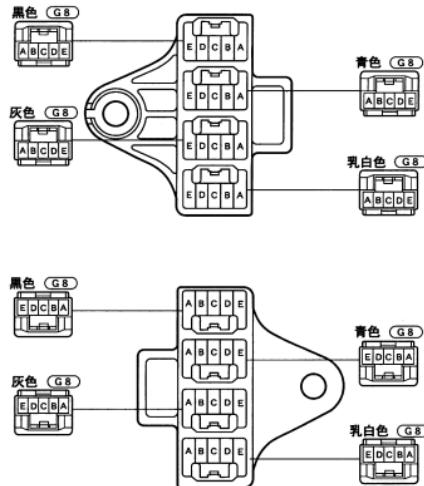


(G8) のコネクターは同一形状で8個有り、J/C (No.15) のどこに接続しても良い。

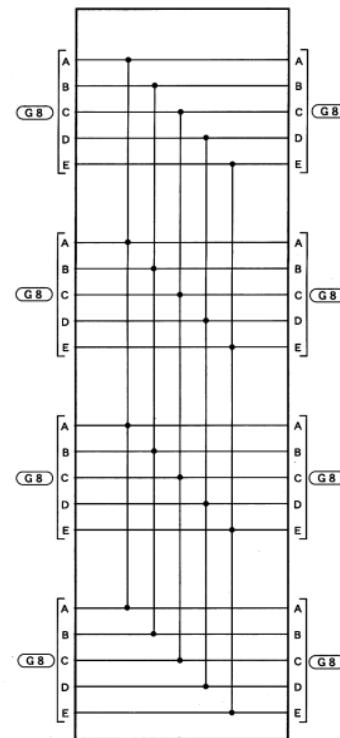


R/B No.2 (エンジルーム右)

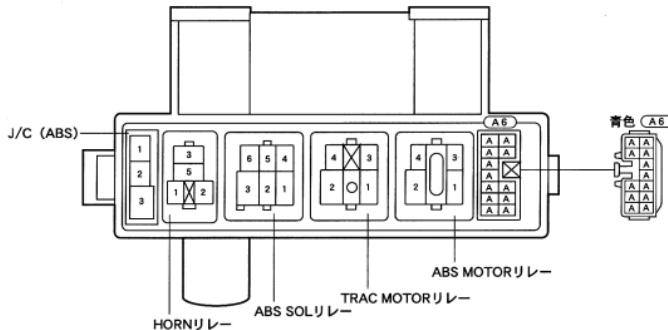


R/B No.3 (エンジルーム左)

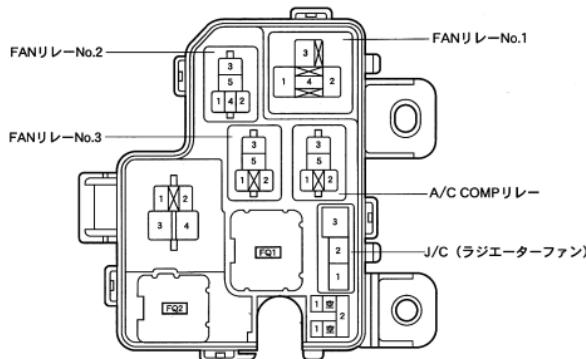


J/C

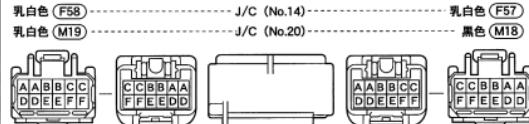







内部回路

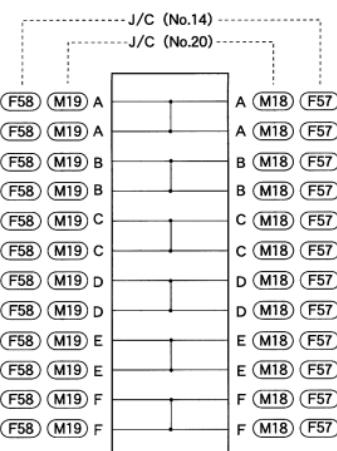

ワイヤ to ワイヤ

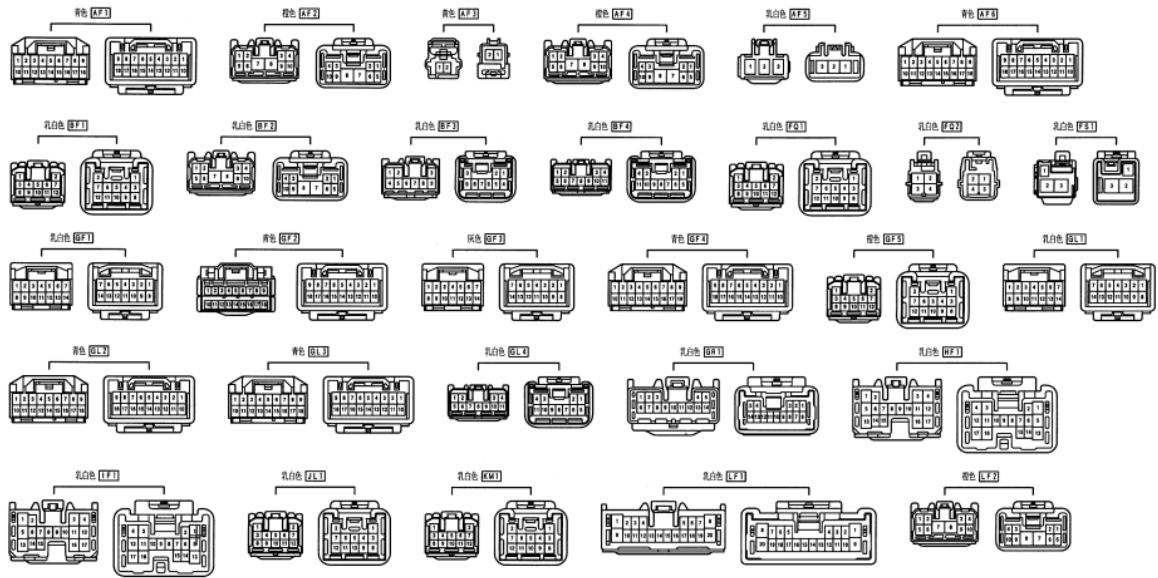

ワイヤ to ワイヤ

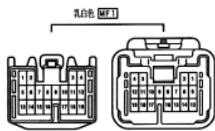

索引(部品名称順)

5-1

	部品名	コネクタNo.	システム別配線図ページ	配線図表記ページ
A	ABS & TRC & VSC & BAコンピューター	A 1	3-20	2-15
	ABS & TRC & VSC & BAコンピューター	A 2	3-20	2-15
	ABS & TRC & VSC & BAコンピューター	F 1 1	3-14, 20, 36, 39	2-15
	ABS & TRC & VSC & BAコンピューター	F 1 2	3-7, 11, 20, 36	2-15
	ABS アクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	A 7	3-20	2-3, 7
	ABS アクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	A 8	3-20	2-3, 7
	ABS アクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	A 9	3-20	2-3, 7
	ABS アクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	A 1 0	3-20, 27	2-3, 7
	ABS スピードセンサー FR・LH	F 6 7	3-21	2-3, 7
A	ABS スピードセンサー FR・RH	A 2 0	3-21	2-3, 7
	ABS スピードセンサー RR・LH	M 9	3-21	2-19
	ABS スピードセンサー RR・RH	L 1 6	3-21	2-21
	ABS デセラレーションセンサー (VSC)	F 4 9	3-21	2-13
	ARS コンピューター	M 3 0	3-14, 20, 37	2-21
	ARS コンピューター	M 3 1	3-14, 36	2-21
	ARS コンピューター	T 1	3-15	2-21
	ARS コンピューター	T 2	3-15	2-21
	ARS モーターリレー	M 3 2	3-14	2-21
	A/T スピードセンサー	B 4 0	3-17, 18	2-5, 9
C	CDオートチャレンジャー	G 2 3	3-33, 51	2-11
D	DLC 3	F 1 4	3-7, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 25, 26, 33 3-51	2-15
E	ECTソレノイド	B 3 9	3-16	2-5
	ECTソレノイド	B 6 3	3-17, 18	2-5, 9
F	FL ABS	A 1 3	3-20	2-3, 7
	FL ABS	A 1 4	3-2, 27, 42, 43, 47, 54	2-3, 7
F	FL オルタ	A 1 5	3-2, 48	2-3, 7
	FL オルタ	A 1 6	3-2, 3, 4	2-3, 7
	FL オルタ	E 2	3-4	2-5, 9
J	J/C (No. 1)	A 6	3-2, 3, 5, 6, 10, 20, 23, 38, 39, 43, 46 3-53	2-3, 7
	J/C (No. 2)	B 4	3-3, 4, 16, 36, 46	2-5
	J/C (No. 3)	B 5	3-6, 10, 19, 44	2-5, 9
	J/C (No. 4)	B 4 2	3-4, 10, 15, 18	2-9
	J/C (No. 5)	F 4	3-4, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24 3-26, 28, 30, 31, 35, 36, 39, 40, 43, 47 3-53, 54, 56	2-15
	J/C (No. 6)	F 5	3-8, 21, 26, 32, 38, 39, 47, 49, 50, 54	2-15
	J/C (No. 7)	F 2 6	3-2, 3, 4, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 27, 41 3-43, 53	2-15
	J/C (No. 8)	F 2 9	3-4, 7, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 25 3-26, 29, 33, 42, 51, 53, 54, 56	2-13
	J/C (No. 9)	F 3 4	3-4, 15, 16, 18, 25, 37, 38, 39, 41, 43	2-13
	J/C (No. 10)	F 3 5	3-5, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 32 3-36, 50	2-13
J	J/C (No. 11)	F 3 6	3-5, 23, 24, 26, 30, 31, 34, 35, 40, 42 3-44, 48, 53, 54	2-13
	J/C (No. 12)	F 5 0	3-6, 36, 46, 53	2-11
	J/C (No. 13)	F 5 4	3-7, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 26, 28 3-30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 44, 48, 51 3-53, 55, 56	2-11
	J/C (No. 14)	F 5 7	3-3, 6, 10, 14, 17, 19, 21, 32, 46, 50 3-53	2-3, 7
	J/C (No. 14)	F 5 8	3-3, 6, 10, 14, 16, 18, 21, 32, 46, 50 3-53	2-3, 7
	J/C (No. 15)	G 8	3-30, 32, 35, 38, 42, 44, 46, 47, 49, 50	2-13
	J/C (No. 16)	L 7	3-32, 36, 47, 50	2-21
	J/C (No. 17)	L 1 3	3-23, 28, 31, 55	2-21
	J/C (No. 18)	M 1	3-14, 23, 29, 31, 55	2-11, 17
	J/C (No. 19)	M 1 7	3-41, 43, 46	2-21
	J/C (No. 20)	M 1 8	3-14, 41, 43, 46	2-21
	J/C (No. 20)	M 1 9	3-14, 41, 43, 46	2-21
	J/C (No. 21)	O 3	3-5, 15, 30, 31	2-23
	J/C (No. 22)	P 4	3-5, 15, 25, 30, 31	2-23

索引(部品名称順)

	部品名	コネクタNo.	システム別配線図ページ	配線図装図ページ
J	J/C (アースNo.1)	F 2	3-4,7,9,12,14,17,19,21,23,24,25 3-26,30,35,36,38,39,40,42,43,46 3-47,48,53,54	2-15
	J/C (アースNo.2)	F 5 2	3-4,5,13,17,19,21,22,24,25,26 3-28,31,34,35,40,42,43,44,48,53 3-54	2-11
	J/C (アースNo.3) J/C (アースNo.4)	L 1 1 M 2 1	3-26,29,31,32,47,48,49,50,54 3-6,9,10,14,23,27,31,41,43,46 3-54	2-21 2-21
O	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	B 3 8	3-17,18	2-5,9
	O.センサー	B 5 1	3-10	2-9
	O ₂ .センサー-LH	B 1 9	3-6	2-5
	O.センサー-RH	B 1 7	3-6	2-5
P	PREアンプ	L 5	3-33,47,51	2-21
	PREアンプ	L 6	3-33,51	2-21
T	TRCオフスイッチ	F 4 5	3-21,42	2-13
	TVチューナー	L 1 0	3-32,36,50	2-21
V	VSCブザー	F 1 3	3-21	2-15
	VSV (ウェストゲート)	B 5 2	3-10	2-9
	VSV (エバボ)	B 3 7	3-6	2-5
	VSV (エバボ)	B 5 9	3-10	2-9
	(可変吸気)	B 3 0	3-6	2-5
	VSV (吸気制御弁)	B 4 8	3-11	2-9
	VSV (燃圧制御)	B 5 6	3-10	2-9
	VSV (排気制御弁)	B 4 9	3-10	2-9
	VSV (排気制御弁)	B 5 4	3-11	2-9
	VVTソレノイド	B 2 3	3-7,16	2-5
	VVTソレノイド	B 4 6	3-11,18	2-9
P	アクターミラースイッチ	F 8	3-24,27,42	2-15
	アクセサリーソケット (フロント)	F 4 7	3-43	2-13
	アクセルセンサー	B 1 8	3-6,16	2-5
	アクセルセンサー	B 6 1	3-10,18	2-9
	足元照明LH	G 2 6	3-26,40	2-11
	足元照明RH	G 3 6	3-26,40	2-11
F	足元照明RH	F 2 0	3-26,40	2-15
	足元照明RH	F 8 7	3-26,40	2-15
イ	イグナイター	B 7	3-3,6,11,36	2-5,7
	イグニッションキー照明	F 1 9	3-26,40	2-15
	イグニッションコイルNo.1	B 1 5	3-3	2-5,9
	イグニッションコイルNo.2	B 1 3	3-3	2-5,9
	イグニッションコイルNo.3	B 1 4	3-3	2-5,9
	イグニッションスイッチ	F 1 8	3-2,3,7,8,11	2-15
	インジェクターNo.1	B 2 6	3-7	2-5
	インジェクターNo.1	B 4 7	3-11	2-9
	インジェクターNo.2	B 2 4	3-7	2-5
	インジェクターNo.2	B 6 2	3-11	2-9
	インジェクターNo.3	B 2 8	3-7	2-5
	インジェクターNo.3	B 6 0	3-11	2-9
	インジェクターNo.4	B 2 9	3-7	2-5
	インジェクターNo.4	B 5 7	3-11	2-9
	インジェクターNo.5	B 3 4	3-7,11	2-5,9
	インジェクターNo.6	B 3 5	3-7,11	2-5,9
ウ	ウーハースピーカー	L 1 7	3-33,49,51	2-21
	ウォッシャーモーター	F 6 8	3-38	2-3,7
エ	エアコンコンピューター	G 1 0	3-7,9,11,16,18,33,42,44,56	2-13
	エアコンコンピューター	G 1 1	3-44	2-13
	エアコンコンピューター	G 3 2	3-44	2-13
	エアコンコンピューター	G 3 3	3-9,25,44,50,56	2-13
	エアコンコンピューター	U 1	3-45	2-13
	エアバッフルH	F 5 1	3-13,25	2-11
	エアバッフルR	F 2 4	3-13,25	2-15
	エアバッフルセンサーFR・LH	F 7 4	3-13,25	2-3,7
	エアバッフルセンサーFR・RH	A 2 2	3-13,25	2-3,7
	エアピューリファイマー	F 8 2	3-34	2-15
	エアピューリファイマーイースイッチ	F 3 7	3-34,42	2-13

索引(部品名称順)

	部品名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図表 ページ
	エアフローメーター	B 2 2	3-6, 10	2-5, 9
	エアダッシュダンパー切り替え用サーボモーターLH	R 3	3-44	2-13
	エアダッシュダンパー切り替え用サーボモーターRH	R 1	3-44	2-13
	液晶防眩インナーリヤビューミラー	N 6	3-35	2-17
	エアバグセンサー	R 2	3-44	2-13
	エンジンコントロールコンピューター	B 1	3-3, 4, 6, 10, 16, 18, 44	2-5, 9
エ	エンジンコントロールコンピューター	B 2	3-6, 10, 16, 18, 44	2-5, 9
	エンジンコントロールコンピューター	B 3	3-10, 16, 18	2-5, 9
	エンジンコントロールコンピューター	F 5 9	3-3, 6, 10, 12, 16, 18, 25, 26, 36, 44 3-56	2-5, 9
	エンジンコントロールコンピューター	F 6 0	3-6, 10, 12, 16, 18, 21, 36, 53	2-5, 9
	エンジンコントロールコンピューター	F 8 4	3-27, 53	2-5, 9
	エンジンフードカーテンスイッチ	F 8 3	3-27, 54	2-3, 7
	エンジンメインリレー	F 6 6	3-12	2-7
オ	オイルプレッシャースイッチ	B 9	3-7, 10	2-5, 9
	オイルレベルスイッチ	B 4 3	3-10	2-9
	オプションコネクター	F 3	3-8, 36	2-15
	オルタネーター	B 2 1	3-4, 7, 11	2-5, 9
	オルタネーター	E 1	3-4	2-5, 9
カ	カーテンスイッチFR・LH	I 1 0	3-28, 40, 55	2-17
	カーテンスイッチFR・RH	H 1 0	3-28, 31, 40, 47, 54	2-17
	カーテンスイッチRR・LH	K 6	3-29, 41, 55	2-19
	カーテンスイッチRR・RH	J 6	3-29, 40, 55	2-19
	カーテンランプFR・LH	I 8	3-28, 40	2-17
	カーテンランプFR・RH	H 8	3-28, 40	2-17
	カーテンランプRR・LH	K 2	3-29, 41	2-19
	カーテンランプRR・RH	J 2	3-29, 40	2-19
	カーテンシールドエアバッグLH	M 3 7	3-25	2-11, 17
	カーテンシールドエアバッグRH	L 2 9	3-25	2-15, 17
	カーテンモーター	L 1 2	3-8	2-21
	外気温センサー	F 7 1	3-6, 10, 44	2-3, 7
	カムボルジョンセンサー	B 3 6	3-6, 10	2-5, 9
キ	キーフォックウオーニングスイッチ & キーロックソレノイド	F 1 7	3-4, 27, 31, 53	2-15
ク	クラクションボタンセンサー	B 2 0	3-6	2-5
	クラクションボタンセンサー	B 5 3	3-10	2-9
	クリアランスランプLH & フロントターンLH	F 6 4	3-43, 46	2-3, 7
	クリアランスランプRH & フロントターンRH	A 1 9	3-43, 46	2-3, 7
	グローブボックスランプ	G 2 4	3-40	2-11
	グローブボックスランプスイッチ	G 2 5	3-40	2-11
	クロック	G 7	3-27, 30, 35, 36, 42	2-13
コ	コーナーセンサー & フェンダーポール	F 6 9	3-8	2-3, 7
	コンデンサー(ラジオ)	B 2 5	3-3	2-5
	コンデンサー(ラジオ)	B 5 5	3-3	2-9
	コンデンサーファンモーター	F 8 0	3-5	2-3
	コンビネーションスイッチ	F 2 1	3-38	2-15
	コンボネーションスイッチ	F 2 2	3-9, 21	2-15
	コンボネーションスイッチ	F 2 3	3-17, 19, 30	2-15
	コンボネーションスイッチ	F 2 5	3-23, 27, 37, 39, 42, 43, 46, 47	2-15
	コンボネーションスイッチ	G 3	3-4, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 20, 24, 25 3-27, 30, 31, 32, 36, 39, 40, 50, 53, 54 3-56	2-13
	コンボネーションメーター	G 4	3-3, 4, 7, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 24, 25 3-30, 36, 39, 46, 53, 54	2-13
	コンライトスキナー	G 2	3-27, 47	2-13
サ	サイドエアバッグLH(シート)	M 3	3-13, 25	2-19
	サイドエアバッグRH(シート)	L 2 5	3-13, 25	2-19
	サイドエアバッグセンサーFR・LH	M 4	3-13, 25	2-19
	サイドエアバッグセンサーFR・RH	L 2 4	3-13, 25	2-19
	サイドターンLH	F 5 5	3-46	2-3, 7
	サイドターンRH	A 5	3-46	2-3, 7
シ	シートヒーター-LH(シートクッション)	P 5	3-5	2-23
	シートヒーター-LH(シートパック)	P 6	3-5	2-23
	シートヒーター-RH(シートクッション)	O 5	3-5	2-23
	シートヒーター-RH(シートパック)	O 1 0	3-5	2-23
	シートヒータースイッチ	F 4 4	3-5, 42	2-13
	シートベルトブリテンショナー-LH	M 5	3-13, 25	2-19

索引(部品名称順)

	部品名	コネクターNo.	システム別配線図ページ	配線図装図ページ
シ	ショートベルトプロテンショナーR H	L 2 3	3-13, 25	2-19
	シガレットライター	F 3 8	3-42, 43	2-13
	ソフトインジケーター・照明	F 4 3	3-42	2-13
	ソフトロックコントロールコンピューター & トランスマッショントロールスイッチ	F 4 1	3-4, 16, 18, 27, 53	2-13
	ショートコネクター(エアバッグ)	F 3 0	3-13, 25	2-13
	ショートコネクター(エアバッグ)	F 3 1	3-13, 25	2-13
	ショートコネクター(コンビネーションスイッチ)	F 2 7	3-16, 19, 38	2-13
	ショートコネクター(コンビネーションスイッチ)	F 2 8	3-17, 19, 38	2-13
	乗員検知センサー	P 3	3-25, 26, 30	2-23
	水温スイッチ(ラジエーターファン)	F 8 1	3-5	2-3
ス	水温センサー	B 8	3-6, 16	2-5
	水温センサー	B 5 0	3-10, 18	2-9
	水温センサー(ラジエーターファン)	F 7 5	3-11, 12	2-7
	スター	B 3 1	3-3	2-5, 9
	スター	C 2	3-3	2-5, 9
	ステレオパワーアンプ	L 1	3-33, 49, 51	2-21
	ステレオパワーアンプ	L 2	3-33, 47, 49, 51	2-21
	ステレオパワーアンプ	L 3	3-49	2-21
	ステレオパワーアンプ	L 4	3-49	2-21
	ストップランプスイッチ	F 6	3-4, 14, 16, 18, 21, 27, 41, 53	2-15
セ	スライディングルーフコントロールスイッチ	N 8	3-30	2-17
	スライディングルーフコントローリレー	N 7	3-30	2-17
	スライドモーターL H	P 1	3-15	2-23
	スライドモーターR H	O 1	3-15	2-23
	スロットルポジションセンサー	B 2 7	3-6, 16	2-5
	スロットルポジションセンサー	B 4 5	3-10, 18	2-9
	スロットルモーター	B 1 6	3-7, 16	2-5
	スロットルモーター	B 4 4	3-11, 19	2-9
	セキュリティホーン	A 2 7	3-27, 54	2-3, 7
	センターエアバッゲンセンサーASSY	F 4 0	3-9, 13, 25, 27, 37, 56	2-13
タ	センターエアバッゲンセンサーASSY	L 2 6	3-13	2-13, 19
	センターエアバッゲンセンサーASSY	L 3 0	3-25	2-13, 19
	センターエアバッゲンセンサーASSY	M 2	3-13	2-13, 19
	センターエアバッゲンセンサーASSY	M 3 8	3-25	2-13, 19
	センターストップランプ(LED式)	M 2 2	3-41	2-21
	センターストップランプ(バルブ式)	M 1 4	3-41	2-19
	センタースピーカー	G 9	3-33, 49, 51	2-13
	ダイアグノーシスネクター	B 6	3-3, 7, 11, 13, 14, 20, 33, 51	2-5, 7
	ダイオード(ラッゲージ)	M 3 5	3-40	2-21
チ	ギルト & テクスコピックステアリングコンピューター	F 3 3	3-9, 25, 33, 36, 45, 50, 56	2-13
	チラフロンコンピューター	L 1 4	3-33, 47, 51	2-21
	チラフロンコンピューター	L 1 5	3-33, 47, 51	2-21
	ドアントロールスイッチ(キー運動用) & ドアコントロールモーターF R · L H	I 9	3-28, 55	2-17
	ドアコントロールスイッチ(キー運動用) & ドアコントロールモーターF R · R H	H 9	3-28, 54	2-17
	ドアコントロールスイッチ(パワーウィンドウダムスマースイッチ)	H 6	3-22, 26, 28, 54	2-17
	ドアントロールモーターR R · L H	K 7	3-29, 55	2-19
	ドアコントロールモーターR R · R H	J 7	3-29, 55	2-19
	ドアコントロールレザーパー	L 1 9	3-26, 54	2-21
	トランスポンダーキーパン	F 8 6	3-53	2-15
ナ	内気ダムバー切り替え用サーボモーター	G 2 2	3-45	2-11
	内気センサー	G 5	3-44	2-13
	内気センサー	G 3 7	3-44	2-13
	ナビゲーションコンピューター	L 8	3-32	2-21
	ナビゲーションコンピューター	L 9	3-32, 36	2-21
	ナビゲーションコンピューター	L 2 7	3-50	2-21
	ナビゲーションコンピューター	L 2 8	3-37, 50	2-21
	日射センサー	G 2 7	3-45	2-11
	ニュートラルスクータースイッチ	B 4 1	3-3, 7, 11, 15, 16, 18, 21, 31, 46, 50	2-5, 9
ノ	ネットワークゲートウェイコンピューター	F 8 5	3-51, 56	2-15
	ノイズフィルター	M 1 1	3-40	2-19
	ノイズフィルター(センターストップランプ)	M 1 0	3-41	2-19
	ノイズフィルター(デフォッガー)	M 1 2	3-48	2-19
	ノックセンサーN o. 1	B 1 0	3-6, 10	2-5, 9
	ノックセンサーN o. 2	B 3 2	3-6, 10	2-5, 9

索引(部品名称順)

5-5

部品名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
バーキングブレーキスイッチ	F 3 2	3-8, 21, 26, 32, 50	2-13
灰皿照明R R · LH	K 5	3-29, 42	2-19
灰皿照明R R · RH	J 5	3-29, 42	2-19
ハイドロコントロールセンサーFR · LH	F 5 6	3-39	2-3, 7
ハイドロコントロールセンサーRR · LH	M 2 0	3-39	2-21
ハイドロコントロールセンサーRR · RH	B 5 8	3-10	2-9
ハイドロコントロールセンサーRR · RH	G 6	3-27, 42, 46, 54	2-13
ハイドロコントロールセンサーRR · RH	F 4 6	3-17, 19, 26, 42	2-13
ハイドロコントロールセンサーRR · RH	P 2	3-25, 30, 31	2-23
ハイドロコントロールセンサーRR · RH	O 4	3-27, 30, 31	2-23
ハイドロコントロールセンサーRR · RH	M 7	3-31	2-19
ハイドロコントロールセンサーRR · RH	L 2 1	3-31	2-21
ハイドロコントロールセンサーRR · RH	A 1 2	3-2, 3, 4	2-5, 9
ハイドロコントロールセンサーRR · RH	C 1	3-3	2-5, 9
ハイドロコントロールセンサーRR · RH	D 1	3-2, 3, 4	2-5, 9
ハイドロコントロールセンサーRR · RH	N 2	3-40	2-17
ハイドロコントロールセンサーRR · RH	N 1	3-40	2-17
ハイドロウインンドゥスイッチFR · LH	I 6	3-22, 28	2-17
ハイドロウインンドゥスイッチRR · LH	K 4	3-23, 28	2-19
ハイドロウインンドゥスイッチRR · RH	J 4	3-22, 29	2-19
ハイドロウインンドゥモーターFR · LH	I 5	3-22, 28	2-17
ハイドロウインンドゥモーターFR · RH	H 5	3-22, 28	2-17
ハイドロウインンドゥモーターFR · RH	P 7	3-15	2-23
ハイドロウインンドゥモーターFR · RH	O 8	3-15	2-23
ハイドロウインンドゥモーターFR · RH	B 3 3	3-7	2-5
ハイドロウインンドゥモーターFR · RH	B 6 5	3-6	2-5
ハイドロウインンドゥモーターFR · RH	F 7	3-24, 36	2-15
ハイドロウインンドゥモーターFR · RH	B 1 2	3-24	2-5, 9
ファンコントローラー	F 7 6	3-11, 12	2-7
ファンコントローラー	F 7 7	3-12	2-7
ファンリレーN o. 2	F 6 5	3-12	2-7
フューエルセシダーゲージ (サブ)	L 2 0	3-36	2-21
フューエルポンプ & フューエルセンダーゲージ	M 8	3-6, 10, 36	2-19
フューエルポンプコントローラー	M 1 6	3-6, 10	2-21
フューエルリットオーブナースイッチ	F 1 6	3-9	2-15
フューエルリットドックモーター	M 3 3	3-9	2-21
フ ブレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)	F 7 2	3-5, 7, 10, 12, 44	2-3, 7
プロワーモーター	S 1	3-44	2-11
プロワーモーターコントローラー	S 2	3-44	2-11
プロワーモーターコントローラー	S 3	3-44	2-11
フロントスピーカーLH	I 7	3-33, 38, 49, 51	2-17
フロントスピーカーRH	H 7	3-32, 38, 49, 50	2-17
フロントバーチカルモーターRH	O 2	3-15	2-23
フロントフォグランプLH	F 7 0	3-23	2-3, 7
フロントフォグランプRH	A 2 1	3-23	2-3, 7
ヘッドランプLH ASSY (LO)	F 6 1	3-39	2-3, 7
ヘッドランプLH (HI)	F 7 3	3-39	2-3, 7
ヘッドランプLH (LO)	F 7 8	3-39	2-3
ヘッドランプRH ASSY (LO)	A 1 8	3-39	2-3, 7
ヘッドランプRH (HI)	A 2 3	3-39	2-3, 7
ヘッドランプRH (LO)	A 2 6	3-39	2-3
ヘッドランプレバーアクチュエーター	A 1 7	3-39	2-3, 7
ヘッドランプレベルリレー	F 6 2	3-39	2-3, 7
ヘッドランプレベルリレー	F 6 3	3-20, 37, 39	2-3, 7
ホーンLH	A 2 5	3-30	2-3, 7
ホーンRH	A 2 4	3-30	2-3, 7
マグネットクラッチ & ロックセンサー	B 1 1	3-7, 11, 44	2-5, 9
マスター・シリンドラ・ポンプ	A 1 1	3-21	2-3, 7
マスター・シリンドラ・ポンプ	A 2 8	3-21	2-3, 7
マルチディスプレイ	G 1 7	3-9, 32, 36, 42, 45, 56	2-13
マルチディスプレイ	G 1 8	3-32	2-13
マルチディスプレイ	G 1 9	3-32	2-13
マルチディスプレイ	G 2 0	3-33	2-13
マルチディスプレイ	G 2 8	3-27, 42, 50	2-13
マルチディスプレイ	G 2 9	3-9, 37, 45, 50, 56	2-13
マルチディスプレイ	G 3 0	3-50	2-13

索引(部品名称順)

	部品名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
マ	マルチディスプレイ	G 3 1	3-50	2-13
	マルチブレックスネットワークドアコンピューターFR・LH	I 1	3-22, 24, 26, 28, 40, 54, 56	2-17
	マルチブレックスネットワークドアコンピューターFR・LH	I 2	3-22, 28, 40, 55	2-17
	マルチブレックスネットワークドアコンピューターFR・R	I 3	3-22, 24, 28, 40, 55	2-17
	マルチブレックスネットワークドアコンピューターFR・RH	H 1	3-22, 24, 28, 31, 40, 54	2-17
	マルチブレックスネットワークドアコンピューターFR・RH	H 2	3-22, 28, 31, 40, 47, 54	2-17
	マルチブレックスネットワークドアコンピューターFR・RH	H 3	3-22, 24, 27, 28, 31, 40, 47, 54, 56	2-17
	マルチブレックスネットワークドアコンピューターRR・LH	K 1	3-23, 24, 29, 41, 42, 55, 56	2-19
	マルチブレックスネットワークドアコンピューターRR・RH	J 1	3-23, 24, 28, 40, 42, 55, 56	2-19
	マルチブレックスネットワークボードコンピューターNo.1	F 5 3	3-8, 11, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 35 3-40, 54, 56	2-11
	マルチブレックスネットワークボードコンピューターNo.2	F 1	3-4, 13, 23, 24, 26, 30, 31, 35, 37, 39 3-40, 41, 42, 43, 47, 51, 54, 56	2-15
ミ	ミラー格納スイッチ	F 1 0	3-24, 26, 42	2-15
モ	モードダンパー切り替え用サーボモーター	R 4	3-44	2-13
	モードダンパー切り替え用サーボモーター	R 5	3-44	2-13
ヨ	ヨーレートセンサー	F 4 8	3-14, 21	2-13
ラ	ライセンスプレートランプLH	M 2 4	3-43	2-21
	ライセンスプレートランプRH	M 2 6	3-43	2-21
	ラジエーターファンモーター	F 7 9	3-5	2-3
	ラジオレシーバーASSY	G 1 2	3-38	2-13
	ラジオレシーバーASSY	G 1 3	3-38, 42	2-13
	ラジオレシーバーASSY	G 1 4	3-49	2-13
	ラジオレシーバーASSY	G 1 5	3-49	2-13
	ラジオレシーバーASSY	G 1 6	3-44, 49	2-13
	ラジオレシーバーASSY	G 3 4	3-51	2-13
	ラジオレシーバーASSY	G 3 5	3-42, 51	2-13
	ラジオレシーバーASSY	U 2	3-45	2-13
	ラッゲージコンパートメントドアオープナーモーター &	M 2 5	3-26, 35, 40, 54	2-21
	ラッゲージルームランプスイッチ	M 3 6	3-27, 54	2-21
	ラッゲージコバートメントドアキー&ロックスイッチ	F 1 5	3-26, 35	2-15
	ラッゲージドアオープニングスイッチ	M 1 5	3-40	2-19
リ	ラッゲージルームランプ	L 2 2	3-31	2-19
	ラップベルトソレノイドFR・LH	M 6	3-31	2-19
	ラップベルトソレノイドFR・RH	M 1 3	3-31	2-19
	ラップベルトソレノイドRR・LH	L 1 8	3-31	2-21
	ラップベルトソレノイドRR・RH	O 7	3-31	2-23
	ランバーサポートスイッチRH	O 1 1	3-15	2-23
	ランバーサポートモーターRH	M 3 4	3-27, 41, 43	2-21
	ランプフェイリヤセンサー	P 8	3-15	2-23
	リクライニングモーター-LH	O 9	3-15	2-23
	リクライニングモーター-RH	O 6	3-15	2-23
リ	リフトモーターRH	I 4	3-24, 28, 48	2-17
	リモートコントロールアクチュエーター-LH & ミラーヒーター-LH	I 1 1	3-24, 48	2-17
	リモートコントロールアクチュエーター-LH & ミラーヒーター-LH	H 4	3-24, 28, 48	2-17
	リモートコントロールアクチュエーター-RH & ミラーヒーター-RH	H 1 1	3-24, 48	2-17
	リモートコントロールアクチュエーター-RH & ミラーヒーター-RH	M 2 3	3-23, 41, 43	2-21
	リヤコンビネーションランプLH	M 2 9	3-41, 43, 46	2-21
	リヤコンビネーションランプRH	M 2 7	3-23, 41, 43	2-21
	リヤコンビネーションランプRH	M 2 8	3-41, 43, 46, 48	2-21
	リヤスピーカー-LH	K 3	3-33, 38, 49, 51	2-19
	リヤスピーカー-RH	J 3	3-33, 38, 47, 49, 51	2-19
	リヤフォグランプスイッチ	F 9	3-23, 27, 42	2-15
	リヤルームランプLH	N 5	3-28, 40	2-17
	リヤルームランプRH	N 4	3-28, 40	2-17
ル	ルームランプ	N 3	3-26, 40	2-17
レ	レオstatt	G 1	3-27, 36, 53, 54	2-15
ワ	ワイヤーモーター	A 3	3-38	2-3, 7
ワ	ワイヤレスコントロールブザー	A 4	3-26, 54	2-3, 7

索引(コネクターNo.順)

5-7

コネクターNo.	部品名	システム別配線図ページ	配線端子図ページ	品番
A	ABS & TRC & VSC & BAコンピューター	3-20	2-15	11638
	ABS & TRC & VSC & BAコンピューター	3-20	2-15	11935
	ワイヤーモーター	3-38	2-3, 7	11599
	ワイヤレスコントロールブザー	3-26, 54	2-3, 7	11156
	サイドターンRH	3-46	2-3, 7	11162
	J/C (No. 1)	3-2, 3, 5, 6, 10, 20, 23, 38, 39, 43	2-3, 7	10803
		3-46, 53		
	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	3-20	2-3, 7	11151
	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	3-20	2-3, 7	10895
	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	3-20	2-3, 7	11413
	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター	3-20, 27	2-3, 7	11009
	マスターシリンダー圧センサー	3-21	2-3, 7	10845
	パワーリレー +	3-2, 3, 4	2-5, 9	-
	F L ABS	3-20	2-3, 7	-
	A 14 F L ABS	3-2, 27, 42, 43, 47, 54	2-3, 7	-
	F L オルタ	3-2, 48	2-3, 7	-
	F L オルタ	3-2, 3, 4	2-3, 7	-
	ヘッドランプレベルアキュエーター	3-39	2-3, 7	11144
	ヘッドランプRH ASSY (LO)	3-39	2-3, 7	11255
	クリアランスランプRH & フロントターンRH	3-43, 46	2-3, 7	10942
	A B SスピードセンサーF R · R H	3-21	2-3, 7	11074
	フロントフォグランプRH	3-23	2-3, 7	11096
	エアバッゲンセンサーF R · R H	3-13, 25	2-3, 7	11856
	ヘッドランプRH (H I)	3-39	2-3, 7	11095
	ホーンRH	3-30	2-3, 7	10619
	ホーンLH	3-30	2-3, 7	10619
	ヘッドランプR (LO)	3-39	2-3	11096
	セキュリティホーン	3-27, 54	2-3, 7	10619
	マスターシリンダー圧センサー	3-21	2-3, 7	11451
B	エンジンコントロールコンピューター	3-3, 4, 6, 10, 16, 18, 44	2-5, 9	11421
	エンジンコントロールコンピューター	3-6, 10, 16, 18, 44	2-5, 9	11476
	エンジンコントロールコンピューター	3-10, 16, 18	2-5, 9	11586
	J/C (No. 2)	3-3, 4, 16, 36, 46	2-5	10803
	J/C (No. 3)	3-6, 10, 19, 44	2-5, 9	11542
	ダイアグノシスコネクター	3-3, 7, 11, 13, 14, 20, 33, 51	2-5, 7	11195
	イグニター	3-3, 6, 11, 36	2-5, 7	11653
	水温センサー	3-6, 16	2-5	10736
	オルタブレッシャースイッチ	3-7, 10	2-5, 9	11363
	ノックセンサーNo. 1	3-6, 10	2-5, 9	11166
	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-7, 11, 44	2-5, 9	11016
	パワーステアリングソレノイド	3-24	2-5, 9	11003
	イニシャルゴルNo. 2	3-3	2-5, 9	11246
	イニシャルゴルNo. 3	3-3	2-5, 9	11246
	イニシャルゴルNo. 1	3-3	2-5, 9	11246
	スマートルモーター	3-7, 16	2-5	10942
	O₂センサーRH	3-6	2-5	11028
	アクセルセンサー	3-6, 16	2-5	11150
	O₂センサーLH	3-6	2-5	11028
	クランクポジションセンサー	3-6	2-5	10947
	オルタモーター	3-4, 7, 11	2-5, 9	11349
	エアフローメーター	3-6, 10	2-5, 9	11317
	VVTソレノイド	3-7, 16	2-5	11162
	インジェクターNo. 2	3-7	2-5	11153
	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-5	10843
	インジェクターNo. 1	3-7	2-5	11153
	スマートルポジションセンサー	3-6, 16	2-5	10711
	インジェクターNo. 3	3-7	2-5	11153
	インジェクターNo. 4	3-7	2-5	11153
	B 3 0 VSV (可変吸気)	3-6	2-5	11149
	スヌーター	3-3	2-5, 9	11400
	ノックセンサーNo. 2	3-6, 10	2-5, 9	11166
	パワーステアリング圧力スイッチ	3-7	2-5	10974
	インジェクターNo. 5	3-7, 11	2-5, 9	11153
	インジェクターNo. 6	3-7, 11	2-5, 9	11153
	カーボレーションセンサー	3-6, 10	2-5, 9	10947
	B 3 7 VSV (エバボ)	3-6	2-5	11156

コネクター補給の有無はW/Hリペアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

索引 (コネクターN o.順)

コネクターNo.	部品名	システム別配線図ページ	配線図装図ページ	品番
B 3 8	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	3-17, 18	2-5, 9	11156
B 3 9	ECTソレノイド	3-16	2-5	11658
B 4 0	A/Tスピードセンサー	3-17, 18	2-5, 9	11156
B 4 1	ニュートラルスタートスイッチ	3-3, 7, 11, 15, 16, 18, 21, 31, 46 3-50	2-5, 9	11784
B 4 2	J/C (No. 4)	3-4, 10, 15, 18	2-9	10803
B 4 3	オイルレベルスイッチ	3-10	2-9	11235
B 4 4	スロットルモーター	3-11, 19	2-9	10942
B 4 5	スマートルボジションセンサー	3-10, 18	2-9	10711
B 4 6	VVTソレノイド	3-11, 18	2-9	11162
B 4 7	インジェクターNo. 1	3-11	2-9	11153
B 4 8	VSV (吸気制御弁)	3-11	2-9	11149
B 4 9	VSV (排気制御弁)	3-10	2-9	11156
B 5 0	水温センサー	3-10, 18	2-9	10737
B 5 1	O ₂ センサー	3-10	2-9	10869
B 5 2	VSV (ウェストゲート)	3-10	2-9	11156
B 5 3	クラクボジションセンサー	3-10	2-9	10947
B 5 4	VSV (排気制御弁)	3-11	2-9	11149
B 5 5	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-9	10843
B 5 6	VSV (燃圧制御)	3-10	2-9	11156
B 5 7	インジェクターNo. 4	3-11	2-9	11153
B 5 8	バキュームセンサー	3-10	2-9	10845
B 5 9	VSV (エバポ)	3-10	2-9	11156
B 6 0	インジェクターNo. 3	3-11	2-9	11153
B 6 1	アクセルセンサー	3-10, 18	2-9	10831
B 6 2	インジェクターNo. 2	3-11	2-9	11153
B 6 3	ECTソレノイド	3-17, 18	2-5, 9	11151
B 6 4	O ₂ センサーRH	3-6	2-5	10869
B 6 5	パワーステアリング圧力スイッチ	3-6	2-5	10845
C 1	バッテリー +	3-3	2-5, 9	-
C 2	スターター	3-3	2-5, 9	-
D 1	バッテリー -	3-2, 3, 4	2-5, 9	-
E 1	オルタナーター	3-4	2-5, 9	-
E 2	FLオルタ	3-4	2-5, 9	-
F 1	マルチブレックスネットワークボーディングコンピューターNo. 2	3-4, 13, 23, 24, 26, 30, 31, 35, 37 3-39, 40, 41, 42, 43, 47, 51, 54 3-56	2-15	11877
F 2	J/C (アースNo. 1)	3-4, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 23 3-24, 25, 26, 30, 35, 36, 38, 39	2-15	10976
F 3	オプションコネクター	3-40, 42, 43, 46, 47, 48, 53, 54	2-15	11534
F 4	J/C (No. 5)	3-8, 36	2-15	11915
F 5	J/C (No. 6)	3-4, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 20, 22 3-23, 24, 26, 28, 30, 31, 35, 36 3-39, 40, 43, 47, 53, 54, 56	2-15	10803
F 6	ストップランプスイッチ	3-4, 14, 16, 18, 21, 27, 41, 53	2-15	11118
F 7	パワーステアリングコンピューター	3-24, 36	2-15	10797
F 8	アウターミラースイッチ	3-24, 27, 42	2-15	11657
F 9	リヤフォグランプスイッチ	3-23, 27, 42	2-15	10797
F 10	ミラー皓納スイッチ	3-24, 26, 42	2-15	11090
F 11	ABS & TRC & VSC & BAコンピューター	3-14, 20, 36, 39	2-15	11637
F 12	ABS & TRC & VSC & BAコンピューター	3-7, 11, 20, 36	2-15	11476
F 13	VSCザー	3-21	2-15	10906
F 14	DLC3	3-7, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 25, 26 3-33, 51	2-15	11665
F 15	ラッゲージドアオープニングスイッチ	3-26, 35	2-15	10860
F 16	フェニエルリッドオープナースイッチ	3-9	2-15	10825
F 17	キーアンロックウォーニングスイッチ & キーロックソレノイド	3-4, 27, 31, 53	2-15	10795
F 18	イグニションスイッチ	3-2, 3, 7, 8, 11	2-15	11615
F 19	イグニッションキー照明	3-26, 40	2-15	10906
F 20	足元照 明 H	3-26, 40	2-15	-
F 21	コンビネーションスイッチ	3-38	2-15	11594
F 22	コンビネーションスイッチ	3-9, 21	2-15	11614
F 23	コンビネーションスイッチ	3-17, 19, 30	2-15	11616
F 24	エアバッジRH	3-13, 25	2-15	10850

コネクター補給の有無はW/Hリニアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

索引(コネクターNo.順)

5-9

コネクターNo.	部品名	システム別配線図ページ	配線図ページ	品番
F 2 5	コンビネーションスイッチ	3-23, 27, 37, 39, 42, 43, 46, 47	2-15	11671
F 2 6	J/C (No.7)	3-2, 3, 4, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 27	2-15	11542
F 2 7	ショートコネクター (コンビネーションスイッチ)	3-41, 43, 53		
F 2 8	ショートコネクター (コンビネーションスイッチ)	3-16, 19, 38	2-13	11085
F 2 9	J/C (No.8)	3-17, 19, 38	2-13	10789
F 2 9	J/C (No.8)	3-4, 7, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 24	2-13	11915
F 2 9	J/C (No.8)	3-25, 26, 29, 33, 42, 51, 53, 54		
F 2 9	J/C (No.8)	3-56		
F 3 0	ショートコネクター (エアバッグ)	3-13, 25	2-13	11889
F 3 1	ショートコネクター (エアバッグ)	3-13, 25	2-13	11890
F 3 2	パーキングブレーキスイッチ	3-8, 21, 26, 32, 50	2-13	10871
F 3 3	チャート & テレスコピックステアリングコンピューター	3-9, 25, 33, 36, 45, 50, 56	2-13	10801
F 3 4	J/C (No.9)	3-4, 15, 16, 18, 25, 37, 38, 39, 41	2-13	11542
F 3 4	J/C (No.9)	3-43, 46		
F 3 5	J/C (No.10)	3-5, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 20	2-13	11915
F 3 6	J/C (No.11)	3-24, 32, 36, 50	2-13	10803
F 3 7	エアビュリファイヤースイッチ	3-5, 23, 24, 26, 30, 31, 34, 35, 40	2-13	
F 3 8	シガレットライター	3-42, 44, 48, 53, 54	2-13	
F 4 0	センターエアバッグセンサーASSY	3-9, 13, 25, 27, 37, 56	2-13	11872
F 4 1	シフトロックコントロールコンピューター & トランシミッショントロールコンピューター	3-4, 16, 18, 27, 53	2-13	11450
F 4 3	シフトインジケーター照明	3-42	2-13	11212
F 4 4	シートヒータースイッチ	3-5, 42	2-13	10797
F 4 5	TRCオフスイッチ	3-21, 42	2-13	11471
F 4 6	パワーシェルタスイッチ	3-17, 19, 26, 42	2-13	11165
F 4 7	アクセサリーソケット (フロント)	3-43	2-13	10760
F 4 8	ヨーレットセンサー	3-14, 21	2-13	11904
F 4 9	ABSデセラレーショングセンサー (VSC)	3-21	2-13	11182
F 5 0	J/C (No.12)	3-6, 36, 46, 53	2-11	10803
F 5 1	エアバッグLH	3-13, 25	2-11	11884
F 5 2	J/C (アースNo.2)	3-4, 5, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 25	2-11	10976
F 5 2	J/C (アースNo.2)	3-26, 28, 31, 34, 35, 40, 42, 43		
F 5 2	J/C (アースNo.2)	3-44, 48, 53, 54		
F 5 3	マルチプレックスネットワークボードコンピューターNo.1	3-8, 11, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 30	2-11	11877
F 5 4	J/C (No.13)	3-35, 40, 54, 56		
F 5 4	J/C (No.13)	3-7, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 26	2-11	11915
F 5 4	J/C (No.13)	3-28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39		
F 5 4	J/C (No.13)	3-44, 48, 51, 53, 55, 56		
F 5 5	サイドターンLH	3-46	2-3, 7	11162
F 5 6	ハンドコントロールセンサーFR・LH	3-39	2-3, 7	11929
F 5 7	J/C (No.14)	3-3, 6, 10, 14, 17, 19, 21, 32, 46	2-3, 7	11661
F 5 8	J/C (No.14)	3-50, 53		
F 5 8	J/C (No.14)	3-3, 6, 10, 14, 16, 18, 21, 32, 46	2-3, 7	11661
F 5 8	J/C (No.14)	3-50, 53		
F 5 9	エンジンコントロールコンピューター	3-3, 6, 10, 12, 16, 18, 25, 26, 36	2-5, 9	11637
F 5 9	エンジンコントロールコンピューター	3-44, 56		
F 6 0	エンジンコントロールコンピューター	3-6, 10, 12, 16, 18, 21, 36, 53	2-5, 9	11638
F 6 1	ヘッドランプLH ASSY (LO)	3-39	2-3, 7	11255
F 6 2	ヘッドランプフレリレー	3-39	2-3, 7	10891
F 6 3	ヘッドランプフレリレー	3-20, 37, 39	2-3, 7	10897
F 6 4	クリアランスランプLH & フロントターンLH	3-43, 46	2-3, 7	10942
F 6 5	フランリレーNo.2	3-12	2-7	11569
F 6 6	エンジンメインリレー	3-12	2-7	11569
F 6 7	ABSスピードセンサーFR・LH	3-21	2-3, 7	11074
F 6 8	ウォッシャーモーター	3-38	2-3, 7	10981
F 6 9	コナーセンサー & フェンダーボール	3-8	2-3, 7	11028
F 7 0	フロントフォグラブLH	3-23	2-3, 7	11096
F 7 1	外気温センサー	3-6, 10, 44	2-3, 7	11070
F 7 2	ブレーキシヤースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)	3-5, 7, 10, 12, 44	2-3, 7	10943
F 7 3	ヘッドランプLH (H I)	3-39	2-3, 7	11095
F 7 4	エアバッグセンサーFR・LH	3-13, 25	2-3, 7	11856
F 7 5	水温センサー (ラジエーターファン)	3-11, 12	2-7	11235
F 7 6	ファンコントローラー	3-11, 12	2-7	11288
F 7 7	ファンコントローラー	3-12	2-7	10928

コネクター補給の有無はW/Hリペアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

索引(コネクターNo.順)

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図ページ	配線纏装図ページ	品番
F	F 7 8	ハッドランプL H (L O)	3-39	2-3	11096
	F 7 9	ラジエーターファンモーター	3-5	2-3	10928
	F 8 0	コンデンサーファンモーター	3-5	2-3	10928
	F 8 1	水温スイッチ (ラジエーターファン)	3-5	2-3	11235
	F 8 2	ニアビュリフィヤー	3-34	2-15	11085
	F 8 3	エンジンフードガーネシスイッチ	3-27, 54	2-3, 7	11189
	F 8 4	エンジンコントロールコンピューター	3-27, 53	2-5, 9	11423
	F 8 5	ネットワークゲートウェイコンピューター	3-51, 56	2-15	11911
F	F 8 6	トランスポンダーキーワンブ	3-53	2-15	10789
	F 8 7	足元照明R H	3-26, 40	2-15	12110
G	G 1	レオスタット	3-27, 36, 53, 54	2-15	11165
	G 2	コンライトスキャナー	3-27, 47	2-13	11107
	G 3	コンピューションメーター	3-4, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 20, 24	2-13	11914
	G 4	コンピューションメーター	3-25, 27, 30, 31, 32, 36, 39, 40		
	G 5	センタースピーカー	3-50, 53, 54, 56		
	G 6	内気センサー	3-24, 25, 30, 36, 39, 46, 53, 54		
	G 7	ハザードウォーニングスイッチ	3-44	2-13	10825
	G 8	クロック	3-27, 42, 46, 54	2-13	10801
G	G 9	J/C (No. 15)	3-27, 30, 35, 36, 42	2-13	10799
	G 10	J/C (No. 15)	3-30, 32, 35, 38, 42, 44, 46, 47	2-13	11909
	G 11	センタースピーカー	3-49, 50		
	G 12	エアコンコンピューター	3-33, 49, 51	2-13	10825
	G 13	エアコンコンピューター	3-7, 9, 11, 16, 18, 33, 42, 44, 56	2-13	11392
	G 14	エアコンコンピューター	3-44	2-13	11391
	G 15	ラジオレシーバーASSY	3-38	2-13	10996
	G 16	ラジオレシーバーASSY	3-38, 42	2-13	10997
	G 17	ラジオレシーバーASSY	3-49	2-13	11264
	G 18	ラジオレシーバーASSY	3-49	2-13	10908
	G 19	ラジオレシーバーASSY	3-44, 49	2-13	10797
	G 20	マルチディスプレイ	3-9, 32, 36, 42, 45, 56	2-13	10921
	G 21	マルチディスプレイ	3-32	2-13	11319
	G 22	マルチディスプレイ	3-32	2-13	11450
	G 23	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	3-33	2-13	10803
	G 24	CDオートチャレンジャー	3-45	2-11	11165
	G 25	グローブボックスランプスイッチ	3-33, 51	2-11	10803
	G 26	グローブボックスランプスイッチ	3-40	2-11	11148
	G 27	足元照明L H	3-40	2-11	11098
G	G 28	足元照明L H	3-26, 40	2-11	-
	G 29	日本センサー	3-45	2-11	11053
	G 30	日本センサー	3-27, 42, 50	2-13	10799
	G 31	日本センサー	3-9, 37, 45, 50, 56	2-13	11911
	G 32	マルチディスプレイ	3-50	2-13	11923
	G 33	マルチディスプレイ	3-50	2-13	12012
	G 34	マルチディスプレイ	3-50	2-13	11391
	G 35	マルチディスプレイ	3-9, 25, 44, 50, 56	2-13	11392
	G 36	エアコンコンピューター	3-51	2-13	10803
	G 37	エアコンコンピューター	3-42, 51	2-13	12038
	H 1	足元照明L H	3-26, 40	2-11	12110
	H 2	足元センサー	3-44	2-13	11918
H	H 1	マチブレックスネットワークドアコンピューターF R · R H	3-22, 24, 28, 31, 40, 54	2-17	11595
	H 2	マチブレックスネットワークドアコンピューターF R · R H	3-22, 28, 31, 40, 47, 54	2-17	11648
	H 3	マチブレックスネットワークドアコンピューターF R · R H	3-22, 24, 27, 28, 31, 40, 47, 54	2-17	11594
	H 4	リモートコントロールアクチュエーターR H & ミラーヒーターR H	3-56		
	H 5	リモートコントロールアクチュエーターR H & ミラーヒーターR H	3-24, 28, 48	2-17	10798
	H 6	リモートコントロールアクチュエーターR H & ミラーヒーターR H	3-22, 28	2-17	11011
	H 7	リモートコントロールアクチュエーターR H	3-22, 26, 28, 54	2-17	11469
	H 8	リモートコントロールアクチュエーターR H	3-32, 38, 49, 50	2-17	10935
I	I 1	リモートコントロールアクチュエーターR H & ミラーヒーターR H	3-28, 40	2-17	11148
	I 2	リモートコントロールアクチュエーターR H & ミラーヒーターR H	3-28, 54	2-17	11858
	I 3	リモートコントロールアクチュエーターR H & ミラーヒーターR H	3-28, 31, 40, 47, 54	2-17	11156
	I 4	リモートコントロールアクチュエーターR H & ミラーヒーターR H	3-24, 48	2-17	12059

コネクター補給の有無はW/Hリベアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

索引 (コネクターNo.順)

5-11

	コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線端装図 ページ	品番
I	I 5	パワーウィンドウモーターFR・LH	3-22, 28	2-17	11011
	I 6	パワーウィンドウスイッチFR・LH	3-22, 28	2-17	10979
	I 7	フロントスピーカーLH	3-33, 38, 49, 51	2-17	10935
	I 8	カーテシランプFR・LH	3-28, 40	2-17	11148
	I 9	ドアコントロールスイッチ(キー連動用) & ドアコントロールモーターFR・LH	3-28, 55	2-17	11858
	I 10	カーテシスイッチFR・LH	3-28, 40, 55	2-17	11156
	I 11	リモートコントロールワイヤチュエーターLH & ミラーヒーターLH	3-24, 48	2-17	12059
	J 1	マルチブレックスネットワークドアコンピューターRR・RH	3-23, 24, 28, 40, 42, 55, 56	2-19	11877
	J 2	カーテシランプRR・RH	3-29, 40	2-19	11148
	J 3	リヤスピーカーRH	3-33, 38, 47, 49, 51	2-19	10935
	J 4	パワーウィンドウスイッチRR・RH	3-22, 29	2-19	10797
J	J 5	灰皿照明RR・RH	3-29, 42	2-19	-
	J 6	カーテシスイッチRR・RH	3-29, 40, 55	2-19	11156
	J 7	ドアコントロールモーターRR・RH	3-29, 55	2-19	11150
K	K 1	マルチブレックスネットワークドアコンピューターRR・LH	3-23, 24, 29, 41, 42, 55, 56	2-19	11877
	K 2	カーテシランプRR・LH	3-29, 41	2-19	11148
	K 3	リヤスピーカーLH	3-33, 38, 49, 51	2-19	10935
	K 4	パワーウィンドウスイッチRR・LH	3-23, 28	2-19	10797
	K 5	灰皿照明RR・LH	3-29, 42	2-19	-
	K 6	カーテシスイッチRR・LH	3-29, 41, 55	2-19	11156
	K 7	ドアコントロールモーターRR・LH	3-29, 55	2-19	11150
L	L 1	ステレオパワーアンプ	3-33, 49, 51	2-21	10996
	L 2	ステレオパワーアンプ	3-33, 47, 49, 51	2-21	10997
	L 3	ステレオパワーアンプ	3-49	2-21	10908
	L 4	ステレオパワーアンプ	3-49	2-21	11264
	L 5	P.R.E.アンプ	3-33, 47, 51	2-21	10908
	L 6	P.R.E.アンプ	3-33, 51	2-21	10803
	L 7	J/C (No. 1 6)	3-32, 36, 47, 50	2-21	11542
	L 8	ナビゲーションコンピューター	3-32	2-21	10799
	L 9	ナビゲーションコンピューター	3-32, 36	2-21	11542
	L 10	TVチューナー	3-32, 36, 50	2-21	11537
	L 11	J/C (アースNo. 3)	3-26, 29, 31, 32, 47, 48, 49, 50	2-21	10976
L	L 12	カーテシモーター	3-8	2-21	10824
	L 13	J/C (No. 1 7)	3-23, 28, 31, 55	2-21	11398
	L 14	テレフォンコンピューター	3-33, 47, 51	2-21	10807
	L 15	テレフォンコンピューター	3-33, 47, 51	2-21	10806
	L 16	A.B.S.ビードセンサーRR・RH	3-21	2-21	11300
	L 17	ウーハースピーカー	3-33, 49, 51	2-21	10795
	L 18	ラップベルトソレノイドRR・RH	3-31	2-21	11369
	L 19	ドアコントロールレシーバー	3-26, 54	2-21	11165
	L 20	フェューエルセンダーゲージ(サブ)	3-36	2-21	11140
	L 21	パックルスイッチRR・RH	3-31	2-21	11212
	L 22	ラップベルトソレノイドFR・RH	3-31	2-19	11369
	L 23	シートベルトプリテンショナーラH	3-13, 25	2-19	11862
	L 24	サイドドアバッグセーバFR・RH	3-13, 25	2-19	11857
	L 25	サイドドアバッグRH (シート)	3-13, 25	2-19	11864
L	L 26	センターエアバッグセンサーASSY	3-13	2-13, 19	11867
	L 27	ナビゲーションコンピューター	3-50	2-21	11923
	L 28	ナビゲーションコンピューター	3-37, 50	2-21	11973
	L 29	カーテシールドエアバグRH	3-25	2-15, 17	11884
	L 30	センターエアバッグセンサーASSY	3-25	2-13, 19	11871
M	M 1	J/C (No. 1 8)	3-14, 23, 29, 31, 55	2-11, 17	11398
	M 2	センターエアバッグセンサーASSY	3-13	2-13, 19	11869
	M 3	サイドドアバッグLH (シート)	3-13, 25	2-19	11864
	M 4	サイドドアバッグセンサーFR・LH	3-13, 25	2-19	11857
	M 5	シートベルトプリテンショナーラH	3-13, 25	2-19	11862
	M 6	ラップベルトソレノイドFR・LH	3-31	2-19	11369
	M 7	パックルスイッチRR・LH	3-31	2-19	11212
	M 8	フェューエルポンプ & フューエルセンダーゲージ	3-6, 10, 36	2-19	11077
	M 9	A.B.S.ビードセンサーRR・LH	3-21	2-19	11060
	M 10	ノイズフィルター (センターストップランプ)	3-41	2-19	11094
	M 11	ノイズフィルター	3-40	2-19	10916
	M 12	ノイズフィルター (デフォッガー)	3-48	2-19	11259
	M 13	ラップベルトソレノイドFR・LH	3-31	2-19	11369
	M 14	センターストップランプ (バルブ式)	3-41	2-19	10908

コネクター補給の有無はW/Hリベアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

索引(コネクターN o.順)

コネクタ No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ	品番
M 1 5	ラッゲージルームランプ	3-40	2-19	11148
M 1 6	フューエルポンプコントローラー	3-6, 10	2-21	10862
M 1 7	J/C (No. 1 9)	3-41, 43, 46	2-21	11542
M 1 8	J/ (No. 2 0)	3-14, 41, 43, 46	2-21	11661
M 1 9	J/ (No. 2 0)	3-14, 41, 43, 46	2-21	11661
M 2 0	ハイドロントロールセンサーRR・LH	3-39	2-21	11298
M 2 1	J/C (アースNo. 4)	3-6, 9, 10, 14, 23, 27, 31, 41, 43 3-46, 54	2-21	10976
M 2 2	センターストップランプ (LED式)	3-41	2-21	11368
M 2 3	リヤコンビネーションランプLH	3-23, 41, 43	2-21	11399
M 2 4	ライセンスプレートランプLH	3-43	2-21	11148
M 2 5	ラッゲージコンパートメントドアオープナーモーター & ラッゲージルームランプスイッチ	3-26, 35, 40, 54	2-21	10825
M 2 6	ライセンスプレートランプRH	3-43	2-21	11148
M 2 7	リヤコンビネーションランプRH	3-23, 41, 43	2-21	11399
M 2 8	リヤコンビネーションランプRH	3-41, 43, 46, 48	2-21	11587
M 2 9	リヤコンビネーションランプRH	3-41, 43, 46	2-21	11587
M 3 0	ARSコンピューター	3-14, 20, 37	2-21	11390
M 3 1	ARSコンピューター	3-14, 36	2-21	11366
M 3 2	ARSモーターリレー	3-14	2-21	11139
M 3 3	フューエルリッドロックモーター	3-9	2-21	11150
M 3 4	ランプブレーキアセンサー	3-27, 41, 43	2-21	10803
M 3 5	ダイオード (ラッゲージ)	3-40	2-21	11071
M 3 6	ラッゲージコンパートメントドアキーアンロックスイッチ	3-27, 54	2-21	11212
M 3 7	カーテンシールドエアバッグLH	3-25	2-11, 17	11884
M 3 8	センターエアバッグセンサASSY	3-25	2-13, 19	11873
N 1	パニティーランプRH	3-40	2-17	11369
N 2	パニティーランプLH	3-40	2-17	11369
N 3	ルームランプ	3-26, 40	2-17	11187
N 4	リヤルームランプRH	3-28, 40	2-17	11187
N 5	リヤルームランプLH	3-28, 40	2-17	11187
N 6	液晶防犯インナーリヤビューミラー	3-35	2-17	11186
N 7	スライディンググルーフコントロールリレー	3-30	2-17	10997
N 8	スライディンググルーフコントロールスイッチ	3-30	2-17	11488
O 1	スライドモーターRH	3-15	2-23	10825
O 2	フロントバー・カルモーターRH	3-15	2-23	10825
O 3	J/C (No. 2 1)	3-5, 15, 30, 31	2-23	10803
O 4	バックスイッチFR・RH	3-27, 30, 31	2-23	11399
O 5	シートヒーターRH (シートクッション)	3-5	2-23	10825
O 6	リフトモーターRH	3-15	2-23	10825
O 7	ランバーサポートスイッチRH	3-15	2-23	10601
O 8	パワーシートスイッチRH	3-15	2-23	10997
O 9	リクライニングモーターRH	3-15	2-23	10825
O 1 0	シートヒーターRH (シートバック)	3-5	2-23	10825
O 1 1	ランバーサポートモーターRH	3-15	2-23	10825
P 1	スライドモーターLH	3-15	2-23	10825
P 2	バックスイッチFR・LH	3-25, 30, 31	2-23	11399
P 3	乗員検知センサー	3-25, 26, 30	2-23	10860
P 4	J/C (No. 2 2)	3-5, 15, 25, 30, 31	2-23	10803
P 5	シートヒーターLH (シートクッション)	3-5	2-23	10825
P 6	シートヒーターLH (シートバック)	3-5	2-23	10825
P 7	パワーシートスイッチLH	3-15	2-23	10997
P 8	リクライニングモーターLH	3-15	2-23	10825
R 1	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーターRH	3-44	2-13	11165
R 2	エバボ後センサー	3-44	2-13	10825
R 3	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーターLH	3-44	2-13	11165
R 4	モードダンパー切り替え用サーボモーター	3-44	2-13	-
R 5	モードダンパー切り替え用サーボモーター	3-44	2-13	11165
S 1	プロワーモーター	3-44	2-11	11579
S 2	プロワーモーター・コントローラー	3-44	2-11	11667
S 3	プロワーモーター・コントローラー	3-44	2-11	10385
T 1	ARSコンピューター	3-15	2-21	11391
T 2	ARSコンピューター	3-15	2-21	11362
U 1	エアコンコンピューター、 ラジオレシーバーASSY	3-45	2-13	11319
U 2	エアコンコンピューター、 ラジオレシーバーASSY	3-45	2-13	11319

コネクター補給の有無はW/Hリペアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

索引(コネクターNo.順)

5-13

コネクターNo.	部品名	システム別配線図ページ	配線端子図ページ
F A	エンジルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-2, 27, 42, 43, 47, 54	2-15
F B	エンジルームメインワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-20, 23, 27, 38, 43, 46	2-15
F C	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-30, 32, 34, 35, 38, 42, 44, 45, 46, 47 3-49, 50, 51	2-15
F D	インストルメントパネルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-4, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 3-24, 25, 27, 30, 36, 37, 39, 46, 47, 51	2-15
F E	フロアワイヤNo.1 to ドライバーサイドJ/B	3-15, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 41, 42, 54 3-55	2-15, 17
ト	F F カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-2, 3, 7, 9, 11, 13, 24, 26, 27, 28, 31 3-34, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49 3-51, 54	2-15
	F G カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-5, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 21, 23, 27, 37 3-43, 46, 48	2-15
ト	F H カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-4, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 3-21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 3-31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46 3-47, 53, 54, 55, 56	2-15
	F I マルチブレックスネットワークボードコンピューターNo.2 to ドライバーサイドJ/B		2-15
F J	カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-2, 8	2-15
F N	カウルワイヤ to ドライバーサイドJ/B	3-13, 25, 37	2-15
F T	ドライバーサイドJ/B (オプションコネクター)	3-8	
ハ	パ A エンジルームメインワイヤ to パッセンジャー側J/B	3-2, 48	2-11
	パ B エンジルームメインワイヤ to パッセンジャー側J/B	3-2, 4, 8, 9, 12, 17, 19, 25, 26, 28, 30 3-31, 35, 36, 40, 47, 54, 56	2-11
ハ	パ D ルーフワイヤ to パッセンジャー側J/B	3-27, 29, 30, 35, 40	2-11, 17
	パ E フロアワイヤNo.2 to パッセンジャー側J/B	3-14, 15, 22, 23, 28, 29, 31, 40, 41, 46 3-54, 55	2-11, 17
ハ	パ F カウルワイヤ to パッセンジャー側J/B	3-4, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24 3-25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 40 3-44, 47, 48, 54, 55, 56	2-11
	パ G カウルワイヤ to パッセンジャー側J/B	3-4, 8, 9, 12, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 30 3-31, 36, 40, 47, 48, 54, 56	2-11
ハ	パ H カウルワイヤ to パッセンジャー側J/B	3-17, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 34	2-11
	パ I マルチブレックスネットワークボードコンピューターNo.1 to パッセンジャー側J/B	3-35, 40, 46, 48, 49, 50, 51, 55, 56	2-11
パ J	カウルワイヤ to パッセンジャー側J/B	3-26, 48	2-11

索引(コネクターNo.順)

コネクターNo.	部品名	システム別配線図ページ	配線纏図ページ
A	AF 1 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-20, 21, 26, 30, 39, 54	2-15
	AF 2 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 3, 31, 38, 39, 40, 54	2-15
	AF 3 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-13, 25	2-15
	AF 4 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-3, 5, 6, 10, 16, 18, 28, 34, 37, 38, 39 3-40, 46, 47, 49, 52, 53, 55	2-11
	AF 5 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-3, 6, 12, 26, 44, 53	2-11
	AF 6 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 3-18, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 35 3-36, 39, 40, 44, 47, 53, 54, 56	2-11
B	BF 1 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21 3-24, 32, 33, 44, 46, 50, 51	2-3, 7
	BF 2 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-3, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 18, 21, 44	2-3, 7
	BF 3 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-3, 4, 7, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 36, 46	2-3, 7
	BF 4 エンジンワイヤ to カウルワイヤ	3-16	2-3
F	FQ 1 カウルワイヤ to リレーブロックアッセンブリー	3-5, 7, 44	2-3
	FQ 2 カウルワイヤ to リレーブロックアッセンブリー	3-5	2-3
	FS 1 カウルワイヤ to エアコンワイヤNo.2	3-44	2-11
G	GF 1 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-3, 11, 26, 36, 37, 39, 46, 50, 51, 53 3-54, 56	2-15
	GF 2 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-4, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 24 3-25, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 50 3-53, 54, 56	2-15
	GF 3 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-7, 9, 11, 17, 19, 25, 33, 44, 45, 51 3-56	2-11
H	GF 4 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-26, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 40, 42, 50 3-51, 54	2-11
	GF 5 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-32, 34, 38, 49, 50, 52	2-11
I	HF 1 フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ	3-22, 33, 47, 50, 51	2-15, 17
J	LF 1 リヤドアワイヤRH to フロアワイヤNo.1	3-49	2-13, 19
K	MF 1 リヤドアワイヤLH to フロアワイヤNo.1	3-32, 33, 36, 50, 51	2-13, 19
L	MF 2 リヤドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2	3-32, 34, 49, 50, 52	2-13, 19
M	MF 3 リヤドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2	3-44, 45	2-11
N	MF 4 リヤドアワイヤLH to フロアワイヤNo.2	3-22, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 38, 40, 47 3-48, 49, 50, 54, 56	2-15, 17
O	MF 5 リヤドアワイヤRH to カウルワイヤ	3-22, 24, 26, 28, 34, 38, 40, 48, 49, 52	2-11, 17
P	MP 1 リヤドアワイヤRH to カウルワイヤ	3-55, 56	
Q	MF 1 フロアワイヤNo.1 to カウルワイヤ	3-22, 24, 29, 34, 38, 41, 42, 47, 49, 52	2-19, 23
R	MF 2 フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤ	3-30, 41, 50, 51, 54, 55, 56	
S	MF 3 フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤ	3-5, 6, 10, 22, 24, 29, 34, 38, 40, 43 3-41, 46, 54, 55, 56	2-11, 17
T	MF 4 フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤ	3-46, 48, 49, 52, 55, 56	
U	MF 5 フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤ	3-21, 25, 26, 27, 29, 30, 35, 36, 41, 42 3-43, 54	2-11, 17
V	MP 1 フロアワイヤNo.2 to シートワイヤRH	3-5, 15, 25, 26, 30, 31	2-19, 23



トヨタ自動車株式会社